

Hummer H2 с 2008 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Раздел 0. ВВЕДЕНИЕ	0•1
---------------------------------	------------

Раздел 1. СИДЕНЬЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Передние сиденья.....	1•4
Сиденья с электроприводом	1•4
Электропривод поддержки поясничной области	1•4
Сиденья с подогревом.....	1•5
Система запоминания водительских настроек	1•5
Сервопривод регулировки угла наклона спинок сидений	1•6
Подголовники	1•6
Задние сиденья.....	1•7
Сиденья с подогревом.....	1•7
Складное заднее сиденье	1•7
Сиденья третьего ряда	1•8
Ремни безопасности	1•11
Ремни безопасности - Они для всех!	1•11
Вопросы и ответы о ремнях безопасности	1•13
Как правильно пристегивать ремни безопасности.....	1•14
Ремень безопасности (поясной/плечевой)	1•17
Использование ремней безопасности во время беременности	1•19
Удлинитель для ремней безопасности	1•19
Система безопасности для детей.....	1•20
Подростки	1•20
Младенцы и дети среднего возраста.....	1•21
Детские сиденья.....	1•22
Система крепления детского сиденья LATCH	1•24
Расположение нижних держателей и держателя верхнего ремня.....	1•25
Закрепление детского сиденья на заднем сиденье	1•29
Закрепление детского сиденья на переднем пассажирском сиденье.....	1•30
Подушки безопасности.....	1•32
Где находятся подушки безопасности?	1•34
Когда должны раскрыться подушки безопасности?	1•35
Что заставляет подушку безопасности раскрыться?	1•36
Каким образом подушка безопасности смягчает удар?	1•36
Что Вы увидите после раскрытия подушек безопасности?.....	1•36
Выключатель модуля подушки безопасности.....	1•37
Обслуживание Вашего автомобиля, оснащенного подушками безопасности.....	1•39
Добавление оборудования к Вашему автомобилю, оснащенному подушками безопасности	1•40
Самодиагностика пассивной системы безопасности	1•40
Проверка пассивной системы безопасности	1•40
Замена элементов пассивной системы безопасности после аварии	1•41

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ключи	2●44
Система дистанционного управления замками дверей (RKE)	2●44
Использование системы дистанционного управления замками дверей	2●45
Дистанционный запуск двигателя	2●47
Двери и замки	2●48
Дверные замки.....	2●48
Центральный замок	2●48
Задержка запираения дверей	2●49
Автоматическое запираение/отпираение дверей	2●49
Защитная блокировка задних дверей.....	2●49
Защита от запираения ключа в салоне автомобиля	2●49
Дверь багажного отделения (автомобили SUV)	2●50
Створка Midgate® (автомобили SUT)	2●50
Задний откидной борт/держатель запасного колеса.....	2●51
Окна	2●52
Электростеклоподъемники	2●53
Противосолнечные козырьки	2●55
Противоугонная система	2●55
Противоугонная система	2●55
Система PASS-Key® III+	2●56
Управление системой PASS-Key® III+.....	2●56
Запуск и вождение	2●57
Обкатка нового автомобиля.....	2●57
Положения замка зажигания	2●58
Функция задержки отключения электропитания (RAP)	2●59
Запуск двигателя.....	2●59
Подогрев охлаждающей жидкости	2●60
Управление автоматической трансмиссией.....	2●61
Режим буксировки.....	2●63
Полный привод	2●64
Стояночный тормоз.....	2●67
Переключение в режим Р	2●67
Переключение из режима Р	2●68
Парковка возле легковоспламеняющихся веществ	2●69
Выхлопные газы.....	2●69
Работа двигателя на холостых оборотах	2●69
Зеркала	2●70
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и дисплеем с компасом и показаниями температуры	2●70
Наружные складные зеркала заднего вида с сервоприводом.....	2●71
Наружное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	2●72
Наружное выпуклое зеркало	2●72
Наружные зеркала с подогревом.....	2●73
Вспомогательная система парковки	2●73
Камера заднего вида	2●73
Система OnStar®	2●75
Универсальный приемопередатчик	2●75
Синхронизация универсального приемопередатчика (устройства с плавающим кодом)	2●76

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Использование универсального приемопередатчика.....	2●77
Рассинхронизация кнопок памяти	2●77
Отсеки для хранения	2●77
Перчаточный ящик	2●77
Подстаканники	2●77
Отсек в центральной консоли	2●77
Багажник на крыше	2●77
Подлокотник на задних сиденьях	2●78
Держатели груза (автомобили SUT)	2●78
Погрузочная платформа (автомобили SUT).....	2●78
Очистка дренажной системы	2●78
Люк	2●79
Экспресс-открытие/закрытие люка	2●79

Раздел 3. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Обзор приборной панели.....	3●82
Аварийная световая сигнализация	3●83
Другие предупреждающие устройства	3●83
Звуковой сигнал.....	3●83
Регулировка наклона рулевого колеса	3●83
Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг.....	3●84
Указатели поворотов/сигнал смены полосы движения.....	3●84
Ближний/дальний свет фар	3●85
Сигнализация обгона	3●85
Стеклоочистители ветрового стекла	3●85
Омыватель ветрового стекла	3●86
Стеклоочиститель/омыватель заднего окна	3●86
Круиз-контроль	3●87
Наружное освещение.....	3●89
Напоминающий звуковой сигнал	3●90
Режим дневного освещения (DRL)	3●90
Система автоматического управления фарами	3●90
Освещение приборной панели	3●91
Потолочные лампы	3●91
Кнопка отключения потолочного освещения	3●91
Подсветка при выходе/входе	3●91
Лампы для чтения.....	3●91
Защита от разрядки батареи	3●91
Гнезда для подключения дополнительного оборудования	3●91
Пепельницы и прикуриватель	3●92
Аналоговые часы	3●93
Система климат-контроль.....	3●93
Двухзонный автоматический климат-контроль	3●93
Система кондиционирования воздуха.....	3●96
Регулировка дефлекторов	3●98
Система климат-контроль для задних пассажиров.....	3●98
Индикаторы/предупредительные индикаторы	
и измерительные приборы	3●100
Приборная доска.....	3●100
Спидометр и одометр.....	3●101

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Счетчик пробега	3•101
Тахометр	3•101
Индикатор напоминания о непристегнутых ремнях безопасности	3•101
Индикатор готовности подушек безопасности	3•101
Индикатор выключения модуля подушки безопасности	3•102
Индикатор системы зарядки	3•104
Вольтметр	3•104
Предупредительный индикатор тормозной системы	3•104
Предупредительный индикатор антиблокировочной тормозной системы (ABS)	3•105
Индикатор системы Stabilitrak®	3•106
Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя	3•106
Индикатор низкого давления в шинах	3•106
Индикатор неисправности двигателя	3•107
Указатель давления масла	3•109
Индикатор низкого давления масла	3•109
Индикатор системы безопасности	3•110
Индикатор системы круиз-контроль	3•110
Индикатор включения дальнего света фар	3•110
Индикатор режима буксировки	3•110
Указатель уровня топлива	3•111
Индикатор низкого уровня топлива	3•111
Информационный центр водителя (DIC)	3•111
Работа информационного центра и дисплея (использование кнопок DIC)	3•112
Пункты меню, переключаемые кнопками DIC	3•112
Использование кнопки сброса счетчика пробега	3•115
Пункты меню, переключаемые кнопкой сброса счетчика пробега	3•115
Сообщения информационного центра (DIC)	3•116
Водительские настройки (с помощью кнопок DIC)	3•122
Аудиосистема	3•128
Установка часов	3•129
Аудиосистема (MP3)	3•130
Проигрывание MP3 (аудиосистема с CD-чейнджером на 6 дисков)	3•141
Проигрывание MP3 (аудиосистема с проигрывателем CD/DVD)	3•144
Мультимедийная система задней части салона (RSE)	3•147
Аудиосистема задней части салона (RSA)	3•154
Противоугонная функция	3•155
Элементы управления аудиосистемой на рулевом колесе	3•155
Радиоприем	3•156
Стационарная мачтовая антенна	3•156
 Раздел 4. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ	
Вождение автомобиля, дорога и Ваш автомобиль	4•157
Осторожное вождение	4•157
Вождение в состоянии алкогольного опьянения	4•158
Средства управления автомобилем	4•158
Торможение	4•159
Антиблокировочная тормозная система (ABS)	4•159
Экстренное торможение	4•160

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Контроль тягового усилия (TCS)	4•160
Блокировка дифференциала задней оси	4•161
Система Stabilitrak®	4•162
Рулевое управление	4•164
Действия при нежелательном выезде на обочину	4•165
Обгон	4•165
Потеря управления	4•166
Движение ночью	4•167
Движение под дождем/на мокрой дороге	4•167
Аквапланирование	4•168
Перед отправлением в долгий путь	4•168
Синдром автостреды	4•169
Холмистые и горные дороги	4•169
Вождение зимой	4•170
Если Ваш автомобиль застрял в песке, грязи, снегу или на льду	4•172
Освобождение автомобиля методом раскачивания	4•172
Движение в условиях бездорожья	4•173
Техники вождения автомобиля в условиях бездорожья	4•175
Преодоление преград	4•176
Дополнительные подножки	4•182
Проушины	4•183
Аптечка и набор инструментов	4•183
Передний кронштейн	4•184
Платформа для установки лебедки	4•184
Погрузка Вашего автомобиля	4•184
Буксировка	4•188
Буксировка Вашего автомобиля	4•188
Функция увеличения дорожного просвета	4•189
Система электронного управления пневматической подвеской	4•189
Буксировка прицепа	4•190
Рекомендации по прицепу	4•197

Раздел 5. СЕРВИС И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Сервис	5•200
Самостоятельное техническое обслуживание	5•200
Добавление оборудования к наружной части автомобиля	5•201
Топливо	5•201
Типы бензина	5•201
Добавки	5•202
Топливо в других странах	5•202
Заправка топливного бака	5•202
Заправка канистры	5•203
Проверки в моторном отсеке	5•203
Рычажок отпирания капота	5•203
Обзор моторного отсека	5•204
Моторное масло	5•205
Система контроля качества масла	5•207
Воздушный фильтр	5•208
Рабочая жидкость автоматической коробки передач	5•209
Охлаждающая жидкость двигателя	5•212

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Крышка радиатора	5•213
Перегрев двигателя	5•213
Режим предохранения двигателя от перегрева	5•215
Система охлаждения	5•215
Шум вентилятора системы охлаждения	5•218
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления	5•218
Жидкость омывателя ветрового стекла	5•219
Тормоза	5•220
Батарея	5•222
Запуск двигателя с помощью дополнительной батареи питания	5•222
Задний мост	5•225
Полный привод	5•226
Передний мост	5•227
Замена ламп	5•227
Галогенные лампы	5•227
Головное освещение	5•227
Передние указатели поворотов и габаритные огни	5•228
Дневной свет фар (DRL)	5•228
Габаритные огни крыши	5•229
Стоп-сигналы, габаритные огни, указатели поворотов и фонари заднего хода	5•229
Заменяемые лампы	5•230
Замена щеток стеклоочистителей	5•230
Шины	5•231
Маркировка шин	5•231
Терминология и определения	5•232
Давление в шинах	5•234
Система слежения за давлением в шинах (TPMS)	5•235
Работа системы слежения за давлением в шинах (TPMS)	5•236
Проверка и перестановка колес	5•238
Когда следует приобрести новые шины	5•239
Приобретение новых шин	5•240
Колеса и шины разных размеров	5•240
Стандарт качества для автомобильных шин (UTQG)	5•241
Углы установки и балансировка колес	5•242
Замена колес	5•242
Цепи противоскольжения	5•243
Дополнительный компрессор	5•243
Если прокалывается колесо	5•244
Замена проколотого колеса	5•244
Снятие запасного колеса (SUT)	5•245
Снятие запасного колеса (SUV)	5•246
Снятие проколотого колеса и установка запасного	5•248
Хранение проколотого или запасного колеса и инструментов (SUT)	5•251
Хранение проколотого или запасного колеса и инструментов (SUV)	5•252
Запасное колесо	5•253
Уход за автомобилем	5•254
Очистка салона автомобиля	5•254
Уход за ремнями безопасности	5•256
Уплотнитель	5•256
Очистка экстерьера автомобиля	5•256

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Очистка наружных ламп/колпаков фар	5•256
Уход за лакокрасочным покрытием	5•257
Ветровое стекло, заднее окно и щетки стеклоочистителей	5•257
Легкосплавные диски	5•257
Очистка шин	5•258
Повреждение кузова	5•258
Повреждение лакокрасочного покрытия	5•258
Уход за днищем автомобиля	5•258
Средства для ухода за автомобилем	5•259
Идентификация автомобиля	5•260
Идентификационный номер автомобиля (VIN)	5•260
Идентификационная табличка запасных частей	5•260
Электрооборудование	5•260
Дополнительное электрооборудование	5•260
Предохранители стеклоочистителей ветрового стекла	5•260
Электростеклоподъемники и другие электроприборы	5•261
Предохранители и автоматические прерыватели цепи	5•261
Блок предохранителей в приборной панели	5•261
Центральный блок предохранителей в приборной панели	5•262
Блок предохранителей в моторном отсеке	5•263
Сервисные данные и спецификации	5•267

Раздел 6. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

График технического обслуживания	6•269
Введение	6•269
Требования к выполнению технического обслуживания	6•269
Использование Вашего графика технического обслуживания	6•269
Плановое обслуживание	6•270
Дополнительное обслуживание	6•272
Примечания по техническому обслуживанию	6•273
Обслуживание, выполняемое владельцем автомобиля	6•274
При каждой заправке топливом	6•274
По крайней мере, один раз в месяц	6•275
По крайней мере, один раз в год	6•275
Рекомендованные рабочие жидкости и смазки	6•276
Запасные части для технического обслуживания	6•277
Установка приводных ремней двигателя	6•278
База данных эксплуатации автомобиля (EDR)	6•278

Раздел 7. НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Функции и элементы управления	7•279
Использование навигационной системы	7•279
Карты	7•280
Значки	7•281
Пункт назначения	7•284
Отправляясь в путь по маршруту	7•286
Меню настроек	7•288
Камера заднего вида (RVC)	7•292
Система глобального позиционирования (GPS)	7•293

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Позиционирование автомобиля	7•294
Проблемы с путевым гидом	7•294
Детализация карт	7•294
Система распознавания голоса	7•295
Практические советы по произнесению команд	7•295
Голосовые команды	7•295
Раздел 8. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	8•297

Издательство «Монолит»

Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит <https://monolith.in.ua>

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте <https://krutilvertel.com>

РАЗДЕЛ 0. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации необходимо хранить в автомобиле, поскольку оно может понадобиться Вам во время движения. При продаже оставьте руководство в автомобиле для того, чтобы им мог воспользоваться новый владелец автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Многие люди прочитывают руководство по эксплуатации от начала до конца сразу после приобретения автомобиля. Если Вы последуете их примеру, это поможет Вам узнать об элементах управления Вашим автомобилем.

Данное руководство представляет собой великолепное сочетание слов и сопровождающих рисунков, что обеспечивает доступность понимания излагаемой информации.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем руководстве Вы увидите много предупреждающих знаков и табличек. Табличка с надписью ВНИМАНИЕ указывает на правило, игнорирование которого, может привести к получению телесных повреждений.

Внимание!

Говорит о том, что игнорирование данной информации может причинить травмы Вам и другим людям.

В данной табличке указывается, в чем заключается опасность. Затем говорится, что необходимо предпринять во избежание или для понижения риска опасности.

Обязательно читайте данные уведомления. В противном случае могут пострадать как Вы, так и другие люди.

Вы также увидите круг с косой чертой посередине. Данный предупреждающий знак говорит: «Не делайте это», «Не допускайте этого».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Также, в настоящей книге Вы найдете следующие предупреждения:



Примечание!

Говорит о том, что игнорирование данной информации может повредить Ваш автомобиль.

В примечаниях говорится о чем-то, что может повредить Ваш автомобиль.

Во многих случаях такие повреждения не покрываются гарантией, а их устранение обходится очень дорого. Однако в примечаниях указывается, что необходимо сделать во избежание повреждений.

В других руководствах по эксплуатации предупреждения ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ могут быть другого цвета или даже называться по-другому.

На предупредительных этикетках Вашего автомобиля написано CAUTION или NOTICE, т.е. ВНИМАНИЕ или ПРИМЕЧАНИЕ соответственно.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

В вашем автомобиле есть компоненты и этикетки, которые используют знаки вместо текстовых сообщений. Знаки, используемые для Вашего автомобиля, сопровождаются кратким описанием, относящимся к определенному компоненту, элементу управления, измерительному прибору, индикатору и т.д.

0

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Водительское сиденье с элементами управления электроприводом


В автомобилях, оснащенных сиденьями с электроприводом, элементы управления последнего расположены сбоку на наружной стороне сидений. Для регулировки положения сиденья, выполняйте следующие действия:

- Регулируйте положение сиденья по горизонтали (вперед-назад), перемещая регулятор вперед или назад.
- Поднимайте или опускайте переднюю часть подушки сиденья, перемещая переднюю часть регулятора вверх или вниз.
- Поднимайте или опускайте заднюю часть подушки сиденья, перемещая заднюю часть регулятора вверх или вниз.
- Поднимайте или опускайте сиденье целиком, перемещая весь регулятор вверх или вниз.

На сиденьях с сервоприводом регулировки угла наклона спинки регулятор последнего расположен за регулятором положения сиденья на наружной стороне сидений. Обратитесь к подразделу «Сервопривод регулировки угла наклона спинки сидений» далее в главе. Система запоминания водительских настроек позволяет запомнить и в бу-

дущем активировать отрегулированное положение сиденья. Обратитесь к подразделу «Система запоминания водительских настроек» далее в настоящей главе.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДДЕРЖКИ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ

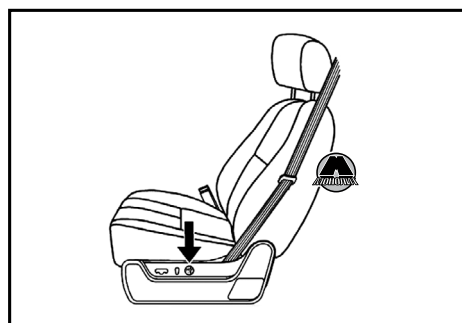

На сиденьях с сервоприводом регулировки угла наклона спинки регулятор последнего расположен за регулятором положения сиденья на наружной стороне сидений.

- Для увеличения поясничной поддержки нажмите и удерживайте переднюю часть регулятора.
- Для уменьшения поясничной поддержки нажмите и удерживайте заднюю часть регулятора.
- Для поднятия поясничной опоры нажмите и удерживайте верхнюю часть регулятора.
- Для понижения поясничной опоры нажмите и удерживайте нижнюю часть регулятора.

Отпустите регулятор, когда нижняя часть спинки сиденья достигнет необходимого уровня поясничной поддержки.

Система запоминания водительских настроек позволяет запомнить и в будущем активировать отрегулированное положение сиденья.

Обратитесь к подразделу «Система запоминания водительских настроек» далее в настоящей главе.

переднего пассажира и водителя. Хотя Вы и не можете их видеть, преднатяжители являются частью комплекта ремня безопасности. Преднатяжители затягивают ремни безопасности при среднем или сильном фронтальном, околофронтальном или тыльном столкновении, если удовлетворяются условия активации преднатяжителей (превышается порог силы удара).

Если Ваш автомобиль оснащен боковыми подушками безопасности, преднатяжители натягивают ремни безопасности в случае бокового столкновения или опрокидывания автомобиля.


Преднатяжители ремней безопасности срабатывают только один раз. Если при столкновении они активируются, Вам понадобится приобрести новые преднатяжители, и, возможно, другие части системы ремней безопасности.

■ Направляющие ремней безопасности на заднем сиденье для детей и небольших взрослых


Направляющие ремней безопасности на заднем сиденье предназначены для обеспечения комфорта при использовании ремней безопасности детьми, переросшими дополнительную подушку сиденья, или небольшими взрослыми. Направляющие также располагают ремни безопасности надлежащим образом: по центру плеча.

Для каждого крайнего места на задних сиденьях есть своя направляющая. Для обеспечения комфорта для детей, переросших детские сиденья и дополнительную подушку сиденья, и для небольших взрослых направляющие можно установить на плечевых ремнях безопасности.


1. Найдите направляющую в специальном кармане сбоку на сиденье.

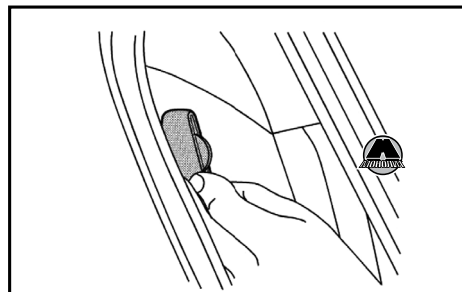

2. Вставьте оба края ремня безопасности в отверстие направляющей.

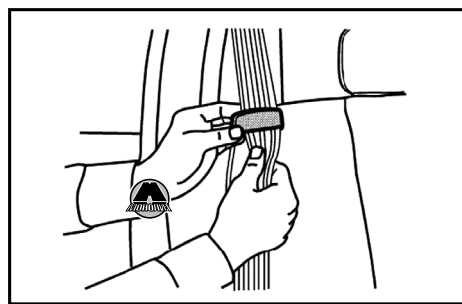


3. Убедитесь, что ремень не перекручен и проходит ровно по всей длине. Эластичный шнур должен заходить под ремень, а направляющая должна быть сверху.

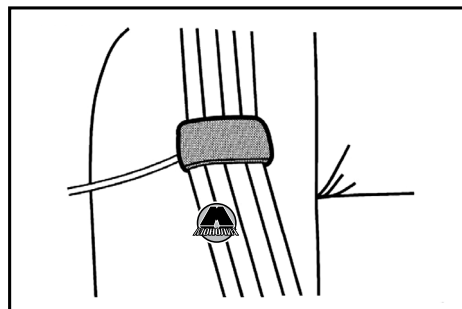


Внимание!

Ненадлежащим образом пристегнутый ремень безопасности может не предоставить Вам необходимую защиту в случае аварии. Вы можете получить тяжелые или смертельные травмы. Плечевой ремень безопасности должен проходить через середину


нее имеет одинарный верхний ремень, пропустите его по спинке сиденья.

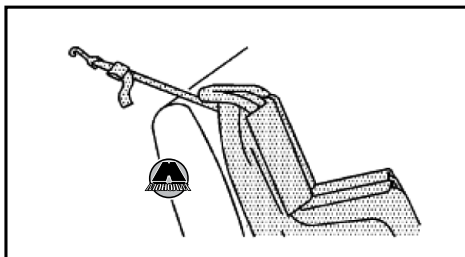


Если посадочное место не оснащено подголовником, а Ваше детское сиденье имеет двойной верхний ремень, пропустите также его по спинке сиденья.

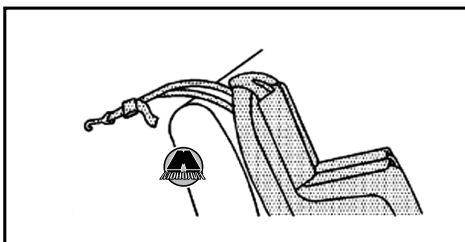

Если используемое посадочное место оснащено регулируемым подголовником, а Ваше детское сиденье имеет одинарный верхний ремень, поднимите подголовник и пропустите ремень между направляющими подголовника, как показано на рисунке.

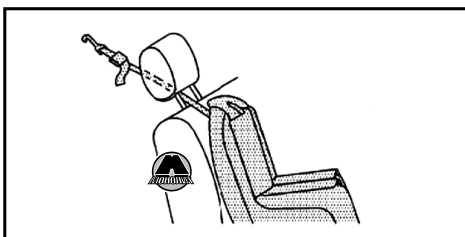

Если используемое посадочное место оснащено регулируемым подголовником, а Ваше детское сиденье имеет двойной верхний ремень, поднимите подголовник и пропустите ремень между направляющими подголовника, как показано на рисунке.

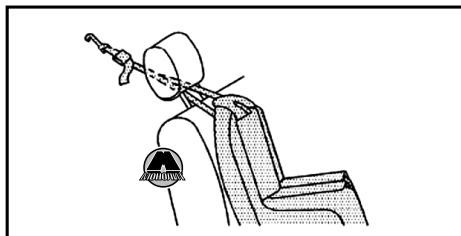

3. Попытайтесь сдвинуть детское сиденье с места для того, чтобы убедиться в надежности его закрепления.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ

1

При закреплении детского сиденья на заднем посадочном месте детально изучите руководство по эксплуатации детского сиденья; убедитесь, что приобретенное детское сиденье подходит для установки в Вашем автомобиле.

Если Ваше детское сиденье совместимо с системой LATCH, обратитесь к подразделу «Система закрепления детского сиденья LATCH» ранее в настоящей главе.

Не закрепляйте детское сиденье на посадочном месте без держателя верхнего ремня, если в руководстве по эксплуатации сиденья предполагается использование верхнего ремня в обязательном порядке.

Если Ваше детское сиденье несовместимо с системой LATCH, Вам придется использовать ремни безопасности автомобиля для закрепления детского сиденья.

Обязательно соблюдайте правила по установке детского сиденья, приведенные в руководстве по эксплуатации производителя.

1. Установите детское сиденье на посадочное место.

2. Возьмите пластину и пропустите ремень безопасности через или вокруг детского сиденья.

Внимание!

Подушки и ремни безопасности обеспечивают превосходную защиту для взрослых и подростков, однако, не для младенцев или детей среднего возраста. Ни ремни, ни подушки безопасности не предназначены для них. Младенцы и дети среднего возраста нуждаются в детском сиденье. Перевозите детей в Вашем автомобиле надлежащим образом. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделам «Подростки» и «Младенцы и дети среднего возраста» ранее в настоящей главе.



Это индикатор готовности подушек безопасности, расположенный на приборной доске.


Система выполняет самодиагностику на наличие неисправностей в системе подушек безопасности. Индикатор оповещает, о возникновении неисправностей. Обратитесь к разделу «Индикатор готовности подушек безопасности» далее в настоящем руководстве.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ?

Подушка безопасности водителя находится в центре рулевого колеса.



Подушка безопасности переднего пассажира находится на приборной панели со стороны пассажира.

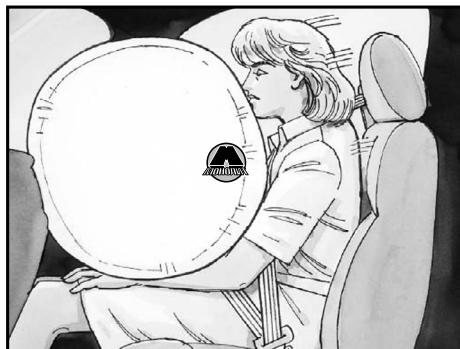

Шторки безопасности для водителя, переднего пассажира и боковых пассажиров второго ряда расположены на потолке выше боковых окон.



Если Ваш автомобиль оснащен шторками безопасности и третьим рядом сидений, шторки безопасности для боковых пассажиров третьего ряда расположены на потолке выше боковых окон.




ние данного оборудования.

Иногда Вы можете замечать уменьшение радиуса действия устройства. Это вполне нормально для любой системы дистанционного управления замками дверей. Если передатчик не работает, или если для его работы необходимо подходить ближе к автомобилю, попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте расстояние. Вы можете находиться слишком далеко от автомобиля. Вам, возможно, понадобится подходить ближе к автомобилю в дождливую или снежную погоду.
- Проверьте свое местоположение. Другие автомобили или объекты могут блокировать сигнал. Сделайте несколько шагов влево или вправо, поднимите передатчик выше и воспользуйтесь передатчиком снова.
- Убедитесь, что батарея не нуждается в замене. Обратитесь к подразделу «Замена батареи» далее в настоящей главе.
- Если проблема не устраняется, обратитесь к Вашему дилеру или квалифицированному специалисту для предоставления техпомощи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

Приемопередатчик системы дистанционного управления замками дверей (пульт дистанционного управления) работает в радиусе 60 м от автомобиля. Однако, радиус действия пульта ДУ может уменьшаться, если работает двигатель автомобиля, поэтому Вам понадобится подойти на более близкое расстояние к автомобилю, чем Вам понадобилось для запуска двигателя. Существуют также другие условия, влияющие на работу пульта ДУ. Обратитесь к разделу «Система дистанционного управления замками дверей (RKE)» выше в настоящем руководстве.

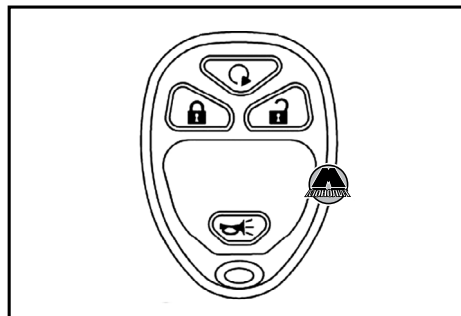

(Дистанционный запуск двигателя): Нажмите на кнопку  для запуска двигателя снаружи автомобиля с помощью пульта ДУ. Для получения дополнительной информации обратитесь к подразделу «Дистанционный запуск двигателя» далее в настоящей главе.

(Запирание): Нажмите на кнопку  для запирания всех дверей. Указатели поворотов мигают один раз, указывая на осуществление запирания (если данная функция включена через информационный центр водителя DIC). При повторном нажатии кнопки  в течение трех секунд после последнего нажатия раздается звуковой сигнал (если данная функция включена через информационный центр водителя DIC). Нажатие на кнопку  запускает противоугонную систему. Обратитесь к разделу «Противоугонная система» далее в настоящей главе.

(Отпирание): Нажмите на кнопку  для отпирания водительской двери.

При повторном нажатии на кнопку  в течение трех секунд отпираются все остальные двери.

Если снаружи достаточно темно, включается освещение салона (на 20 секунд или до выключения зажигания). Указатели поворотов мигают два раза, указывая на осуществление отпирания (если данная функция включена через информационный центр водителя DIC). Наружная светоптика загорается на

Использование	Рабочая жидкость/смазка
Моторное масло	Для определения надлежащей вязкости моторного масла для Вашего автомобиля обратитесь к разделу «Моторное масло».
Охлаждающая жидкость двигателя	Раствор чистой питьевой воды с антифризом DEX-COOL® в пропорции 50/50. Обратитесь к разделу «Охлаждающая жидкость двигателя».
Гидравлическая тормозная система	Тормозная жидкость Delco® Supreme 11 или ее эквивалент DOT-3
Жидкость омывателя ветрового стекла	Жидкость омывателя GM Optikleen®
Усилитель рулевого управления	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления GM
Автоматическая коробка передач	Рабочая жидкость автоматической коробки передач DEXRON®-VI
Секреты замков	Универсальная смазка Superlube
Смазка для шасси	Смазка для шасси, соответствующая требованиям NLGI #2, категория LB или GC-LB
Передний и задний мост	Синтетическая смазка для мостов SAE 75W-90 или ее эквивалент, отвечающий спецификациям GM 9986115
Раздаточная коробка	Трансмиссионная жидкость DEXRON®-VI
Шлицы карданного вала переднего моста	Смазка для шлицов, соответствующая требованиям GM 9985830
Петли капота	Универсальная смазка Superlube
Осевые точки наружной рукояти откидного борта	Универсальная смазка Superlube
Петля держателя запасного колеса	Синтетическая смазка PTFE, соответствующая спецификации GM 9986139
Защелка заднего откидного борта	Универсальная смазка Superlube
Уплотнитель	Изоляционная силиконовая смазка и синтетическая смазка с тефлоном Superlube

6

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Указанные ниже запасные части можно приобрести у Вашего дилера.

Запасные части	Номер запасной части GM	Номер запасной части ACDelco®
Воздушный фильтр	10389652	A2948C

Издательство «Монолит»