

Hummer H2 с 2002 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

ВВЕДЕНИЕ	0•1
ГЛАВА 1. СИДЕНЬЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	
Передние сиденья	1•6
Сиденья с электроприводом	1•6
Электропривод поддержки поясничной области	1•6
Сиденья с подогревом	1•7
Откидывающиеся спинки сиденья	1•7
Подголовники	1•8
Задние сиденья	1•8
Сиденья с подогревом	1•8
Складное заднее сиденье	1•8
Сиденье третьего ряда (автомобили SUV)	1•9
Ремни безопасности	1•12
Ремни безопасности - они для всех!	1•12
Вопросы и ответы о ремнях безопасности	1•14
Как правильно пристегивать ремни безопасности	1•15
Использование ремней безопасности во время беременности	1•18
Направляющие ремней безопасности на заднем сиденье	1•18
Удлинитель для ремней безопасности	1•19
Система безопасности для детей	1•20
Подростки	1•20
Младенцы и дети среднего возраста	1•21
Детские сиденья	1•23
Размещение детского сиденья	1•24
Система закрепления детского сиденья LATCH	1•26
Закрепление детского сиденья на заднем сиденье	1•27
Закрепление детского сиденья на переднем пассажирском сиденье	1•28
Подушки безопасности	1•31
Где находятся подушки безопасности?	1•32
Когда должны раскрыться подушки безопасности?	1•32
Что заставляет подушку безопасности раскрыться?	1•33
Каким образом подушка безопасности смягчает удар?	1•33
Что Вы увидите после раскрытия подушек безопасности?	1•33
Выключатель модуля подушки безопасности	1•34
Обслуживание Вашего автомобиля, оснащенного подушками безопасности	1•36
Добавление оборудования к Вашему автомобилю, оснащенный подушками безопасности	1•37
Диагностика пассивной системы безопасности	1•37
Проверка пассивной системы безопасности	1•37
Замена элементов пассивной системы безопасности после аварии	1•37
ГЛАВА 2. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
Ключи	2•40
Система дистанционного управления замками дверей (RKES)	2•40
Использование системы дистанционного управления замками дверей	2•41
Двери и замки	2•42
Дверные замки	2•42

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Центральный замок	2•43
Задержка запираения дверей	2•43
Автоматическое запираение/отпираение дверей	2•43
Защитная блокировка задних дверей	2•45
Защита от запираения ключа в салоне автомобиля	2•45
Дверь багажного отделения (автомобили SUV)	2•45
Створка Midgate® (автомобили SUT)	2•46
Задний откидной борт (автомобили SUT)	2•47
Окна	2•47
Электростеклоподъемники	2•48
Противосолнечные козырьки	2•50
Противоугонная система	2•50
Противоугонная система	2•50
Система Passlock®	2•51
Запуск и вождение	2•52
Обкатка нового автомобиля.....	2•52
Положения замка зажигания	2•52
Функция задержки отключения электропитания (RAP)	2•53
Запуск двигателя	2•53
Подогрев охлаждающей жидкости	2•54
Управление автоматической коробкой передач	2•54
Режим буксировки	2•56
Полный привод	2•56
Стояночный тормоз	2•59
Переключение в режим Р	2•60
Переключение из режима Р	2•61
Парковка возле легковоспламеняющихся веществ	2•61
Выхлопные газы	2•61
Работа двигателя на холостых оборотах	2•61
Зеркала	2•62
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и дисплеем с компасом и показаниями температуры	2•62
Наружные складные зеркала заднего вида с сервоприводом	2•64
Наружное выпуклое зеркало	2•64
Наружные зеркала с подогревом	2•65
Функция автоматического наклона зеркал при движении задним ходом	2•65
Система OnStar®	2•65
Универсальный приемопередатчик	2•65
Отсеки для хранения	2•67
Перчаточный ящик	2•67
Центральная верхняя консоль	2•68
Отсек в центральной консоли	2•68
Багажник на крыше	2•68
Подлокотник на задних сиденьях	2•70
Держатели груза (автомобили SUT)	2•70
Погрузочная платформа (автомобили SUT)	2•70
Крышка багажного отсека (автомобили SUT)	2•71
Люк	2•71
Система запоминания водительских настроек	2•72
Функция удобного выхода из автомобиля	2•72

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 3. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Обзор приборной панели	3•76
Аварийная световая сигнализация	3•77
Другие предупреждающие устройства	3•77
Звуковой сигнал	3•77
Регулировка наклона рулевого колеса	3•78
Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг	3•78
Указатели поворотов/сигнал смены полосы движения	3•78
Ближний/дальний свет фар	3•79
Сигнализация обгона	3•79
Стеклоочистители ветрового стекла	3•79
Омыватель ветрового стекла	3•79
Круиз-контроль	3•80
Наружное освещение.....	3•82
Напоминающий звуковой сигнал	3•83
Режим дневного освещения (DRL)	3•83
Система автоматического управления фарами	3•83
Дополнительные фонари	3•84
Освещение приборной панели	3•84
Потолочные лампы	3•84
Подсветка при выходе/входе	3•84
Лампы для чтения	3•85
Защита от разрядки батареи	3•85
Дополнительные розетки	3•85
Пепельницы и прикуриватель	3•85
Система климат-контроль	3•86
Двухзонный автоматический климат-контроль	3•86
Регулировка дефлекторов	3•90
Сохранение настроек системы климат-контроль	3•91
Индикаторы и измерительные приборы	3•91
Приборная доска.....	3•92
Спидометр и одометр	3•92
Тахометр	3•92
Индикатор напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.....	3•92
Индикатор готовности подушек безопасности	3•92
Индикатор выключения модуля подушки безопасности	3•93
Индикатор системы зарядки	3•94
Вольтметр.....	3•94
Предупредительный индикатор тормозной системы	3•95
Предупредительный индикатор антиблокировочной тормозной системы (ABS)	3•96
Индикатор отключения системы контроль тягового усилия	3•96
Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя	3•96
Указатель температуры коробки передач	3•96
Индикатор неисправности двигателя	3•97
Указатель давления масла	3•100
Индикатор системы безопасности	3•100
Индикатор системы круиз-контроль	3•100
Индикатор включения дальнего света фар	3•100
Индикатор режима буксировки	3•100
Указатель уровня топлива	3•101

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Индикатор низкого уровня топлива	3•101
Информационный центр водителя (DIC)	3•101
Работа информационного центра и дисплеи	3•102
Сообщения информационного центра (DIC)	3•104
Водительские настройки	3•110
Аудиосистема	3•114
Установка часов	3•114
Аудиосистема с проигрывателем кассет и CD-дисков	3•115
Аудиосистема с CD -чейнджером на 6 дисков	3•123
Аудиосистема задней части салона (RSA)	3•131
Противоугонная функция	3•132
Элементы управления аудиосистемой на рулевом колесе	3•132
Радиоприем	3•133
Уход за проигрывателем кассет	3•133
Уход за дисками	3•134
Уход за проигрывателем CD	3•134
Стационарная мачтовая антенна	3•134
Регулировка громкости звуковых сигналов	3•134
 ГЛАВА 4. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ	
Вождение автомобиля, дорога и Ваш автомобиль	4•138
Осторожное вождение	4•138
Вождение в состоянии алкогольного опьянения	4•138
Средства управления автомобилем	4•139
Торможение	4•139
Антиблокировочная тормозная система (ABS)	4•139
Экстренное торможение	4•140
Контроль тягового усилия (TCS)	4•140
Блокировка дифференциала задней оси	4•141
Рулевое управление	4•142
Действия при нежелательном выезде на обочину	4•143
Обгон	4•143
Потеря управления	4•145
Движение в условиях бездорожья	4•145
Движение ночью	4•157
Движение под дождем/на мокрой дороге	4•158
Движение в черте города	4•159
Движение по автострате	4•160
Перед отправлением в долгий путь	4•161
Синдром автостраты	4•161
Холмистые и горные дороги	4•161
Вождение зимой	4•162
Если Ваш автомобиль застрял в песке, грязи, снегу или на льду	4•164
Освобождение автомобиля методом раскачивания	4•165
Проушины	4•165
Аптечка и набор инструментов	4•166
Платформа для установки лебедки	4•167
Погрузка Вашего автомобиля	4•167
Буксировка	4•171
Буксировка Вашего автомобиля	4•171
Функция увеличения дорожного просвета	4•171

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Система электронного управления пневматической подвеской	4•172
Рекомендации по прицепу	4•173
Буксировка прицепа	4•173

ГЛАВА 5. СЕРВИС И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Сервис	5•182
Самостоятельное техническое обслуживание	5•183
Добавление оборудования к наружной части автомобиля	5•183
Топливо	5•183
Типы бензина	5•183
Добавки	5•183
Топливо в других странах	5•184
Заправка топливного бака	5•184
Заправка канистры	5•185
Проверки в моторном отсеке	5•185
Рычажок отпирания капота	5•185
Обзор моторного отсека	5•186
Моторное масло	5•187
Система контроля качества масла	5•189
Воздушный фильтр	5•190
Рабочая жидкость автоматической коробки передач	5•191
Охлаждающая жидкость двигателя	5•193
Крышка радиатора	5•195
Перегрев двигателя	5•195
Режим предохранения двигателя от перегрева	5•196
Система охлаждения	5•197
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления	5•199
Жидкость омывателя ветрового стекла	5•200
Тормоза	5•201
Батарея	5•203
Запуск двигателя с помощью дополнительной батареи питания	5•203
Полный привод	5•206
Задний мост	5•207
Передний мост	5•207
Замена ламп	5•208
Галогенные лампы	5•208
Головное освещение	5•208
Передние указатели поворотов и габаритные огни	5•209
Дневной свет фар (DRL)	5•209
Габаритные огни крыши	5•209
Задние сигнальные огни	5•210
Заменяемые лампы	5•211
Замена щеток стеклоочистителей	5•211
Шины	5•212
Маркировка шин	5•212
Терминология и определения	5•214
Давление в шинах	5•216
Проверка и перестановка колес	5•216
Когда следует приобрести новые шины	5•217
Приобретение новых шин	5•218
Стандарт качества для автомобильных шин (UTQG)	5•218

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Углы установки и балансировка колес	5•219
Замена колес	5•220
Цепи противоскольжения	5•220
Дополнительный компрессор	5•220
Если прокалывается колесо	5•221
Замена проколотого колеса	5•222
Снятие запасного колеса и нахождение инструментов	5•222
Снятие проколотого колеса и установка запасного	5•226
Хранение проколотого или запасного колеса и инструментов	5•229
Запасное колесо	5•232
Уход за автомобилем	5•232
Очистка салона автомобиля	5•232
Уход за ремнями безопасности	5•234
Уплотнитель	5•234
Очистка экстерьера автомобиля	5•234
Очистка наружных ламп/колпаков фар	5•235
Уход за лакокрасочным покрытием.....	5•235
Ветровое стекло, заднее окно и щетки стеклоочистителей	5•236
Легкосплавные диски	5•236
Очистка шин	5•236
Повреждение кузова	5•236
Повреждение лакокрасочного покрытия	5•236
Уход за днищем автомобиля	5•237
Средства для ухода за автомобилем	5•237
Идентификация автомобиля.....	5•238
Идентификационный номер автомобиля (VIN)	5•238
Идентификационная табличка запасных частей	5•238
Электрооборудование	5•238
Дополнительное электрооборудование	5•238
Предохранители стеклоочистителей ветрового стекла.....	5•239
Электростеклоподъемники и другие электроприборы	5•239
Предохранители и автоматические прерыватели цепи	5•239
Блок предохранителей в приборной панели	5•239
Центральный блок предохранителей в приборной панели	5•242
Блок предохранителей в моторном отсеке	5•243
Сервисные данные и спецификации	5•246
 ГЛАВА 6. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
График технического обслуживания	6•249
Введение	6•249
Требования к выполнению технического обслуживания	6•249
Использование Вашего графика технического обслуживания	6•249
Плановое обслуживание	6•250
Дополнительное обслуживание	6•252
Примечания по техническому обслуживанию	6•253
Обслуживание, выполняемое владельцем автомобиля	6•254
При каждой заправке топливом	6•254
По крайней мере, один раз в месяц	6•255
По крайней мере, один раз в год	6•255
Рекомендованные рабочие жидкости и смазки	6•256
Запасные части для технического обслуживания	6•257
Установка приводных ремней двигателя	6•258

Издательство «Монолит»

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации необходимо хранить в автомобиле, поскольку оно может понадобиться Вам во время движения. При продаже оставьте руководство в автомобиле для того, чтобы им мог воспользоваться новый владелец автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Многие люди прочитывают руководство по эксплуатации от начала до конца сразу после приобретения автомобиля. Если Вы последуете их примеру, это поможет Вам узнать об элементах управления Вашим автомобилем. Данное руководство представляет собой великолепное сочетание слов и сопровождающих рисунков, что обеспечивает доступность понимания излагаемой информации.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем руководстве Вы увидите много предупреждающих знаков и табличек.

Табличка с надписью ВНИМАНИЕ указывает на правило, игнорирование которого, может привести к получению телесных повреждений.

Внимание!

Говорит о том, что игнорирование данной информации может причинить травмы Вам и другим людям.

В данной табличке указывается, в чем заключается опасность. Затем говорится, что необходимо предпринять во избежание или для понижения риска опасности. Обязательно читайте дан-

ные уведомления. В противном случае могут пострадать как Вы, так и другие люди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Также, в настоящей книге Вы найдете следующие предупреждения:



Примечание!

Говорит о том, что игнорирование данной информации может повредить Ваш автомобиль.

В примечаниях говорится о чем-то, что может повредить Ваш автомобиль. Во многих случаях такие повреждения не покрываются гарантией, а их устранение обходится очень дорого. Однако, в примечаниях указывается, что необходимо сделать во избежание повреждений.

В других руководствах по эксплуатации предупреждения ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ могут быть другого цвета или даже называться по-другому.

На предупредительных этикетках Вашего автомобиля написано CAUTION или NOTICE, т.е. ВНИМАНИЕ или ПРИМЕЧАНИЕ соответственно.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

В вашем автомобиле есть компоненты и этикетки, которые используют знаки вместо текстовых сообщений. Знаки, используемые для Вашего автомобиля, сопровождаются кратким описанием, относящимся к определенному компоненту, элементу управления, измерительному прибору, индикатору и т.д.

Ниже приведены некоторые примеры знаков, которые Вы можете обнаружить в своем автомобиле:

0

					
Внимание возможно поврежде- ние	Пристегните плечевой и поясной ремни безопасности Не перекручивайте ремни безопасности		Выклю- чател ь главного освещения	Температу- ра охлаж- дающей жидкости двигателя	Доступ к блоку предохра- нителей
					
Защищайте глаза	Пристег- ните ремни безопас- ности	Подушка безопас- ности	Указатели поворотов	Система зарядки батареи	Вентилятор системы ох- лаждения
					
Едкий элект- ролит мо- жет вызвать ожоги	Отодвиньте сиденье назад до конца Закрепите детское сиденье	На данном сиденье не устанавли- вайте детское сиденье против хода движения автомобиля	Габаритные огни	Тормозная система	Топливо
					
Избегайте воздейс- твия пла- мени или искрения	До конца вытяните ремень бе- зопасности Закрепите детское сиденье	На данном сиденье не устанавли- вайте детское сиденье по ходу движения автомобиля	Аварийная сигнализа- ция	Охлаж- дающая жидкость	Руководс- тво по экс- плуатации

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



В автомобилях, оснащенных сиденьями с электроприводом, элементы управления последнего расположены сбоку на наружной стороне сидений. Для регулировки положения сиденья, выполните следующие действия:

Регулятор по горизонтали:

- Поднимайте или опускайте переднюю часть подушки сиденья, перемещая переднюю часть регулятора вверх или вниз.
- Поднимайте или опускайте заднюю часть подушки сиденья, перемещая заднюю часть регулятора вверх или вниз.
- Регулируйте положение сиденья по горизонтали (вперед-назад), перемещая регулятор вперед или назад.
- Поднимайте или опускайте сиденье целиком, перемещая весь регулятор вверх или вниз.

Регулятор по вертикали: используйте данный регулятор для изменения угла наклона спинки сиденья.

- Перемещайте регулятор в сторону передней или задней части автомобиля.

Система запоминания водительских настроек позволяет запомнить и в будущем активировать отрегулированное положение сиденья. Обратитесь к под-

разделу «Система запоминания водительских настроек» далее в настоящей главе.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДДЕРЖКИ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ



Вы можете увеличивать или уменьшать степень поясничной поддержки с помощью регулятора, расположенного сбоку на наружной стороне сиденья.

- Для увеличения поясничной поддержки нажмите и удерживайте переднюю часть регулятора.
- Для уменьшения поясничной поддержки нажмите и удерживайте заднюю часть регулятора.
- Для поднятия поясничной опоры нажмите и удерживайте верхнюю часть регулятора.
- Для понижения поясничной опоры нажмите и удерживайте нижнюю часть регулятора.

Отпустите регулятор, когда нижняя часть спинки сиденья достигнет необходимого уровня поясничной поддержки. Издательство «Монолит»

Система запоминания водительских настроек позволяет запомнить и в будущем активировать отрегулированное положение сиденья. Обратитесь к подразделу «Система запоминания водительских настроек» далее в настоящей главе.

Издательство «Монолит»


Для отключения подушки безопасности переднего пассажира вставьте ключ зажигания в выключатель, прижмите и поверните выключатель модуля подушки безопасности в положение AIR BAG OFF.

Загорается индикатор AIR BAG OFF для оповещения, что подушка безопасности переднего пассажира отключена. Подушка безопасности переднего пассажира остается отключенной, пока Вы не повернете выключатель обратно; индикатор AIR BAG OFF не погасает для оповещения, что подушка безопасности отключена.


Внимание!

Если после отключения подушки безопасности загорается индикатор готовности подушек безопасности, это значит, что в системе подушек безопасности могли возникнуть неполадки. Подушка безопасности переднего пассажира может быть активирована, даже будучи выключенной. В таком случае не допускайте, чтобы кто-либо, на ком воздействие подушек безопасности может иметь негативные последствия (например, не устанавливайте детское сиденье против хода движения автомобиля), сидел на месте переднего пассажира, пока Ваш автомобиль не пройдет технический осмотр.

■ **Вариант А**

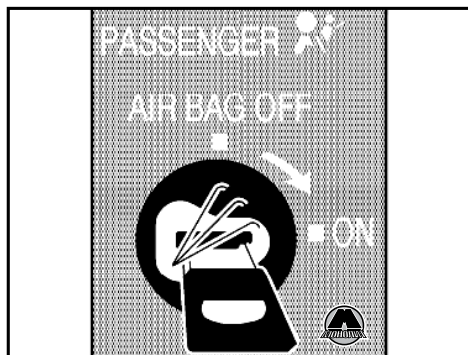

■ **Вариант В**

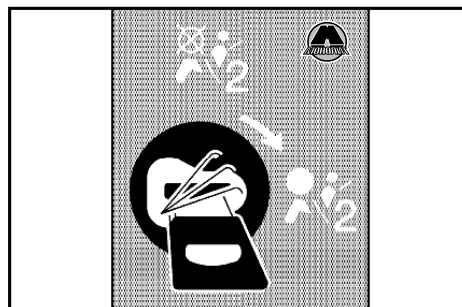

Для включения подушки безопасности переднего пассажира вставьте ключ зажигания в выключатель, прижмите и поверните выключатель модуля подушки безопасности в положение ON.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО
АВТОМОБИЛЯ, ОСНАЩЕННОГО
ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Наличие подушек безопасности влияет на выполнение технического обслуживания Вашего автомобиля. Элементы системы подушек безопасности находятся в разных частях автомобиля. Вы же не хотите, чтобы подушки безопасности активировались, пока кто-то выполняет технический осмотр Вашего автомобиля. Ваш дилер знает все относительно обслуживания Вашего автомобиля и Вашей системы подушек безопасности в частности. Также Вы можете найти эту информацию в специальном руководстве по техническому обслуживанию.

Внимание!

В ходе несоответствующего обслуживания подушки безопасности могут открыться спустя две минуты после поворота замка зажигания в положение OFF и отключения батареи. Вы можете быть травмированы, если будете находиться близко к месту открытия подушки безопасности. Избегайте повреждения проводки, окаймленной желтой лентой

Багажник на крыше	68
Подлокотник на задних сиденьях	70
Держатели груза (автомобили SUT)	70
Погрузочная платформа (автомобили SUT)	70
Крышка багажного отсека (автомобили SUT)	71
Люк	71
Система запоминания водительских настроек	72
Функция удобного выхода из автомобиля	72

КЛЮЧИ

Внимание!

Оставлять детей в автомобиле с ключом зажигания в салоне опасно в силу ряда причин. Они могут открыть окна с помощью сервоприводов, воспользоваться другими элементами управления или даже привести автомобиль в движение. В таком случае дети, прохожие или проезжающие мимо водители и пассажиры могут быть тяжело или смертельно травмированы. Не оставляйте ключи в автомобиле с детьми.



Ключ можно использовать, как для зажигания, так и для отпирания дверей.



При потере ключей обращайтесь к своему дилеру, который всегда готов помочь Вам приобрести новые ключи для Вашего автомобиля.



Примечание!

Если Вы заперли свои ключи в автомобиле, Вам, возможно, придется повредить автомобиль, чтобы попасть внутрь. Обеспечьте наличие у Вас запасных ключей.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ (RKES)

Эксплуатация данной системы (RKES – Remote Keyless Entry System) предполагает следующие два условия:

1. Данное устройство не должно вызывать помехи.
2. Данное устройство принимает любые помехи, даже те, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Любые изменения или модификации данной системы, произведенные не на сервисной станции фирмы-изготовителя, делают неправомерным использование данного оборудования.

Иногда Вы можете замечать уменьшение радиуса действия устройства. Это вполне нормально для любой системы дистанционного управления замками дверей. Если передатчик не работает, или если для его работы необходимо подходить ближе к автомобилю, попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте расстояние. Вы можете находиться слишком далеко от

вотных в автомобиле с закрытыми окнами может быть очень опасным. Температура воздуха в салоне автомобиля может стать очень высокой, что может привести к тяжелым тепловым повреждениям или даже смерти вследствие теплового удара. Не оставляйте ребенка, нуждающегося в опеке взрослого или домашнее животное в автомобиле с закрытыми окнами, особенно в теплую или жаркую погоду.



ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ



Кнопки управления электростеклоподъемниками расположены на подлокотниках каждой боковой двери. Данные кнопки функционируют, если замок зажигания повернут в положение RUN или ACCESSORY (ACC) или во время задержки отключения электропитания. Обратитесь к разделу «Задержка отключения электропитания», далее в настоящей главе.

Водительская дверь оснащена также кнопками управления электростеклоподъемниками.

Нажмите переднюю часть кнопки в первое положение для опускания окна до необходимого уровня. Переместите вверх переднюю часть кнопки для поднятия окна.

■ Функция экспресс-опускания окон


Данная функция позволяет до конца опускать окно, не удерживая кнопки управления электростеклоподъемником. Выжмите переднюю часть кнопки до конца вниз и отпустите. Ход окна может быть остановлен в любое время с помощью поднятия передней части кнопки.

■ Защитная блокировка окон

Данная функция предназначена для предупреждения открытия окон задними пассажирами.

☒ (Блокировка окон): Данная кнопка расположена около элементов управления электростеклоподъемником на водительской двери. При включении блокировки окон на кнопке загорается индикатор. Повторное нажатие на кнопку отключает блокировку окон.

■ Функция открытия/закрытия всех окон

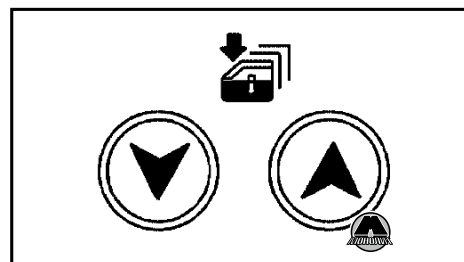


Кнопки открытия/закрытия всех окон расположены на водительской двери. Данная функция позволяет одновременно открывать/закрывать все боковые окна и окно створки Midgate® (опция).

ПОДЛОКОТНИК НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

Ваш автомобиль оснащен подлокотником с подстаканниками на задних сиденьях.

Для получения доступа потяните язычок фиксатора вверх и затем на себя. Отведите подлокотник вниз.

ДЕРЖАТЕЛИ ГРУЗА (АВТОМОБИЛИ SUT)

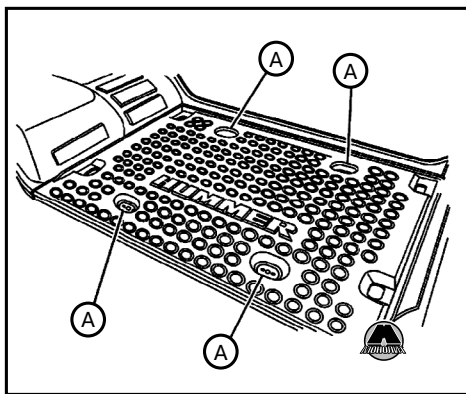


В грузовой платформе выполнены четыре овальных отверстия (А), которые предоставляют доступ к четырем держателям. Вы можете использовать данные держатели для закрепления груза.

ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА (АВТОМОБИЛИ SUT)

Даже если дренажная система работает надлежащим образом, и используется защитное покрытие, могут быть ситуации (сильные ливни, автоматическая мойка), при которых можно обнаружить попадание воды в дренажные отверстия. Для получения дополнительной информации обратитесь к подразделу «Дренажные отверстия багажного отделения» далее в настоящей главе.

ОЧИСТКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ


■ Боковые каналы

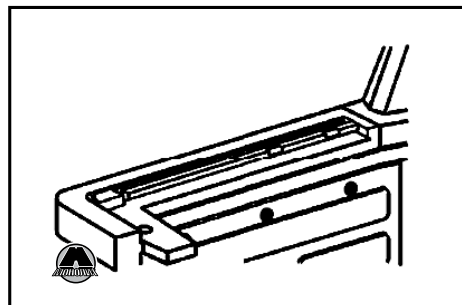

Боковые каналы дренажной системы расположены на обоих краях крыши и багажного отделения. Если каналы чем-либо забиваются, промойте каналы большим количеством воды.

Во время помещения груза в багажное отделение будьте осторожны, чтобы не повредить боковые каналы.


■ Дренажные отверстия багажного отделения

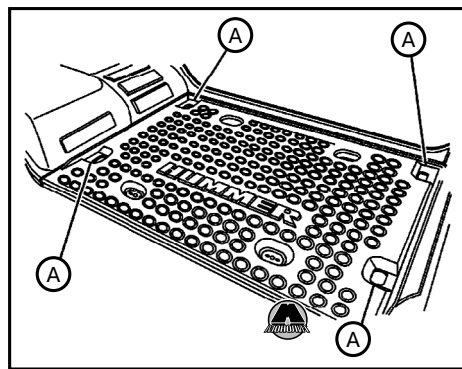

Ваш автомобиль также оснащен четырьмя дренажными отверстиями (А), расположенными под резиновым покрытием в багажном отделении. Данные отверстия необходимо периодически очищать для удаления воды из багажного отделения.

используйте омыватель, пока не прогреется ветровое стекло. В противном случае жидкость омывателя может превратиться в лед на ветровом стекле, что ухудшит обзорность.

■ Стеклоочиститель/омыватель заднего окна (автомобили SUV)

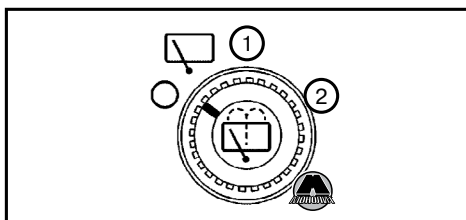

Если Ваш автомобиль оснащен стеклоочистителем/омывателем заднего окна, элементы управления стеклоочистителя/омывателя расположены на приборной панели слева от рулевого колеса.

○ (OFF): Для выключения стеклоочистителя поверните кольцо в положение OFF.

☼ (Омыватель): Нажмите на данную кнопку для распыления жидкости омывателя на поверхность стекла заднего окна. Отпустите кнопку, когда на окно будет распылено достаточно количества жидкости.

Омыватели (заднего окна и ветрового стекла) используют один бачок с жидкостью. Однако, жидкость омывателя для заднего окна заканчивается раньше, чем для омывателя ветрового стекла. Если Вы можете воспользоваться омывателем ветрового стекла, а омыватель заднего окна не работает, проверьте уровень жидкости омывателя.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ



○ (OFF): Система отключается при установке переключателя в данное положение.

I (ON): При установке переключателя в данное положение система активизируется.

+ (Возобновление/Ускорение): Установите переключатель в данное положение для ускорения автомобиля или возобновления предварительно установленной скорости.

☼ (SET): Нажимайте на эту кнопку для установки скорости.

Если Ваш автомобиль оснащен системой круиз-контроль, Вы можете поддерживать скорость от 40 км/ч и выше, не удерживая ногу на педали акселератора. Это, действительно, помогает во время поездок на большие расстояния. Круиз-контроль не работает на скоростях ниже 40 км/ч.

При нажатии на педаль тормоза круиз-контроль автоматически деактивируется.

Внимание!

Использование системы круиз-контроль может быть опасным в местах, где движение на постоянной скорости небезопасно. Поэтому, не используйте систему круиз-контроль при интенсивном транспортном движении или при движении по извилистым дорогам.

Использование системы круиз-контроль может быть опасным на скользких дорогах. При движении по скользкой дороге постоянные изменения силы сцепления колес с дорогой могут привести к излишнему прокручиванию колес, и Вы можете потерять управление автомобилем. Не используйте систему круиз-контроль во время движения по скользкой дороге.

■ Установка круиз-контроль

Внимание!

Если Вы оставляете включенной систему круиз-контроль, когда ей не

Предохранители	Использование
GLOW PLUG	Не используется
CUST FEED	Предохранитель системы питания
HYBRID	Гибрид
STUD #1	Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования
MBEC 1	Шина питания центральной части салона, передних сидений и дверей справа
BLOWER	Передний вентилятор системы климат-контроль
LBEC 2	Шина питания левой части салона, модулей дверей, центрального замка, дополнительных розеток (в задней части багажного отделения и на приборной панели)
STUD #2	Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования
ABS	Система ABS
VSES/ECAS	Система электронного управления пневматической подвеской
IGN A	Замок зажигания
IGN B	Замок зажигания
LBEC 1	Шина питания левой части салона, дверей слева, электро-система кузова, модуль прерывателя
TRL PARK	Проводка габаритных огней прицепа
RR PARK	Задний габаритный огонь и повторитель справа
LR PARK	Задний габаритный огонь и повторитель слева
PARK LP	Реле габаритных огней
STRTR	Реле стартера
INTPARK	Габаритные огни крыши
STOP LP	Стоп-сигналы
TBC BATT	Питание электросистемы кузова
S/ROOF	Электропривод люка
SEO B2	Дополнительные верхние фонари
3WS	Соленоид вентиляционной заслонки
RR HVAC	Не используется
AUX PWR	Дополнительные розетки приборной панели, дополнительные розетки задней части багажного отделения, консоль
IGN 1	Подача питания на модуль распределения питания
PCM 1	Модуль управления трансмиссией

Издательство «Монолит»