

Infiniti EX 35 / Infiniti EX 37 с 2008 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

0. СХЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Подушки и ремни безопасности, дополнительная система пассивной безопасности	0-2
Передняя часть автомобиля	0-3
Задняя часть автомобиля	0-4
Пассажирское отделение	0-5
Водительское место	0-6
Панель приборов	0-8
Датчики и измерительные приборы	0-9
Моторный отсек	0-10

1. БЕЗОПАСНОСТЬ – ПОДУШКИ И РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Сиденья	1-2
Ремни безопасности	1-8
Меры предосторожности при перевозке детей	1-17
Дополнительная подушка сиденья, позволяющая детям использовать стандартные ремни безопасности	1-33
Подушки и ремни безопасности	1-37

2. ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье водителя	2-2
Приборная панель	2-4
Приборы и указатели	2-5
Компас (опция)	2-8
Аварийные индикаторные лампы и звуковые сигналы	2-11
Жидкокристаллический матричный дисплей	2-19
Системы безопасности	2-27
Фары и переключатели поворотов	2-30

Выключатель подогрева заднего окна и наружных зеркал	2-31
Ксеноновые фары	2-32
Кнопка включения аварийной сигнализации	2-37
Звуковой сигнал	2-38
Подогрев сидений (опция)	2-38
Переключатель системы слежения за полосой движения (опция)	2-39
Выключатель режима SNOW (опция)	2-40
Выключатель динамического контроля автомобиля	2-40
Часы	2-41
Розетка	2-42
Емкости и устройства для хранения вещей	2-42
Окна	2-48
Автоматический панорамный люк	2-50
Световой сигнал приветствия	2-51
Внутреннее освещение	2-52
Освещение косметического зеркала	2-54
Освещение багажного отсека (опция)	2-54
Универсальный приемопередатчик HomeLink (опция)	2-54

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ И НАСТРОЙКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

Ключи	3-2
Двери	3-4
Система «Разумный ключ»	3-6
Система дистанционного управления замками дверей	3-12
Капот	3-15
Дверь багажного отсека	3-15

Лючок горловины топливного бака	3-16
Регулируемая телескопическая рулевая колонка	3-18
Противосолнечные козырьки	3-19
Зеркала	3-20
Система автоматического позиционирования.....	3-23

4. ДИСПЛЕЙ, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, АУДИОСИСТЕМА, ТЕЛЕФОН И СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА

Памятка по технике безопасности	4-2
Центральная многофункциональная панель управления	4-2
Информация о состоянии автомобиля и настройки	4-9
Монитор заднего вида	4-20
Разница между предполагаемым и реальным расстоянием	4-23
Монитор обзора (опция)	4-26
Климат Контроль	4-37
Аудиосистема	4-43
Телефон или радио СВ	4-67
Система Bluetooth Hands-Free для телефона (Автомобили, оснащенные навигационной системой)	4-68
Система Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона (Автомобили, не оснащенные навигационной системой)	4-78
Голосовые команды	4-92

5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

Меры предосторожности перед запуском двигателя и вождением.....	5-2
Кнопка зажигания	5-6
Перед запуском двигателя	5-9
Запуск двигателя	5-9
Вождение автомобиля.....	5-10
Стояночный тормоз	5-14
Предупредительная система съезда с полосы движения (LDW)/Система слежения за полосой движения (LDP) (опция)	5-15

Круиз-контроль	5-21
Система Активный круиз-контроль (ICC).....	5-23
Обкатка	5-43
Понижение расхода топлива	5-44
Полный привод (AWD) (опция).....	5-44
Стоянка/остановка на склонах	5-46
Система углового сонара	5-47
Управление с усилителем	5-48
Тормозная система.....	5-48
Система экстренного торможения.....	5-49
Система динамического управления автомобилем (VDC)	5-53
Вождение автомобиля в холодную погоду	5-54

6. В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Станции технической поддержки	6-2
Спущенная шина	6-2
Запуск двигателя при помощи дополнительной батареи	6-7
Запуск двигателя буксировкой	6-9
Буксировка вашего автомобиля.....	6-10

7. ВНЕШНИЙ ВИД И УХОД

Очистка кузова автомобиля	7-2
Очистка салона автомобиля	7-4
Защита от коррозии	7-5

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Требования к технической поддержке.....	8-2
Общая техническая поддержка	8-2
Меры предосторожности во время технической поддержки	8-5
Пункты проверки в моторном отсеке	8-6
Система охлаждения двигателя	8-7
Моторное масло	8-8
Рабочая жидкость автоматической коробки передач	8-11
Рабочая жидкость механизма усилителя рулевого колеса ...	8-11



Тормозная жидкость	8-12
Моющая жидкость омывателя	8-12
Аккумуляторная батарея	8-13
Система управления переменным током	8-15
Приводные ремни	8-15
Свечи зажигания	8-16
Воздушный фильтр	8-16
Щетки стеклоочистителей	8-17
Щетки стеклоочистителей заднего окна.....	8-19
Тормозной механизм	8-19
Предохранители	8-20
Замена батареек в «Разумном Ключе».....	8-21
Освещение	8-23
Колеса и шины	8-27

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Рекомендуемое количество топлива и смазочных материалов	9-2
Технические характеристики.....	9-7
Регистрация автомобиля в другой стране во время путешествий	9-9
Идентификация автомобиля	9-10
Установка переднего номерного знака	9-13
Использование прицепа	9-17
Соответствие нормам безопасности	9-17
Устройство запоминания информации о событиях.....	9-18

0. СХЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Подушки и ремни безопасности, дополнительная система
пассивной безопасности 0-2
Передняя часть автомобиля 0-3
Задняя часть автомобиля 0-4
Пассажирское отделение 0-5

Водительское место 0-6
Панель приборов 0-8
Датчики и измерительные приборы 0-9
Моторный отсек 0-10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автомобиль INFINITI представляет новую концепцию дизайна автомобиля. В нем сочетаются передовые конструкторские разработки и тонкая работа высшего класса, выполненная в простом и изысканном стиле, присущем японской культуре. Результатом стало новое понятие о роскоши и красоте. Автомобиль сам по себе важен, но намного важнее ощущение гармонии и удовольствия, которое возникает у водителя при вождении автомобиля INFINITI, начиная с внешнего вида автомобиля, и заканчивая высоким уровнем технического обслуживания.

Прочтите это руководство по эксплуатации, чтобы в полной мере оценить все достоинства этого автомобиля. В данном руководстве вы найдете описание всех технических характеристик автомобиля INFINITI, важные замечания и информацию по технике безопасности.

Гарантийная брошюра включена в набор технической документации. Пособие по техническому обслуживанию и поддержке автомобиля в деталях объясняет особенности технического обслуживания. Всегда берите пособие с собой, если обращаетесь к дилеру INFINITI.

Гарантийная брошюра содержит исчерпывающую информацию о гарантийных условиях данного автомобиля. Отдельно прилагается инструкция пользователя, в которой вы найдете способы устранения неполадок.

Прочтите внимательно данное руководство по эксплуатации перед началом движения. Вы научитесь управлять вашим автомобилем и узнаете о требованиях по техническому обслуживанию, что обеспечит безопасное вождение.




Предупреждение:

Памятка по технике безопасности.

Следуйте нижеуказанным правилам техники безопасности, чтобы обеспечить безопасную езду себе и пассажирам:

- **Не водите автомобиль в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.**
- **Всегда следите за указателями ограничителей скорости и не превышайте ее.**
- **Всегда водите автомобиль внимательно, не отвлекаясь.**
- **Всегда пристегивайте ремни безопасности и используйте подходящие детские сидения. Дети подросткового возраста должны сидеть на заднем сидении.**
- **Информируйте пассажиров о правилах техники безопасности при езде на автомобиле.**
- **Просматривайте инструкцию пользователя, если возникают вопросы по технике безопасности.**

ПОДУШКИ И РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

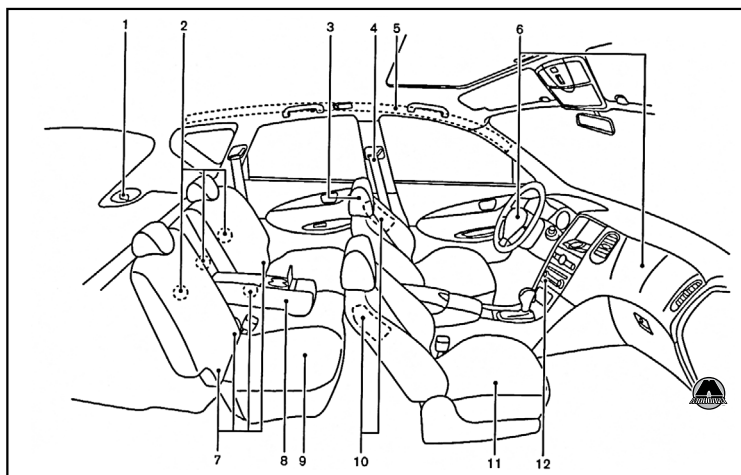


1. Автоматическое складывание заднего сиденья (стр. 1-4).
2. Точки крепления детского сиденья (для детского сиденья, оснащенного привязными ремнями) (стр. 1-21)
3. Подголовники (стр. 1-6)
4. Ремни безопасности (стр. 1-18)

5. Встроенная шторка безопасности (стр. 1-37)
6. Дополнительные передние подушки безопасности (стр. 1-37)
7. Система привязных ремней и плечевых держателей для крепления детского сиденья (стр. 1-19)

8. Подлокотник заднего сиденья (1-19)
9. Заднее сиденье (стр. 1-4)
- Детское сиденье (стр. 1-17)
10. Дополнительная встроенная боковая подушка переднего сиденья (стр. 1-37)
11. Передние сиденья (стр. 1-2)
12. Индикатор состояния передней подушки безопасности пассажирского сиденья (стр. 1-44)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

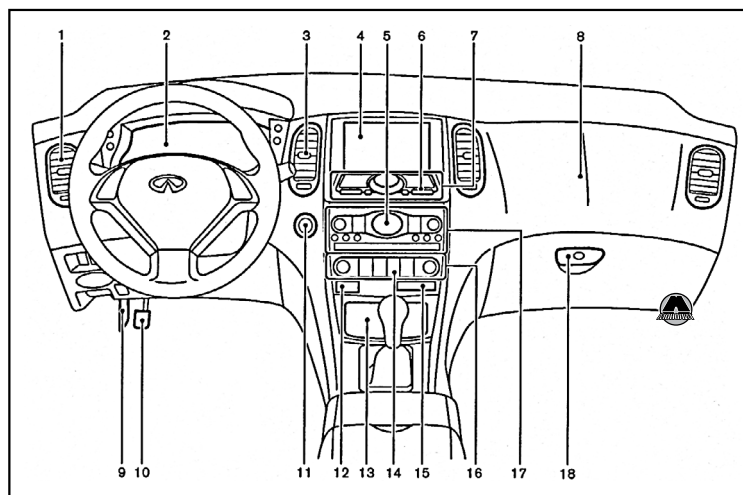


1. Боковое вентиляционное отверстие
2. Датчики и измерительные приборы
3. Центральное вентиляционное отверстие
4. Центральный дисплей
5. Часы

6. Кнопка включения аварийной сигнализации
7. Центральная многофункциональная панель управления
 - Навигационная система (опция)
 - Кнопки вывода информации об автомобиле и регулировки

- Система для мобильного телефона Bluetooth* handsfree (опция)
- Монитор обзора
- 8. Дополнительная подушка безопасности переднего пассажирского сидения
- 9. Крышка блока плавких предохранителей
- 10. Стояночный тормоз
- 11. Кнопка включения зажигания
- 12. Индикатор состояния подушки безопасности переднего пассажирского сидения
- 13. Розетка
- 14. Переключатель подогрева заднего окна
- 15. Слот для карты CompactFlash (опция)
- 16. Система климат-контроля
- 17. Аудиосистема
- 18. Кнопка открытия перчаточного ящика

* Прочитайте отдельное Руководство по эксплуатации для владельцев автомобилей, оснащенных навигационной системой.

СИДЕНИЯ

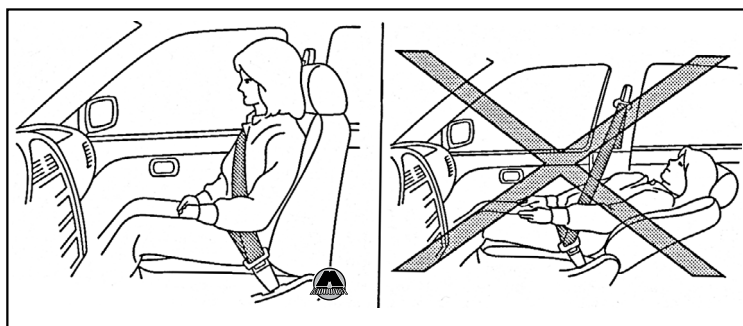

Внимание!

- Спинка сидения в движущемся автомобиле не должна быть откинута назад. Это может быть опасно. Плечевой ремень не будет прилегать к телу. В случае дорожно-транспортного происшествия вы можете получить серьезную травму шеи и т.д. Вы также можете выскользнуть из-под ремня безопасности и получить серьезную внутреннюю травму.
- Для наиболее эффективной защиты, при движении автомобиля кресло должно находиться в вертикальном положении.

Садясь в кресло, примите правильное положение тела, поставьте обе ноги на пол и отрегулируйте натяжение ремня безопасности. Смотрите также раздел о мерах безопасности при использовании ремней безопасности.

- После регулировки пошевелитесь в кресле, чтобы убедиться, что ремни безопасности надежно зафиксированы.
- Не оставляйте детей без присмотра в салоне автомобиля. Они могут случайно включить переключатели и элементы управления. Дети без присмотра могут серьезно пострадать.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ

Регулировка сидения с электроприводом


Практические указания

- Мотор сидения с электроприводом имеет автоматическую систему сброса при перегрузке сети. Если мотор выключится во время выполнения действия, подождите 30 сек., затем снова включите систему.
- Не используйте электропривод сидения при выключенном двигателе длительное время. Аккумуляторная батарея может разрядиться. Смотрите также раздел «Передние сидения» в главе «Проверка и регулировка перед началом движения», где вы найдете информацию о функции памяти положения сидения.



Предупреждение:

При регулировке положения сидения, старайтесь не соприкасаться с подвижными деталями, чтобы не травмироваться и не повредить механизм.

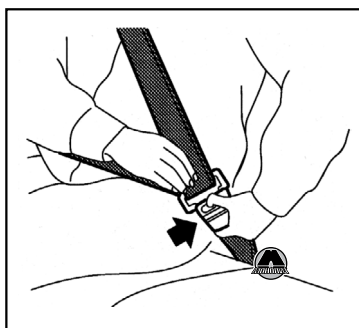

ОТСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите кнопку на скобе. Ремень безопасности автоматически втянется.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Натяжители ремней безопасности разработаны для того, чтобы фиксировать движение ремней безопасности в двух случаях:

- Если ремень безопасности резко вытягивается из натяжителя.
- Если скорость движения автомобиля резко снижается.

Чтобы убедиться в правильной работе ремней безопасности, выполняйте следующую процедуру проверки:

- Возьмитесь за ремень безопасности и резко потяните его вперед. Натяжитель должен зафиксировать ремень безопасности.

Если натяжитель не фиксирует ремень безопасности во время подобной проверки, или у вас есть вопросы относительно работы ремней безопасности, свяжитесь с дилером INFINITI.

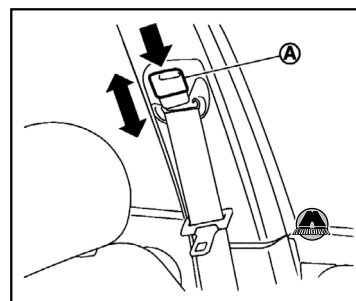

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Отрегулируйте высоту плечевого держателя соответственно вашему росту (смотрите также раздел «меры предосторожности при использовании ремней безопасности» ранее в этой главе).


Чтобы отрегулировать высоту плечевого держателя, нажмите кнопку А, затем передвиньте плечевой держатель в желаемое положение так, чтобы ремень безопасности проходил через середину плеча. Ремень должен находиться как можно дальше от вашего лица и шеи, но и не спадать с плеча. Отпустите кнопку регулировки, чтобы зафиксировать положение плечевого держателя.



Жесткое крепление

При использовании системы установки детского сидения обычно необходимо использовать привязной ремень безопасности (смотрите раздел «Привязной ремень безопасности» далее в этой главе).

При установке детского сидения четко следуйте указаниям по установке, данным в этой главе, а также инструкциям производителя сидения. (смотрите также «Установка детского сидения при помощи плечевых держателей и привязных ремней» далее в этой главе). Если вам необходимо использовать привязной ремень для крепления детского сидения, надежно присоедините его к точкам крепления.

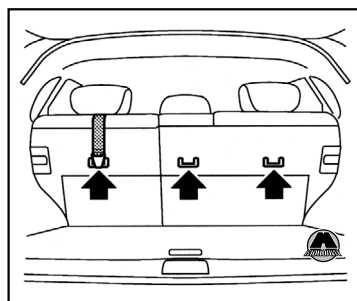

ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО СИДЕНИЯ

Внимание!

- Точки крепления детского сидения смогут выдерживать соответственные нагрузки, если сидение правильно установлено. Ни при каких обстоятельствах не используйте точки крепления для фиксации стандартных ремней безопасности.
- Если привязной ремень поврежден, ваш ребенок может получить серьезную травму при столкновении.

- Если крышка багажного отсека соприкасается с привязным ремнем, когда он прикреплен к держателю, уберите крышку багажного отсека, или закрепите ее на полу, ниже уровня крепления. Если вы не уберете крышку, она может повредить привязной ремень в случае дорожно-транспортного происшествия.
- Груз не должен контактировать с привязным ремнем, когда он прикреплен к держателю. Закрепите груз таким образом, чтобы он не соприкасался с привязным ремнем. Ненадежно закрепленный груз может повредить привязной ремень в случае дорожно-транспортного происшествия.


Расположение точек крепления привязного ремня

Точки крепления находятся на задней части спинки каждого из трех задних сидений, как показано на рисунке.

Установка привязного ремня


Сначала, зафиксируйте детское сидение при помощи системы крепления (только на задних боковых сидениях) или ремней безопасности.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

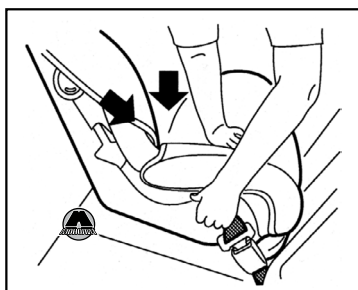

**Установка лицом назад –
действие 5**

5. Убедитесь, что ремень не провисает. Надавите сильно коленом на центральную часть сидения, чтобы прижать детское сидение к подушке и спинке пассажирского сидения во время крепления ремнями безопасности.

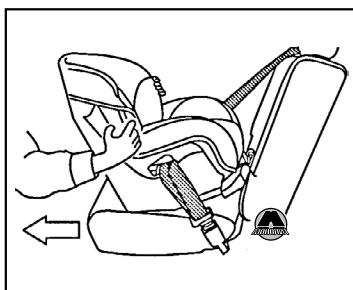


**Установка лицом назад –
действие 6**

6. Прежде чем посадить ребенка в детское сидение, проверьте надежность крепления: придерживая сидение около ремня безопасности, с силой подвигайте его в стороны и резко потяните его на себя. Сидение не должно двигаться более чем на 25 мм. В противном случае затяните покрепче плечевой ремень безопасности. Если вы не можете должным образом установить детское сидение, попробуйте установить его на другое сидение или замените детское сидение. Не все модели детских сидений подходят ко всем моделям автомобиля.

7. Убедитесь, что фиксатор натяжителя находится в автоматическом режиме, потянув за ремень безопасности. Если вы не можете вытянуть ремень из натяжителя, значит, фиксатор находится в автоматическом режиме.

8. Перед использованием постоянно проверяйте надежность крепления. Если ремень безопасности не зафиксирован, повторите действия 3-6.

После того, как вы снимете детское сидение, и ремни безопасности полностью втянутся, автоматический режим фиксатора натяжителя выключится.

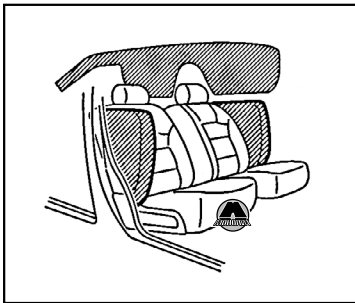

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ВСТРОЕННАЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ И ВСТРОЕННАЯ ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ

Боковые подушки безопасности расположены на задней стороне спинок передних сидений. Встроенная шторка безопасности расположена на боковых направляющих. Эти системы разработаны для уменьшения вероятности получения травм пассажирами, которые сидят не надлежащим образом во время движения автомобиля. Однако, вся информация, предупреждения и указания, изложенные в данном руководстве должны строго соблюдаться.

Боковые подушки безопасности и встроенная шторка срабатывают автоматически в случае сильного бокового удара или столкновения иного типа, сила удара которого похожа на сильный боковой удар. Эти подушки безопасности срабатывают только с той стороны, куда пришелся удар. В некоторых случаях они могут не сработать.

Повреждение автомобиля не является не является причиной срабатывания боковых подушек безопасности и встроенной шторки безопасности.

Срабатывание боковой подушки безопасности и встроенной шторки безопасности сопровождается сильным шумом и выбросом дыма. Дым не опасен для здоровья и не является признаком возгорания. Старайтесь не вдыхать этот дым, он может вызвать раздражение дыхательных путей и шок.

Боковые подушки безопасности, а также использование ремней безопасности уменьшают силу удара в область грудной клетки и тазовой области пассажира переднего сидения и водителя. Шторка безопасности помогает смягчить удар в голову пассажиров переднего и заднего сидений. Они могут спасти жизнь и снизить вероятность получения серьезных травм. Однако при срабатывании, боковая подушка безопасности и встроенная шторка безопасности могут поранить

лицо и нанести другие повреждения. Встроенная шторка безопасности и боковые подушки безопасности не защищают нижнюю часть тела.

Всегда правильно пристегивайте ремни безопасности и садитесь правильно, как можно дальше от месторасположения боковых подушек безопасности. Пассажиры на задних сидениях должны сидеть как можно дальше от облицовки двери и направляющих шторки безопасности.

Встроенная шторка безопасности и боковые подушки срабатывают очень быстро, чтобы защитить пассажира и водителя от удара. Поэтому сила срабатывания подушек безопасности может увеличить риск получения серьезной травмы, если пассажир находится слишком близко от месторасположения подушек безопасности при их срабатывании.

Подушки безопасности быстро сдуваются после дорожно-транспортного происшествия.

Подушки безопасности срабатывают, только если кнопка зажигания находится в положении ON. После включения кнопки зажигания загорится сигнальный индикатор вспомогательной системы подушек безопасности. Если система работает нормально, индикатор погаснет примерно через 7 секунд.

0

1

2

3

4

5


6

7

8

9


ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО

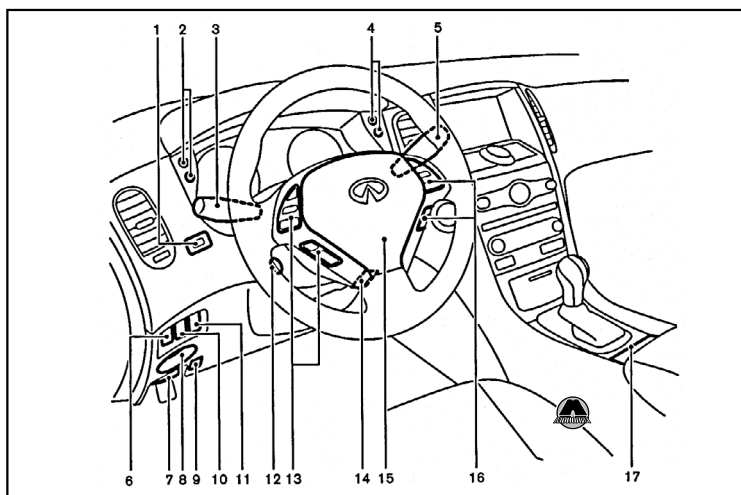

1. Кнопка выключения/сброса счетчика расстояния, пройденного за две поездки (с.2-6)
2. Регулятор яркости щитка приборов (с.2-36)
3. Фары, противотуманные фары и подрулевой переключатель (с.2-32)

4. Выключатель бортового компьютера (с.2-24)
5. Подрулевой переключатель стеклоомывателей и стеклоочистителей (с.2-30)
6. Выключатель датчика расстояния (опция) (с.5-47)
7. Кнопка открывания капота (с.3-15)

8. Порт «Разумного Ключа» (с.5-8)
9. Выключатель системы динамического контроля автомобиля (с.5-53)
10. Выключатель системы слежения за полосой движения (опция) (с.2-39, 5-15)
11. Выключатель адаптивной системы головного освещения (опция) (с.2-35)
12. Автоматический выдвижной рычаг регулировки положения рулевого колеса (опция) (с.3-18)
13. Встроенные элементы управления рулевого колеса (левая сторона)
 - Кнопка ENTER или настройки (с.4-66)
 - Кнопка BACK для возврата из выбранного меню (с.4-66)
 - Кнопка TALK – включения громкоговорителя (опция) (с.4-104)
 - Включатель телефона (опция) (с.4-69)
 - Переключатель регулировки громкости (с.4-46)
 - Поворотный переключатель выбора режима воспроизведения магнитолы (с.4-46)
14. Механический откидной/выдвижной рычаг рулевого колеса (опция) (с.3-18)
15. Рулевое колесо
 - Звуковой сигнал (с.2-38)
 - Подушка безопасности водителя (с.1-37)

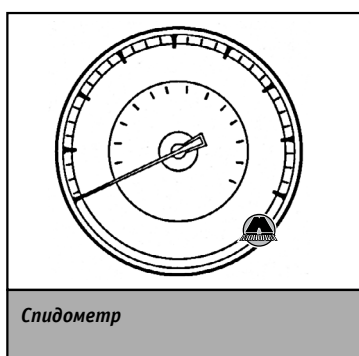

Спидометр

СПИДОМЕТР И ОДОМЕТР

Спидометр

Спидометр отображает скорость автомобиля в километрах в час (км/ч)



Одометр/измеритель расстояния, пройденного за две поездки

Одометр/измеритель расстояния, пройденного за две поездки

Одометр (1) и измеритель расстояния, пройденного за две поездки (2) отображаются на жидкокристаллическом матричном дисплее, когда замок зажигания включен.

Одометр записывает общее расстояние, пройденное автомобилем. Измеритель расстояния, пройденного за две поездки, записывает расстояние, пройденное за отдельные поездки.

Регулировка дисплея

После нажатия кнопки A/B сброса пробега на нижней части приборной панели на дисплее отобразятся следующие изменения: Trip A > Trip B > Trip A

Регулировка одометра отдельных поездок

Удерживание кнопки A/B сброса пробега более 1 секунды сбрасывает показания одометра отдельных поездок до 0.

Также возможен сброс данных о среднем расходе топлива и пробеге. (Читайте далее в этом разделе «Жидкокристаллический матричный дисплей» и «Как функционирует кнопка управления» в разделе 4 «Монитор, климат, аудиосистема, телефон и система распознавания голоса»).


АВАРИЙНЫЕ/ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

AWD	Предупредительная лампа блокировки полного привода (модели с полным приводом)*	KEY	Предупредительная лампа низкого давления в шинах	P/M1	Предупредительная лампа отключения подушки безопасности пассажирского места
ABS	Предупредительная лампа ABS		Предупредительная лампа низкого уровня жидкости омывателя		Индикаторная лампа дальнего света (голубая)
	Предупредительная контрольная лампа автоматической коробки передач		Световая аварийная сигнализация		Индикаторная лампа включения системы слежения за полосой движения (зеленая)*
AT CHECK	Аварийная лампа тормозной системы		Предупредительная лампа работы системы круиз-контроля (оранжевая)*		Индикаторная лампа неисправностей
BRAKE	Предупредительная лампа низкого уровня зарядки аккумуляторной батареи		Предупредительная лампа блокировки полного привода (модели с полным приводом)*	SERVICE ENGINE SOON	Индикаторная лампа системы безопасности
	Предупредительная лампа низкого давления моторного масла	CRUISE	Предупредительная лампа не пристегнутых ремней безопасности		Предупредительная лампа низкого давления в шинах
	Предупредительная лампа системы активного круиз-контроля (оранжевая)*		Предупредительная лампа подушки безопасности пассажирского места		Индикаторная лампа скольжения
	Предупредительная лампа «Разумного Ключа»		Индикаторная лампа адаптивной системы головного освещения		Индикаторная лампа указателя поворотов/аварийной световой сигнализации
CRUISE	Аварийная лампа системы слежения за полосой движения	AFS OFF	Индикаторная лампа положения автоматической коробки передач	VDC OFF	Индикаторная лампа выключения динамического контроля автомобиля

*:опция

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Закройте все двери, затяните стояночный тормоз и поставьте замок зажигания в положение ON, не запуская двигатель. Загорятся следующие лампы (опция):

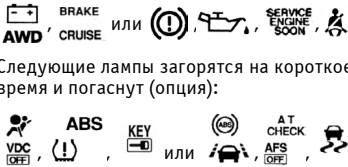

Следующие лампы загорятся на короткое время и погаснут (опция):



Если какая-либо лампа не горит, это является признаком перегорания лампочки или размыкания электросистемы. Проверьте систему у дилера INFINITI. Некоторые индикаторы и аварийные указатели загораются на жидкокристаллическом матричном дисплее между спидометром и тахометром. (Читайте «Жидкокристаллический матричный дисплей» далее в этом разделе.)