

Lexus ES 350 / 330 с 2006 г.

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

1	Перед началом движения	1-6. Противоугонная система66 Система иммобилайзера 66 Сигнализация 67	
1-1.	Информация о ключах20 Ключи 20	1-7. Данные по технике безопасности69 Правильное положение тела 69 Подушки безопасности 71 Система безопасности при перевозке детей 81 Установка детского сидения 84	
1-2.	Открытие, закрытие и запирание дверей и крышки багажного отделения22 Система «Разумный ключ» и система пуска 22 Пульт управления 33 Двери..... 35 Крышка багажного отделения 40	2	Во время движения
1-3.	Регулируемые компоненты (сидения, зеркала, рулевое колесо) ..42 Передние сидения 42 Запоминание установленного положения сидения 46 Подголовники 48 Ремни безопасности 49 Рулевое колесо 54 Внутреннее зеркало с антибликовым эффектом..... 55 Внешние зеркала..... 56	2-1.	Вождение автомобиля94 Вождение автомобиля..... 94 Кнопка зажигания 101 Автоматическая трансмиссия..... 104 Переключатель указателей поворотов..... 107 Стояночный тормоз 108
1-4.	Открытие и закрытие окон и панорамного люка.....58 Электростеклоподъемники 58 Панорамный люк 60	2-2.	Приборная доска..... 109 Измерительные приборы и указатели..... 109 Индикаторы/предупредительные индикаторы111 Мультиинформационный дисплей..... 114
1-5.	Заправка.....63 Открытие лючка топливного бака ... 63		

Издательство «Монолит»

Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит <https://monolith.in.ua>

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте <https://krutilvertel.com>

СОДЕРЖАНИЕ

2-3. Управление наружной светоптикой и щетками стеклоочистителей.....	118
Выключатель фар	118
Противотуманная фара	121
Стеклоочистители и омыватель	122
Выключатель очистки фар	124
2-4. Использование других систем автомобиля.....	125
Круиз-контроль.....	125
Вспомогательная система парковки	128
Вспомогательные системы управления.....	134
2-5. Информация о вождении автомобиля.....	137
Груз и багаж.....	137
Практические советы по вождению в зимний период.....	138
3	Оборудование салона
3-1. Использование кондиционера и подогрева	144
Автоматическая система кондиционирования	144
Подогрев заднего окна и внешних зеркал.....	151
3-2. Использование аудиосистемы ..	152
Тип аудиосистемы.....	152
Использование радио	154
Использование CD-плеера	156
Проигрывание MP3 и WMA дисков	162
Оптимальный режим использования аудиосистемы	170
Использование гнезда для подключения дополнительного оборудования	173
Использование элементов управления, расположенных на рулевом колесе	174
3-3. Использование внутреннего освещения	176
Внутреннее освещение	176
• Внутреннее освещение передней части салона	178
• Персональное освещение	178
3-4. Использование отсеков для хранения	179
Отсеки для хранения.....	179
• Перчаточный ящик	179
• Консольный ящик.....	180
• Верхняя консоль	182
• Подстаканники	183
• Вспомогательный ящик	185

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

3-5. Другое оборудование салона 186	4-3. Самостоятельное техническое обслуживание 222
Противосолнечный козырек..... 186	Меры предосторожности при самостоятельном обслуживании .. 222
Косметическое зеркальце..... 187	Капот 225
Часы 188	Установка домкрата 226
Пепельница 189	Моторный отсек..... 228
Прикуриватель..... 190	Шины 243
Розетка 191	Давление в шинах..... 246
Подогрев и вентиляция сидений .. 192	Колеса 248
Подлокотники 194	Фильтр кондиционера 249
Задняя шторка 195	Батарея электронного ключа 251
Перевозка длинных предметов..... 197	Проверка и замена предохранителей 253
Коврики на полу салона 198	Лампочки..... 262
Оборудование багажного отделения..... 199	
Компас 201	
4 Техническое обслуживание и уход	5 В случае возникновения неполадок
4-1. Уход за автомобилем 206	5-1. Основные данные..... 270
Чистка и защита экстерьера..... 206	Если ваш автомобиль нуждается в буксировке..... 270
Чистка и защита салона 209	Если вы считаете, что в работе автомобиля появились неполадки 276
4-2. Техническое обслуживание 212	Система выключения электрического топливного насоса..... 277
Требования к техническому обслуживанию 212	
Плановое техническое обслуживание..... 215	

СОДЕРЖАНИЕ

5-2. В экстренной ситуации 278

- Если загорелся сигнальный индикатор или прозвучал предупредительный сигнал 278
- Если на мониторе появилось предупреждение 283
- Если спустило колесо 291
- Если двигатель не запускается 299
- Если вы не можете переместить рычаг селектора из положения Р .. 301
- Если вы потеряли ключи 302
- Если в работе электронного ключа появились неполадки 303
- Если аккумуляторная батарея разряжена 305
- Если автомобиль перегрелся 308
- Если автомобиль застрял 310

6

Технические характеристики автомобиля

6-1. Технические характеристики312

- Данные по техническому обслуживанию (топливо, уровень масла и т.д.) 312
- Данные о топливе 321

6-2. Настройки, которые можно выполнить у дилера Lexus 322

- Настраиваемые системы 322

7


Алфавитный указатель

Список сокращений/список аббревиатур 328

Алфавитный указатель 329

Что делать если 334

ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ

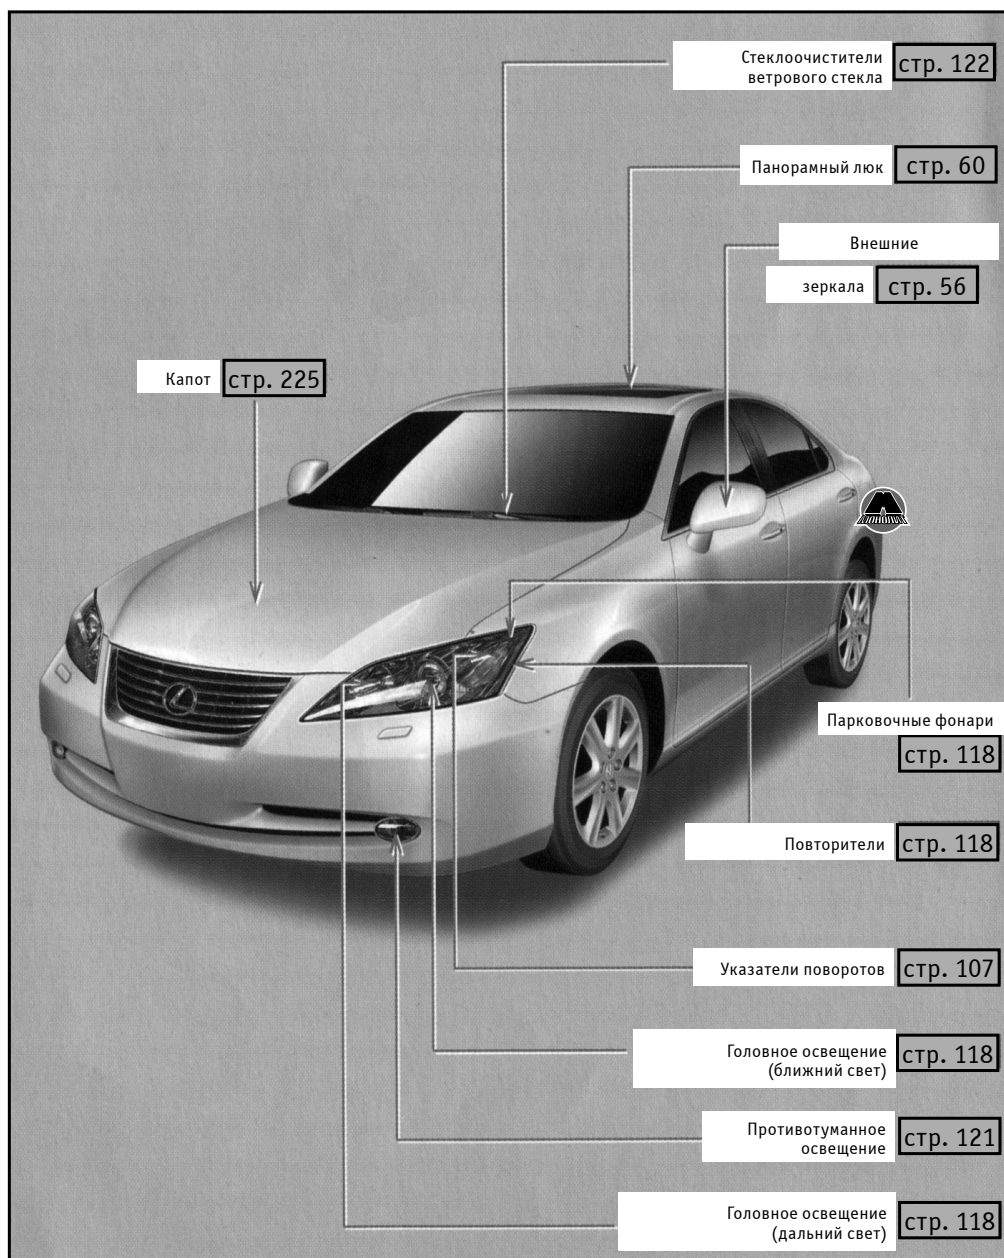

Издательство «Монолит»

Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит <https://monolith.in.ua>

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте <https://krutilvertel.com>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ГЛАВНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Имейте в виду, что данное руководство по эксплуатации подходит ко всем модификациям данного автомобиля и описывает все оборудование, включая опции. Поэтому вы можете найти описание некоторых устройств, которые не установлены на вашем автомобиле.

Все технические характеристики, приведенные в этом руководстве по эксплуатации, действительны на время печати данного руководства. Однако, так как компания Lexus постоянно развивается и работает над улучшением качества продукции, поэтому компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без вашего ведома.

В зависимости от технических характеристик, автомобиль, изображенный на картинке, может отличаться от вашего автомобиля по цвету и оборудованию.

АКСЕССУАРЫ, ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И МОДИФИКАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

В последнее время, в продаже появилось огромное количество неоригинальных запасных деталей и аксессуаров для автомобилей Lexus. Использование не оригинальных деталей и аксессуаров может сильно повлиять на технические характеристики вашего автомобиля, даже если эти детали одобрены законодательством вашей страны. Поэтому, Корпорация Toyota Motor не гарантирует надежность подобных деталей и не рекомендует их использовать.

Не следует модифицировать ваш автомобиль, используя неоригинальные детали. Подобная модификация может ухудшить технические характеристики, повлиять на безопасность и срок службы вашего автомобиля. К тому же, ухудшение технических характеристик и возникновение неполадок, вследствие подобных модификаций не покрывается страховкой.


УСТАНОВКА ДВУХКАНАЛЬНОЙ РАДИО СВЯЗИ

Так как установка двухканальной радиосвязи в вашем автомобиле может повлиять на работу электронных систем таких как: система распределенного впрыска топлива/система распределенного непосредственного впрыска топлива, система круиз контроля, система ABS, система подушек безопасности система преднатяжителей. Проконсультируйтесь с дилером Toyota перед установкой подобного оборудования.


1-2. ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ И ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СИСТЕМА «РАЗУМНЫЙ КЛЮЧ» И СИСТЕМА ПУСКА

Вы можете легко выполнить следующие действия, если «Разумный ключ» будет находиться с вами, например, в кармане. Электронный ключ должен всегда находиться у водителя.

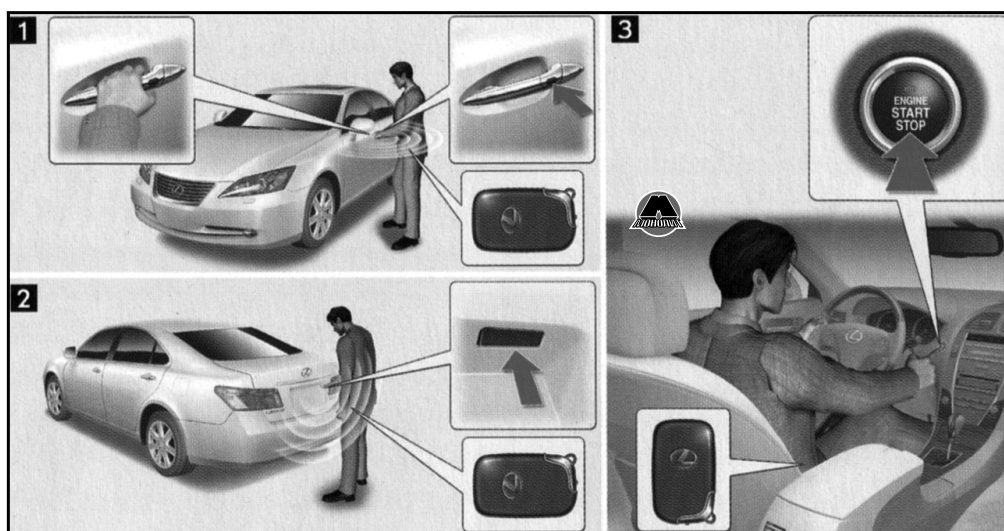

1. Отпирание и запирание дверей (стр. 22)
2. Отпирание крышки багажного отделения (стр. 23)
3. Запуск двигателя (стр. 101)

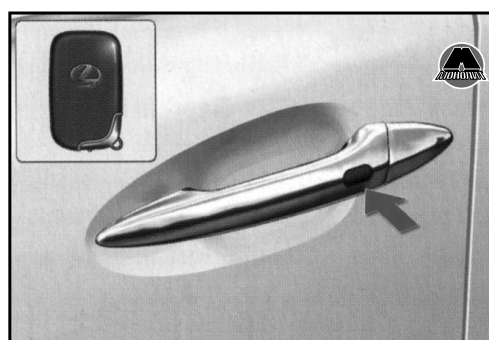

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Нажмите кнопку запирания дверей, чтобы запереть двери.

Если вы нажмете, и будете удерживать кнопку, закроются окна и панорамный люк. Издательство «Монолит»

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

Вы можете настроить или отменить следующие функции


1

Функция	Управление
Положение рычага селектора и функция запирания дверей	При перемещении рычага селектора в положение Р, все двери будут заперты
Положение рычага селектора и функция отпирания дверей	При перемещении рычага селектора в положение Р все двери будут отперты
Скорость автомобиля и функция запирания дверей	Все двери автомобиля будут автоматически заперты, если автомобиль достигнет скорости 20 км/ч
Отпирание водительской двери и отпирание всех дверей автомобиля	Все двери будут отперты при открытии водительской двери в течение 10 секунд после того, как переключатель системы «Engine Start Stop» был перемещен в положение OFF

■ Настройка и отмена функций

Чтобы настроить или отменить вышеуказанные функции, выполните следующие действия:

ШАГ 1 Закройте все двери и переместите кнопки ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ в режим Ignition On. (Выполните шаг 2 через 10 секунд)

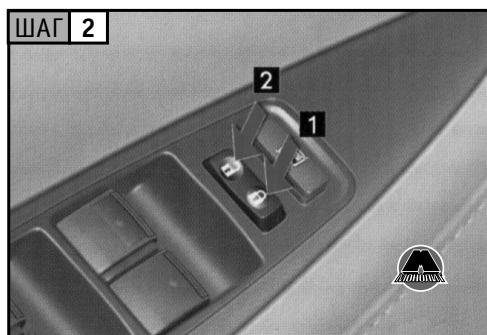


Переместите рычаг селектора в положение Р или N, нажмите и удерживайте кнопку запирания водительской двери (1 или 2) примерно 5 секунд, затем отпустите кнопку.

Положение рычага селектора и переключателей для установки или отмены желаемых функций указано в таблице.

1-3. РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ (СИДЕНИЯ, ЗЕРКАЛА, РУЛЕВОЕ КОЛЕСО)

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ

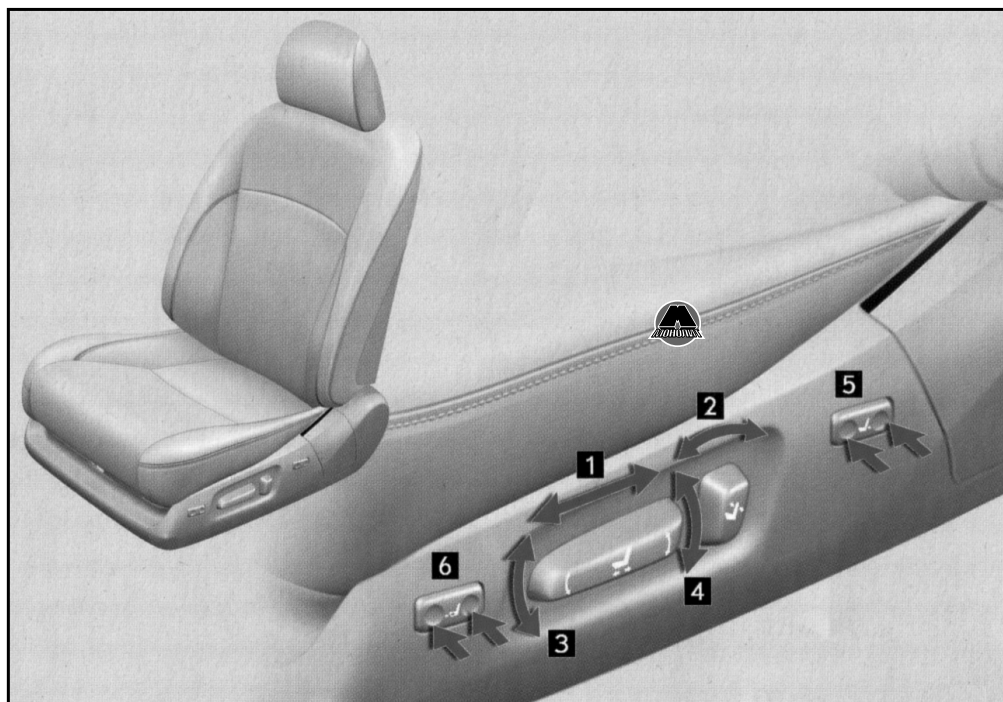

1. Переключатель регулировки положения сидения
2. Переключатель угла наклона спинки сидения
3. Переключатель угла наклона подушки сидения
4. Переключатель регулировки высоты сидения
5. Переключатель регулировки поясничного отдела
6. Переключатель регулировки подножек (водительское сидение)

Внимание:


- **Регулировка сидения**

Не наклоняйте сидение слишком сильно во время движения автомобиля, так как вы можете проскользнуть под поясным ремнем безопасности.


Если спинка сидения слишком сильно отклонена назад, поясной ремень безопасности может соскользнуть с линии бедер и сила натяжителя придется на область живота, или плечевой ремень безопасности будет проходить слишком близко к вашей шее, что может стать причиной серьезных травм или смерти в случае дорожно-транспортного происшествия.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Вы можете отрегулировать положение рулевого колеса, когда кнопка ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ находится в режиме Accessory или Ignition On.

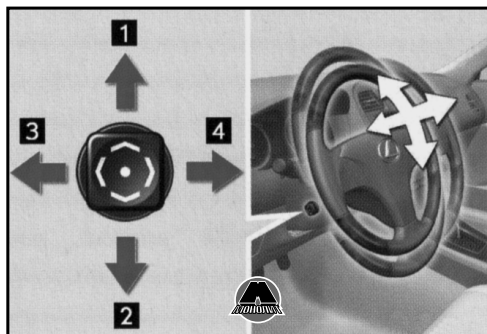

1. Вверх
2. Вниз
3. От себя
4. На себя

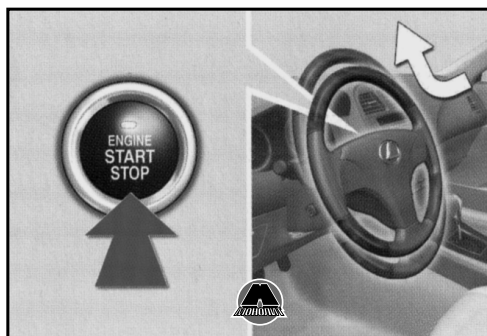АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

При перемещении кнопки ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ в положение OFF рулевое колесо отклонится, чтобы обеспечить нормальную посадку и высадку водителя.

При перемещении кнопки ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ в режим Accessory или Ignition On рулевое колесо вернется в исходное положение.


Внимание:

- **Марны предосторожности во время движения автомобиля**
Не регулируйте положение рулевого колеса во время движения автомобиля. Так как это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, что приведет к получению серьезных травм.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Подушки безопасности срабатывают, в случае серьезного повреждения автомобиля вследствие серьезных столкновений или ударов. Они работают вместе с ремнями безопасности, помогая уменьшить риск получения травмы или смерти.

1

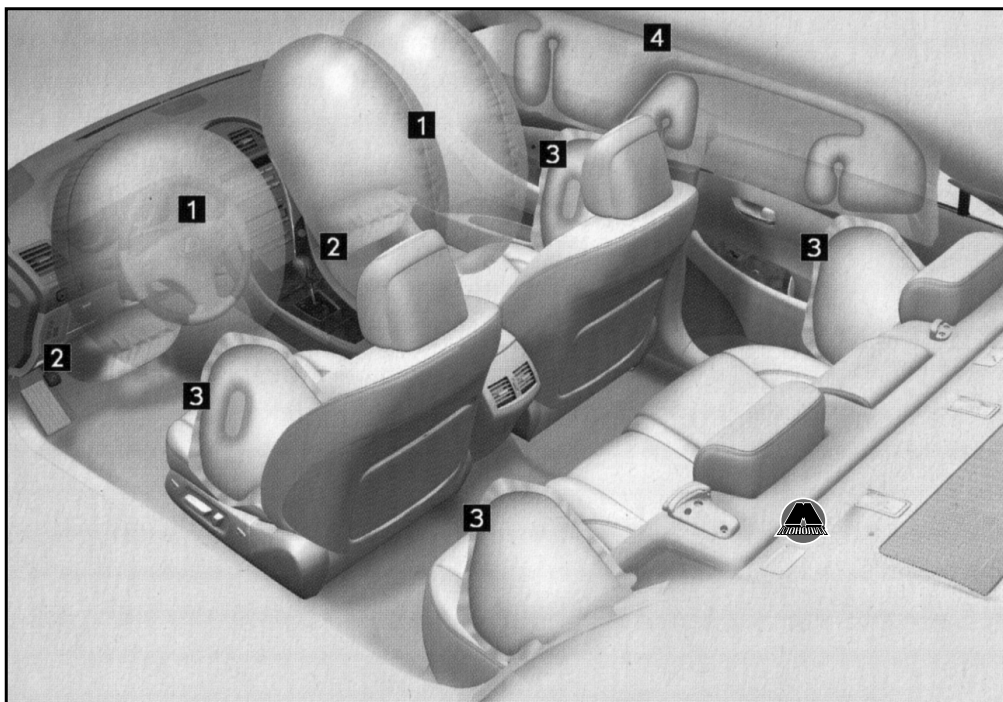

- Передние подушки безопасности
 1. Подушка безопасности водительского сидения/подушка безопасности переднего пассажирского сидения
Помогают предохранить голову и грудь водителя и пассажира на переднем сидении.
 2. Коленные подушки безопасности
Помогают защитить ноги водителя и пассажира переднего сидения.
- Боковые подушки безопасности и встроенная шторка безопасности
 3. Боковые подушки безопасности
Помогают защитить туловище водителя и пассажира переднего сидения и пассажиров задних боковых сидений.
 4. Встроенная шторка безопасности
Помогает защитить головы пассажиров боковых сидений.

Внимание:

- Меры предосторожности относительно подушек безопасности


1



- Не опирайтесь на двери, боковую часть передней и задней стойки.



- Не позволяйте пассажирам стоять на коленях на переднем пассажирском сидении или высовываться из окон во время движения автомобиля.

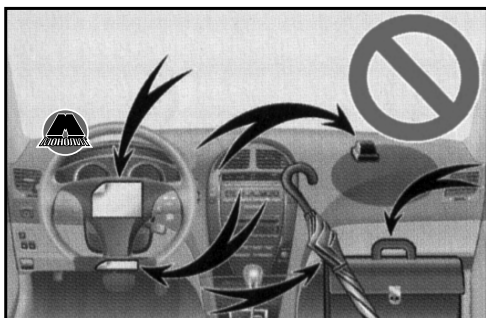

- Не прикрепляйте посторонние предметы на приборный щиток, рулевое колесо или нижнюю часть приборной панели. Эти предметы могут стать причиной серьезных повреждений при активации водительской подушки безопасности, пассажирской подушки безопасности или коленной подушки безопасности.




- Не прикрепляйте посторонние предметы на двери, ветровое стекло, передние и задние стойки.

ИНДИКАТОРЫ/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикаторы/предупредительные индикаторы, находящиеся на приборной доске и центральной панели, оповещают водителя о состоянии различных систем автомобиля.

- Приборная доска

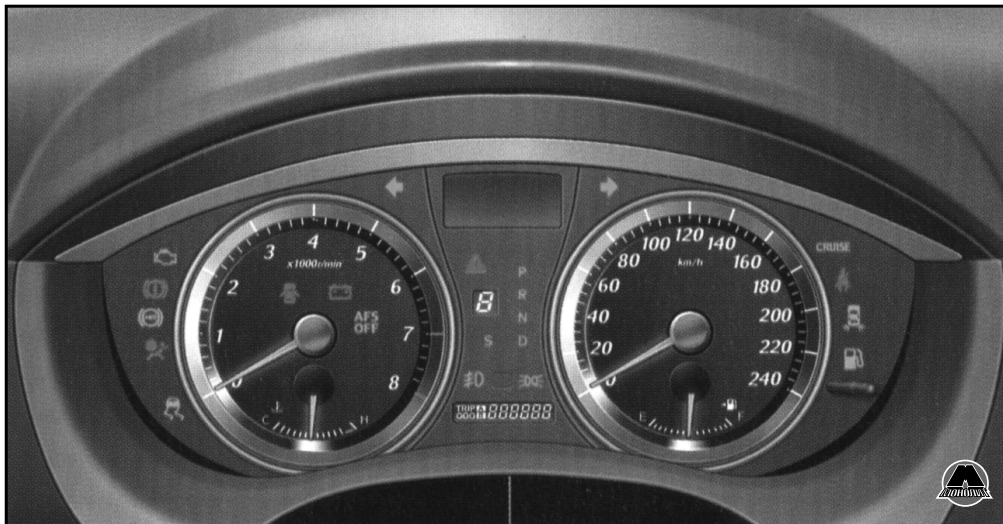

- Центральная панель (без навигационной системы)



- Центральная панель (с навигационной системой)



3-1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА И СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Поток воздуха и дефлекторы регулируются автоматически в соответствии с температурой воздуха.

- Автомобили, оснащенные навигационной системой
- Владельцам автомобилей, оснащенных навигационной системой, необходимо обратиться к руководству по эксплуатации навигационной системой.
- Автомобили, не оснащенные навигационной системой



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

ШАГ 1 Нажмите кнопку  .

Кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. Дефлекторы и скорость вентилятора будут регулироваться автоматически в соответствии с температурой.

ШАГ 2 Нажмите кнопку  чтобы переключиться в автоматический режим.

Автоматическое переключение между режимом забора внешнего воздуха и режимом рециркуляции воздуха.

3-2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

ТИП АУДИОСИСТЕМЫ

- Автомобили, оснащенные навигационной системой
Владельцы автомобилей, оснащенных навигационной системой должны обратиться к руководству по эксплуатации навигационной системой.
- Автомобили, не оснащенные навигационной системой
Плеер с CD-чейнджером и радио AM/FM



Опция	Страница
Включение радио	Стр. 154
Использование CD-плеера	Стр. 156
Проигрывание форматов MP3 и WMA	Стр. 162
Оптимальный режим использования аудиосистемы	Стр. 170
Использование гнезда для подключения дополнительного оборудования	Стр. 173
Использование элементов управления на рулевом колесе	Стр. 174

■ Использование мобильных телефонов

Во время использования мобильного телефона в работе аудиосистемы могут появиться помехи.