

Lexus RX 350 с 2003 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

СХЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ	0•1
--------------------------------------	------------

Раздел 1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

Информация о ключах.....	1•13
Ключи	1•13
Открытие, закрытие и запираение дверей	1•14
Пульт управления	1•14
Боковые двери	1•15
Дверь багажного отделения	1•18
Регулируемые компоненты	1•20
Передние сидения	1•20
Задние сидения.....	1•21
Сохранение водительских настроек.....	1•23
Подголовники	1•24
Ремни безопасности	1•25
Рулевое колесо (ручная регулировка положения)	1•29
Рулевое колесо (автоматическая регулировка положения)	1•29
Внутреннее зеркало с антибликовым эффектом	1•30
Внешние зеркала.....	1•30
Багажное отделение, устанавливаемое на крышу.....	1•31
Открытие и закрытие окон и панорамного люка.....	1•32
Электростеклоподъемники	1•32
Панорамный люк	1•33
Заправка.....	1•35
Открытие лючка топливного бака	1•35
Противоугонная система	1•37
Система иммобилайзера.....	1•37
Сигнализация.....	1•37
Данные по технике безопасности.....	1•38
Правильное положение тела.....	1•38
Подушки безопасности	1•39
Система определения наличия пассажира на переднем сиденье	1•46
Система безопасности при перевозке детей	1•49
Установка детского сидения	1•51

Раздел 2. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Вождение автомобиля.....	2•59
Вождение автомобиля	2•59
Запуск двигателя.....	2•63
Автоматическая коробка передач	2•65
Переключатель указателей поворотов	2•67
Стояночный тормоз	2•68
Приборная доска.....	2•68
Измерительные приборы и указатели	2•68
Сигнальные индикаторы.....	2•69
Мультимедийный дисплей.....	2•71

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Управление наружной светоптикой и щетками стеклоочистителей.....	2•72
Переключатель фар головного освещения	2•72
Переключатель противотуманного освещения	2•74
Стеклоочиститель и омыватель	2•75
Стеклоочиститель и омыватель заднего окна	2•76
Очистка фар головного освещения	2•76
Использование других систем автомобиля.....	2•77
Круиз-контроль	2•77
Активный круиз-контроль	2•78
Вспомогательные системы управления	2•84
Пневматическая подвеска с электронным управлением	2•86
Информация о вождении автомобиля.....	2•89
Меры предосторожности при движении по бездорожью	2•89
Груз и багаж	2•91
Максимально допустимая грузоподъемность автомобиля.....	2•92
Практические советы по вождению в зимний период	2•93
Буксировка прицепа	2•95
Буксировка автомобиля	2•100
 Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА	
Использование кондиционера и подогрева.....	3•102
Автоматическая система кондиционирования	
(автомобили, не оснащенные навигационной системой)	3•102
Подогрев заднего окна и внешних зеркал, антиобледенитель	
щеток стеклоочистителей ветрового стекла	3•105
Использование аудиосистемы	3•106
Тип аудиосистемы	
(автомобили, не оснащенные навигационной системой)	3•106
Использование радио	3•106
Использование CD-плеера	3•108
Проигрывание MP3 и WMA-дисков	3•111
Оптимальный режим использования аудиосистемы	3•115
Использование элементов управления, расположенных	
на рулевом колесе	3•117
Использование мультимедийной системы для	
пассажиров задних сидений	3•118
Опции мультимедийной системы для пассажиров задних сидений	3•118
Использование DVD-плеера (DVD-видео).....	3•120
Использование DVD-плеера (CD-видео).....	3•124
Использование DVD-плеера (аудио CD/CD-текст)	3•125
Использование DVD-плеера (MP3-диски).....	3•125
Использование режима видео.....	3•126
Изменение стандартных настроек.....	3•126
Использование внутреннего освещения	3•131
Список ламп внутреннего освещения.....	3•131
Внутреннее освещение	3•132
Персональное освещение.....	3•132
Использование отсеков для хранения.....	3•133
Отсеки для хранения	3•133
Перчаточный ящик	3•133

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Консольный ящик	3•133
Верхняя консоль	3•134
Подстаканники	3•135
Карманы в обивке двери	3•136
Другое оборудование салона	3•136
Противосолнечный козырек	3•136
Косметическое зеркальце	3•136
Часы	3•136
Дисплей наружной температуры воздуха	3•136
Регулятор подсветки многофункционального дисплея	3•137
Розетка	3•137
Подогрев сидений	3•138
Подлокотник	3•139
Напольные коврики	3•139
Оборудование багажного отделения	3•139
Устройство для открытия дверей гаража	3•141
Компас	3•143

Раздел 4. Техническое обслуживание и уход за автомобилем

Уход за автомобилем	4•147
Чистка и защита экстерьера	4•147
Чистка и защита салона	4•148
Техническое обслуживание	4•150
Требования к техническому обслуживанию	4•150
Общее техническое обслуживание	4•151
Самостоятельное техническое обслуживание	4•153
Меры предосторожности при самостоятельном обслуживании	4•153
Капот	4•155
Установка домкрата	4•155
Моторный отсек	4•156
Шины	4•163
Давление воздуха в шинах	4•167
Колеса	4•168
Фильтр кондиционера	4•169
Батарейка пульта управления	4•170
Пульт управления мультимедийной системы для пассажиров задних сидений	4•171
Проверка и замена предохранителей	4•172
Регулировка высоты фар головного освещения (автомобили, оснащенные ксеноновыми фарами)	4•179
Лампы освещения	4•180

Раздел 5. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Основные данные	5•187
Если ваш автомобиль нуждается в буксировке	5•187
Если вы считаете, что в работе автомобиля появились неполадки	5•190
Отсечной клапан электрического топливного насоса	5•191
База данных эксплуатации автомобиля	5•191

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

В экстренной ситуации	5•192
Если загорелся сигнальный индикатор или прозвучал предупредительный сигнал	5•192
Если спустило колесо	5•196
Если двигатель не запускается.....	5•201
Если вы не можете переместить рычаг селектора из положения Р.....	5•201
Если вы потеряли ключи	5•202
Если аккумуляторная батарея разряжена.....	5•202
Если автомобиль перегрелся	5•203
Если автомобиль застрял	5•205
 Раздел 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ	
Технические характеристики	6•207
Данные по техническому обслуживанию.....	6•207
Данные о топливе.....	6•213
Данные о шинах	6•214
Настройки, которые можно выполнить у дилера Lexus	6•219
Настраиваемые системы	6•219
Инициализация систем	6•219
Информация для заправочных станций	6•220

Издательство «Монолит»

ВВЕДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

■ Главное руководство по эксплуатации

Имейте в виду, что данное руководство по эксплуатации подходит ко всем модификациям данного автомобиля и описывает все оборудование, включая опции. Поэтому Вы можете найти описание некоторых устройств, которые не установлены на Вашем автомобиле.

Все технические характеристики, приведенные в этом руководстве по эксплуатации, действительны на время печати данного руководства. Однако компания Lexus постоянно развивается и работает над улучшением качества продукции, поэтому компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без Вашего ведома.

В зависимости от технических характеристик, автомобиль, изображенный на картинке, может отличаться от вашего автомобиля по цвету и оборудованию.

■ Аксессуары, запасные детали и модификация вашего автомобиля

В последнее время, в продаже появилось огромное количество неоригинальных запасных деталей и аксессуаров для автомобилей Lexus. Использование неоригинальных деталей и аксессуаров может сильно повлиять на технические характеристики вашего автомобиля, даже если эти детали одобрены законодательством Вашей страны. Поэтому, Корпорация Toyota не гарантирует надежность подобных деталей и не рекомендует их использовать.

Не следует модифицировать ваш автомобиль, используя неоригинальные детали. Подобная модификация может ухудшить технические характеристики, повлиять на безопасность и срок службы вашего автомобиля. К тому же, ухудшение технических характеристик и

возникновение неполадок, вследствие подобных модификаций не покрывается страховкой.

■ Установка двухканальной радиосвязи

Установка двухканальной радиосвязи в Вашем автомобиле может повлиять на работу электронных систем таких как: система распределенного впрыска топлива/система распределенного непосредственного впрыска топлива, система круиз контроля, система ABS, система подушек безопасности система преднатяжителей.

Проконсультируйтесь с дилером Lexus перед установкой подобного оборудования.

УТИЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Система подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности Вашего автомобиля содержат взрывоопасные вещества.

Если Вы утилизируете Ваш автомобиль, не утилизировав предварительно подушки безопасности и преднатяжители, это может привести к возгоранию или взрыву. Перед утилизацией Вашего автомобиля, обратитесь к дилеру Lexus или квалифицированным специалистам для утилизации подушек безопасности и преднатяжителей.

Внимание:


Общие меры предосторожности во время движения автомобиля.

Никогда не садитесь за руль автомобиля, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении, так как алкоголь и некоторые лекарственные препараты замедляют реакцию, ухудшают координацию движений. Все это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия травм или смерти.

Будьте очень внимательны во время движения автомобиля, старайтесь

СХЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ

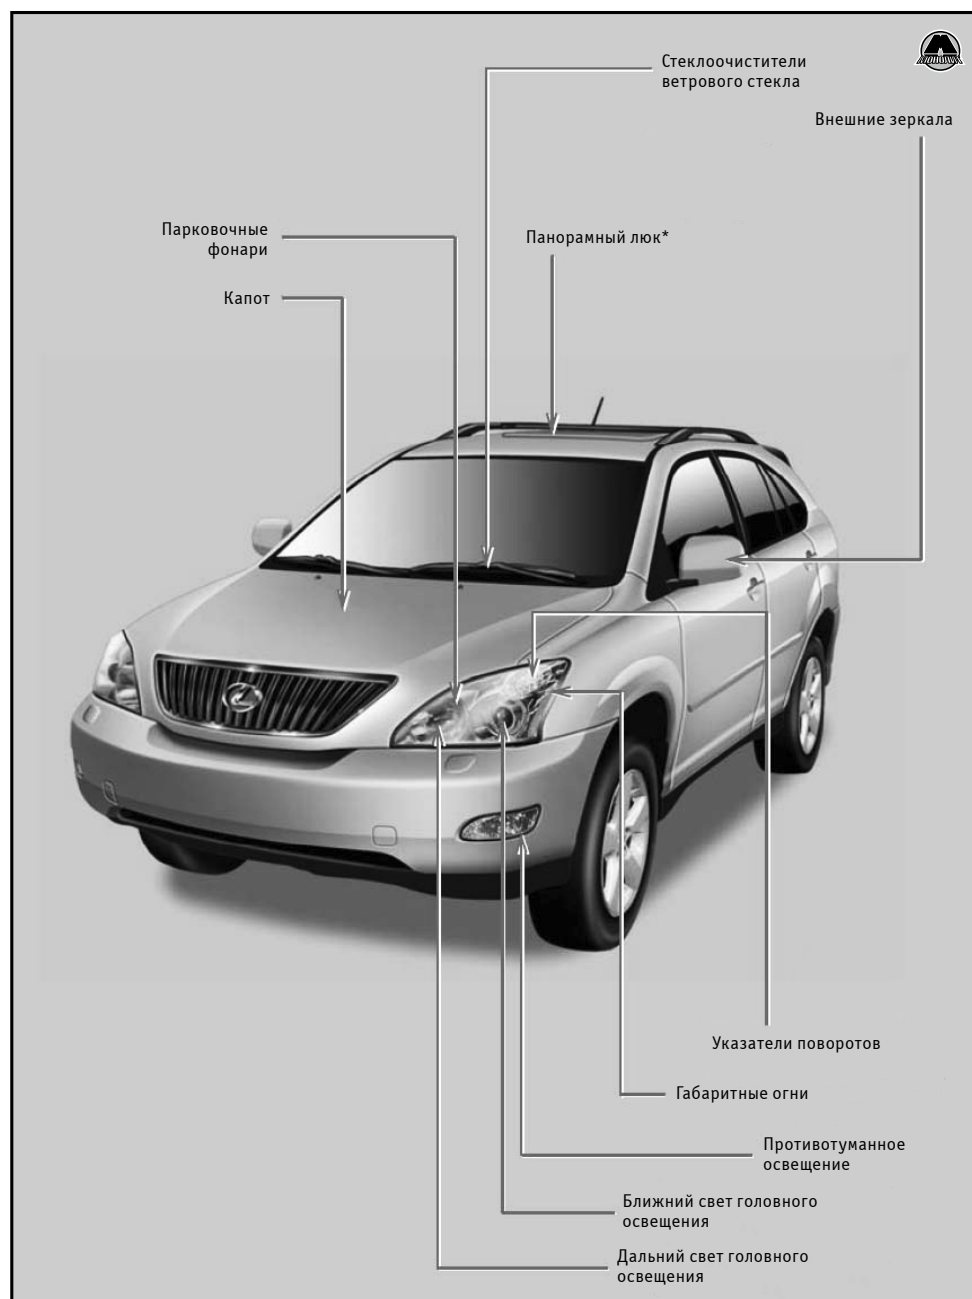

0

Издательство «Монолит»

3. Открытие окон и стандартного панорамного люка (нажать и удерживать).
4. Активация сигнализации (нажать и удерживать).

■ Открытие всех дверей автомобиля двумя нажатиями кнопки

При нажатии кнопки отпирания, откроется водительская дверь, при повторном нажатии кнопки, откроются все остальные двери.

■ Открытие двери багажного отделения

Вы можете открыть дверь багажного отделения, даже если она заперта. Покидая салон автомобиля, запираете дверь багажного отделения. Дверь багажного отделения не будет заперта автоматически после того, как она была открыта, затем закрыта.

■ Сигналы работы

Боковые двери: при запираании или отпирании дверей, прозвучит зуммер и аварийная световая сигнализация начнет мигать (запирание дверей: световая аварийная сигнализация мигнет один раз; отпирание дверей: световая аварийная сигнализация мигнет два раза).

Дверь багажного отделения: при отпирании дверей багажного отделения вы услышите двукратный зуммер, световая аварийная сигнализация мигнет два раза, указывая на то, что дверь багажного отделения была открыта/закрыта.

Окна и панорамный люк: во время управления окнами и панорамным люком прозвучит зуммер.

■ Зуммер запираения дверей

Если дверь не полностью закрыта, зуммер прозвучит в течение 10 секунд, если была сделана попытка запереть двери. Чтобы отключить зуммер, закройте дверь должным образом, запираете двери еще раз.

■ Функция безопасности

Если дверь не была открыта в течение примерно 60 секунд после отпирания всех дверей автомобиля, противоугонная система автомобиля автоматически запрет двери автомобиля.


■ Настройки, которые можно произвести у дилера Lexus

Вы можете изменить настройки (например, функция отпирания крышки багажного отделения).

БОКОВЫЕ ДВЕРИ

Вы можете отпереть или запереть двери автомобиля при помощи ключа, пульта управления или центрального замка автомобиля.

■ Ключи

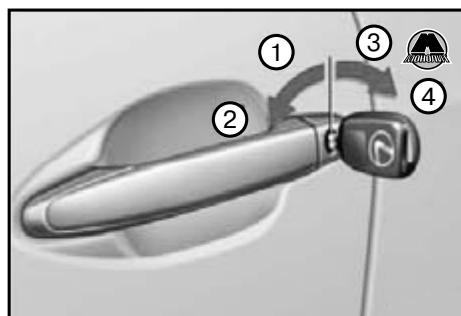

1. Запирание всех дверей.
2. Закрытие всех окон и стандартного панорамного люка (повернуть и удерживать).
3. Отпирание всех дверей. При первом повороте ключа будет отперта водительская дверь.
4. Открытие всех окон и стандартного панорамного люка.

Для получения подробной информации об элементах управления на пульте обратитесь к соответствующей главе ранее в данном руководстве.

1

- Подберите детское сиденье, подходящее для роста и веса вашего ребенка.
- При установке детского сиденья следуйте указаниям производителя детского сиденья.

Общие указания по установке детского сиденья вы можете найти в данном руководстве.

■ Типы детских сидений

Детские сиденья можно разделить на три типа, согласно возрасту и весу ребенка.


- Сиденье для детей младшего возраста (сиденье для младенцев)



- Сиденье для детей среднего возраста (трансформируемое сиденье)



- Сиденье для подростков (дополнительная подушка сиденья, позволяющая детям использовать стандартные ремни безопасности)

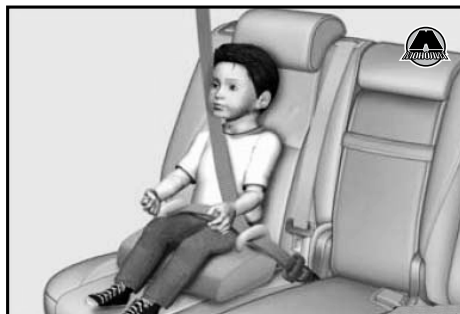

■ Выбор подходящего детского сиденья

Подберите подходящий тип детского сиденья. Если ребенок слишком взрослый для использования детского сиденья, посадите его на заднее сиденье и используйте стандартные ремни безопасности. Издательство «Монолит»

■ Если детское сиденье не используется

Вы можете хранить закрепленное детское сиденье в салоне автомобиля. Не храните незакрепленное детское сиденье в салоне автомобиля или в багажном отделении.

Внимание!

Меры предосторожности при использовании детского сиденья

- Чтобы избежать получения травм ребенком в случае дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения, ребенок должен быть должным образом пристегнут при помощи стандартных ремней безопасности или специальных креплений детского сиденья, в зависимости от возраста и веса ребенка. **Никогда не держите ребенка на руках во время движения автомобиля, так как в случае дорожно-транспортного происшествия ребенок, не пристегнутый ремнями безопасности, может серьезно пострадать.**

- Lexus настоятельно рекомендует использовать подходящий тип де-

■ Парковка

ШАГ 1 Убедитесь, что рычаг селектора находится в режиме D, выжмите педаль тормоза.

ШАГ 2 Затяните стояночный тормоз.

ШАГ 3 Установите рычаг селектора в положение P.

ШАГ 4 Выключите зажигание и заглушите двигатель.

ШАГ 5 Закройте дверь, убедившись, что не оставили ключи в салоне автомобиля.

■ Начало движения на крутом склоне

ШАГ 1 Затяните стояночный тормоз и переместите рычаг селектора в режим D.

ШАГ 2 Плавно выжмите педаль акселератора.

ШАГ 3 Отпустите стояночный тормоз.

■ Период обкатки вашего автомобиля

Чтобы продлить срок службы автомобиля, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- В течение первых 300 км пробега:
 - Избегайте резких остановок.
- В течение первых 800 км пробега:
 - Не буксируйте прицеп.
- В течение первых 1600 км пробега:
 - Не водите автомобиль на слишком высокой скорости.
 - Избегайте резких ускорений.
 - Не двигайтесь в течение длительно-го времени на пониженных передачах.
 - Не рекомендуются длительные поездки.

■ Использование вашего автомобиля в другой стране

Перед поездкой за границу ознакомьтесь с местным законодательством и убедитесь, что в продаже имеется подходящее для вашего автомобиля топливо.

■ Нормальные характеристики после выключения двигателя

Примерно в течение 5 часов после выключения двигателя вы можете услышать звуки из-под днища кузова. Это не свидетельствует о наличии неполадок, это звуки работы системы диагностики топливной системы.

Внимание!

Начиная движение

Всегда удерживайте ногу на педали тормоза во время остановки при работающем двигателе. Это предупредит непроизвольное движение автомобиля.

Во время движения

- **Не садитесь за руль автомобиля, если вы не знакомы с расположением педалей тормоза и акселератора, во избежание нажатия неверной педали.**
- **Случайное нажатие педали акселератора вместо педали тормоза приведет к неожиданному ускорению, что может вызвать аварию и повлечь за собой смерть или тяжелые телесные повреждения.**
- **Не двигайтесь по или возле легко воспламеняющихся веществ.**
- **Не допускайте, чтобы автомобиль откатывался назад, пока рычаг селектора находится в положении D, или откатываться вперед, пока рычаг селектора находится в положении R. В противном случае это может привести к глушению двигателя или к потере эффективности тормозов и управляемости автомобиля, что может вызвать аварию и повредить автомобиль.**

Датчик дождя рассчитывает количество капель на ветровом стекле.

■ **Если на ветровое стекло не распыляется жидкость омывателя**

Убедитесь, что распылители жидкости омывателя ничем не блокируются; проверьте бачок омывателя на наличие жидкости омывателя.

■ **Настройки, которые можно выполнить у дилера Lexus**

Вы можете изменить настройки работы стеклоочистителей, обратившись к официальному дилеру Lexus.

Внимание!

Меры предосторожности при использовании стеклоочистителей в автоматическом режиме (AUTO)

Щетки стеклоочистителей могут неожиданно активироваться при прикосновении к датчику, или если ветровое стекло подвергается вибрации в режиме AUTO.

Будьте осторожны. Не прижимайте пальцы и другие части тела щетками стеклоочистителей.



Примечание!

Если ветровое стекло сухое
Не используйте стеклоочистители, поскольку они могут повредить ветровое стекло.

Если жидкость омывателя не распыляется на ветровое стекло
При оттягивании и продолжительном удерживании рычага включения омывателя можно повредить насос омывателя.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА



1. Периодический ход щетки стеклоочистителя.
 2. Стандартный режим работы стеклоочистителя заднего окна.
 3. Работа омывателя.
 4. Работа стеклоочистителя и омывателя.
- Вы можете управлять стеклоочистителем и омывателем заднего окна, только если ключ в замке зажигания будет находиться в положении ON.



Примечание!

Если заднее окно сухое
Не используйте стеклоочистители, так как они могут повредить поверхность заднего окна.

ОЧИСТКА ФАР ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Жидкость омывателя может распыляться на фары головного освещения.



1. Выше.
2. Ниже.

Вы сможете отрегулировать высоту автомобиля, только если двигатель запущен. Соответствующий сигнальный индикатор перестанет мигать и начнет гореть, указывая на то, что переключение режима завершено.

■ Режимы высоты автомобиля

- Режим N (стандартный дорожный просвет): для нормальных дорожных условий.
- Режим HI (высокий дорожный просвет): для движения по ухабистой дороге.

При выборе данного режима высота автомобиля увеличится на 30 мм.

Режим высокого дорожного просвета не может использоваться, если скорость автомобиля

- Режим LO (низкий дорожный просвет): для спортивного вождения (при движении на высокой скорости).

При выборе данного режима высота автомобиля будет ниже не 15 мм.

■ Режим легкого доступа



Вы можете активировать данный режим для облегчения погрузки автомобиля и доступа в салон.

При выключении двигателя, если данный режим активирован, дорожный просвет автомобиля будет автоматически уменьшен. Сигнальный индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно, указывая на то, что изменение режима за-

кончено. Режим легкого доступа можно использовать, только если активирован режим N или LO.

■ Отключение регулятора высоты автомобиля



При нажатии переключателя, будет выбран последний из назначенных режимов высоты автомобиля.

Если скорость автомобиля превысит 30 км/ч, пневматическая подвеска с электронным управлением будет включена автоматически.

■ Функция автоматической регулировки высоты кузова

Не зависимо от количества пассажиров и массы груза высота автомобиля в любом режиме будет регулироваться автоматически до необходимого значения функцией автоматической регулировки высоты кузова.

■ Если выбран режим N

- Дорожный просвет уменьшится примерно на 7 мм, как только скорость автомобиля превысит 100 км/ч.
- Дорожный просвет автомобиля будет отрегулирован до стандартного значения, как только скорость автомобиля снизится до 80 км/ч.

■ Если выбран режим HI

- Дорожный просвет автомобиля переключится в режим N, если скорость автомобиля превысит 50 км/ч.
- Даже если скорость автомобиля снова снизится до 50 км/ч, дорож-

2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА И ПОДОГРЕВА


АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (АВТОМОБИЛИ, НЕ ОСНАЩЕННЫЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ)

Поток воздуха и дефлекторы регулируются автоматически в соответствии с температурой воздуха.

■ Автомобили, оснащенные навигационной системой

Владельцам автомобилей, оснащенных навигационной системой, необходимо обратиться к руководству по эксплуатации навигационной системой.

■ Автомобили, не оснащенные навигационной системой

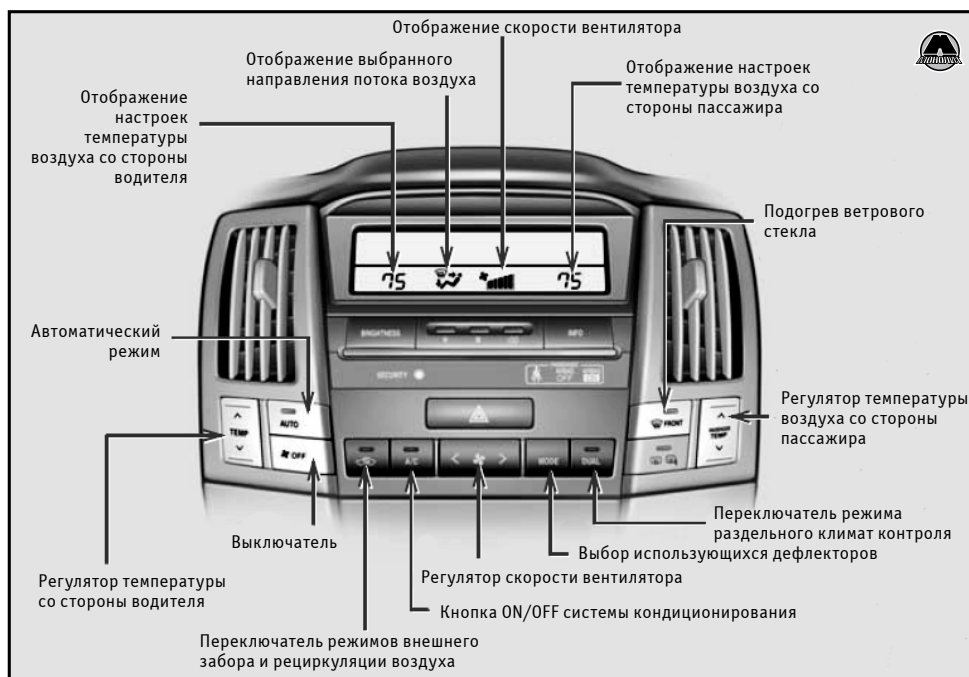


■ Использование автоматического режима

ШАГ 1 Нажмите кнопку . Кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. Дефлекторы и скорость вентилятора будут регулироваться автоматически в соответствии с выбранной температурой.

ШАГ 2 Нажмите сторону  или , чтобы

увеличить или понизить температуру. Вы можете настроить отдельно температуру для сидения водителя и пассажира.

- CD-диски с прозрачной или полупрозрачной областью записи.

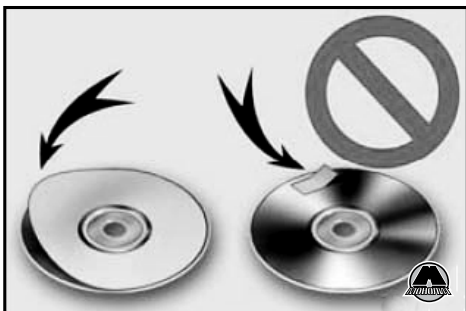

- CD-диски, к которым были прикреплены этикетки или наклейки, даже если потом эти наклейки сняли.



Примечание!

Меры предосторожности при использовании CD-плеера
При несоблюдении следующих мер предосторожности CD-плеер или

CD-диск может быть серьезно поврежден.

- Не вставляйте посторонние предметы в слот CD-плеера.
- Не используйте масло для очистки или смазки CD-плеера.
- Не подвергайте CD-плеер действию прямых солнечных лучей.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать CD-плеер.
- Не вставляйте более одного диска в слот CD-плеера за один раз.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ MP3 И WMA




Издательство «Монолит»

■ Автомобили, не оснащенные панорамным люком с сервоприводом




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

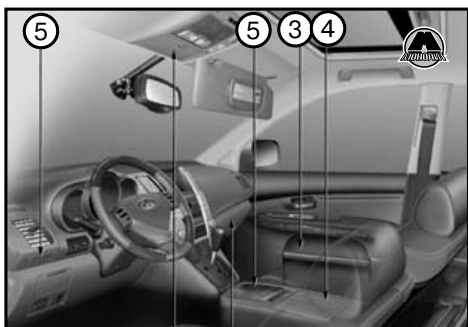

1. Верхняя консоль
2. Перчаточный ящик
3. Карманы в обивке двери
4. Консольные ящики
5. Подстаканники

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

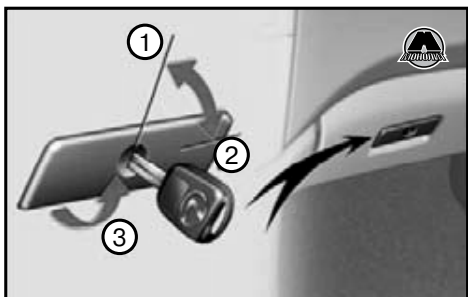

1. Отпереть при помощи механического ключа
2. Запереть при помощи механического ключа
3. Открыть (потяните за рычаг)

- Подсветка перчаточного ящика
Подсветка перчаточного ящика включится, при включении стоп-сигнала.

■ Главный выключатель открытия двери багажного отделения

Главный выключатель открытия двери багажного отделения расположен в перчаточном ящике.

Внимание:


Меры предосторожности во время движения автомобиля

Перчаточный ящик должен быть закрыт, так как в случае дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения открытый перчаточный ящик может стать причиной получения травм.

КОНСОЛЬНЫЕ ЯЩИКИ

■ Использование консольных ящиков

- Передний консольный ящик

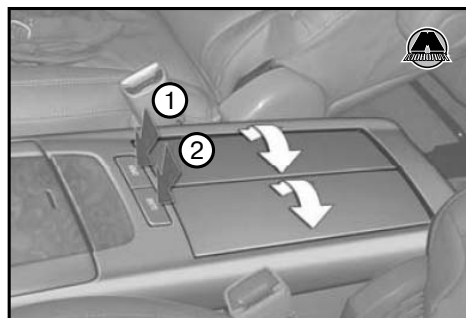

1. Открыть
2. Закрыть

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ



Емкость топливного бака	72.5 л	
Тип топлива	Только неэтилированное топливо с октановым числом 91 по моторному методу (96 по исследовательскому методу)	
Емкость моторного масла	С фильтром	6,1 л
	Без фильтра	5,7 л
Давление воздуха в холодных шинах	210 кПа	
Тип моторного масла	Оригинальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil Класс моторного масла: универсальное моторное масло ILSAC Рекомендуемая вязкость: SAE-5W-30	

Издательство «Монолит»