

Nissan Murano с 2008 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Раздел 0. СХЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Сидения, ремни безопасности и элементы дополнительной пассивной безопасности	0• I
Внешний вид передней части автомобиля.....	0• II
Внешний вид задней части автомобиля	0• II
Пассажирское отделение	0• III
Приборная панель	0• IV
Указатели и измерительные приборы	0• V
Моторный отсек	0• V

Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ – ПОДУШКИ И РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Сидения	1•4
Передние сидения	1•4
Задние сидения	1•6
Подголовники	1•8
Передние активные подголовники	1•9
Подлокотник.....	1•9
Ремни безопасности	1•9
Меры предосторожности при использовании ремней безопасности	1•9
Безопасность детей	1•11
Беременные женщины	1•13
Травмированные люди	1•13
Трехточечный ремень безопасности	1•13
Удлинитель ремней безопасности	1•16
Техническое обслуживание ремней безопасности	1•17
Система безопасности для детей	1•17
Меры предосторожности при перевозке детей	1•17
Система плечевых держателей и привязных ремней для детей	1•19
Привязной ремень безопасности детского сидения	1•20
Установка детского сидения при помощи держателей и привязных ремней (система LATCH)	1•21
Установка детского сидения при помощи ремней безопасности	1•24
Дополнительная подушка сиденья, позволяющая детям использовать стандартные ремни безопасности	1•28
Меры предосторожности при использовании дополнительных подушек сидения	1•28
Установка дополнительных подушек сидения	1•30
Подушки и ремни безопасности	1•32
Меры предосторожности при использовании ремней и подушек безопасности	1•32
Усовершенствованная система подушек безопасности марки NISSAN (передние сидения)	1•37
Вспомогательная встроенная боковая подушка безопасности переднего сидения и встроенная шторка безопасности.....	1•41
Ремни безопасности с преднатяжителем (передние сидения)	1•43
Предупредительная этикетка вспомогательных подушек безопасности	1•44

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Сигнальный индикатор вспомогательных подушек безопасности	1•44
Процедура починки и замены	1•44
Раздел 2. ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
Приборная панель	2•49
Измерительные приборы и указатели	2•50
Спидометр и одометр	2•50
Тахометр	2•51
Указатель температуры охлаждения двигателя	2•51
Указатель уровня топлива	2•52
Компас (опция)	2•52
Процедура регулирования показаний компаса	2•53
Аварийные индикаторные лампы и звуковые сигналы	2•53
Проверка сигнальных индикаторов	2•54
Предупредительные индикаторы	2•54
Сигнальные индикаторы	2•59
Звуковые сигналы	2•61
Жидкокристаллический матричный дисплей	2•62
Индикаторы работы	2•62
Индикаторы обслуживания	2•64
Бортовой компьютер.....	2•65
Системы безопасности	2•67
Противоугонная система автомобиля (опция)	2•68
Система иммобилайзера автомобиля NISSAN	2•69
Подрулевой переключатель стеклоочистителя и омывателя	2•69
Датчик дождя стеклоочистителя (опция)	2•70
Переключатель стеклоочистителя и омывателя заднего окна.....	2•71
Переключатель подогрева заднего окна и внешних зеркал	2•72
Головное освещение и указатели поворотов	2•72
Ксеноновые фары (опция)	2•72
Переключатель головного освещения	2•73
Переключатель указателей поворотов	2•76
Переключатели противотуманного освещения	2•76
Переключатель световой аварийной сигнализации	2•76
Звуковой сигнал	2•76
Подогрев сидений (опция)	2•77
Часы	2•77
Автомобили, не оснащенные цветным дисплеем	2•78
Автомобили, оснащенные цветным дисплеем	2•78
Выключатель системы динамического контроля автомобиля VDC OFF	2•78
Розетка	2•78
Отсеки для хранения	2•80
Подстаканники	2•80
Держатель солнцезащитных очков	2•80
Перчаточный ящик	2•80
Консольный ящик	2•81
Отсек для хранения (опция)	2•81
Ниша багажного отделения	2•82
Боковая ниша багажного отделения	2•82
Полка багажного отделения	2•82
Багажник на крыше (опция)	2•84

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Крючки для верхней одежды	2•84
Багажная сетка (опция)	2•85
Окна	2•85
Электростеклоподъемники	2•85
Панорамный люк (опция)	2•87
Автоматический панорамный люк и шторы	2•87
Внутреннее освещение	2•88
Штурманская лампа	2•88
Персональное освещение	2•88
Главный переключатель внутреннего освещения	2•88
Лампы подсветки	2•89
Подсветка косметического зеркала	2•90
Освещение багажного отделения (опция)	2•90
Универсальный приемопередатчик Homelink (опция)	2•90
Программирование приемопередатчика Homelink	2•91
Управление универсальным приемопередатчиком Homelink	2•92
Компьютерная диагностика неисправностей	2•92
Удаление сохраненных данных	2•93
Программирование одной кнопки приемопередатчика Homelink	2•93
Если Ваш автомобиль угнали	2•93
 Раздел 3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ И НАСТРОЙКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ	
Ключи	3•96
Система иммобилайзера автомобиля NISSAN	3•96
«Разумный Ключ» (опция)	3•97
Механический ключ	3•97
Передача ключа работнику стоянки	3•97
Двери	3•98
Запирание механическим ключом	3•98
Открытие и закрытие окон механическим ключом	3•98
Запирание при помощи внутренней кнопки запирания	3•99
Запирание при помощи выключателя центрального замка	3•99
Механизм запирания двери в зависимости от скорости автомобиля	3•99
Механизм автоматического отпирания дверей	3•100
Запирание задних дверей от случайного открытия их детьми	3•100
Система «Разумный Ключ» (опция)	3•100
Радиус действия «Разумного ключа»	3•102
Меры предосторожности при отпирании/запирании дверей	3•102
Управление «Разумным ключом»	3•102
Система экономии аккумуляторной батареи	3•105
Предупредительные сигналы	3•105
Поиск и устранение неполадок	3•106
Система дистанционного управления замками дверей	3•107
Использование системы дистанционного управления замками дверей	3•108
Капот	3•110
Дверь багажного отделения	3•111
Открытие двери багажного отделения вручную	3•111
Дистанционное открытие двери багажного отделения (опция)	3•111
Автоматическое закрытие	3•114

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Рычаг отпирания двери багажного отделения	3•115
Лючок горловины топливного бака	3•115
Открытие лючка горловины топливного бака	3•115
Крышка горловины топливного бака	3•115
Регулируемая телескопическая рулевая колонка	3•116
Ручное управление	3•116
Сервоприводы	3•117
Противосолнечные козырьки	3•117
Зеркала	3•117
Внутреннее зеркало	3•117
Наружные зеркала	3•118
Косметическое зеркало	3•119
Система автоматического позиционирования (опция)	3•119
Функция входа / выхода	3•119
Сохранение настроек	3•120
Управление системой	3•121
 Раздел 4. ДИСПЛЕЙ, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, АУДИОСИСТЕМА, ТЕЛЕФОН И СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА	
Памятка по технике безопасности	4•125
Центральная многофункциональная панель управления (модели с цветным дисплеем)	4•125
Как использовать устройство управления NISSAN	4•126
Как использовать сенсорный экран (автомобили, оснащенные навигационной системой)	4•127
Экран предупреждения перед началом движения (автомобили, оснащенные навигационной системой)	4•128
Основное меню	4•128
Как выбрать необходимое меню на экране	4•129
Информация о состоянии автомобиля и настройки	4•129
Как использовать кнопку состояния (STATUS)	4•129
Как использовать кнопку регулировки яркости и кнопку включения (ON/OFF)	4•129
Как пользоваться кнопкой данных навигационной системы (INFO)	4•129
Как использовать кнопку настройки (SETTING)	4•132
Монитор заднего вида (опция)	4•138
Как ориентироваться по изображенным на мониторе линиям	4•138
Как припарковать автомобиль при помощи подсказок направления движения	4•139
Разница между предполагаемым и действительным расстоянием	4•140
Как настроить экран	4•141
Практические указания	4•141
Дефлекторы	4•142
Климат-контроль	4•143
Режим автоматической работы системы	4•144
Ручное управление системой	4•145
Практические указания	4•146
Фильтр кондиционера	4•146
Обслуживание системы климат-контроля	4•147
Аудиосистема	4•147
Меры предосторожности при работе с аудиосистемой	4•147

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Радио FM-AM с CD-чейнджером	4•154
Радио FM-AM-SAT с CD-чейнджером	4•159
Управление CompactFlash плеером (CF) (автомобили, оснащенные навигационной системой)	4•163
Управление плеером iPod® (опция)	4•165
Система Music box (автомобили, оснащенные навигационной системой)	4•166
Уход за дисками CD и картами CF (CompactFlash)	4•171
Элементы управления аудиосистемой на рулевом колесе (опция)	4•172
Антенна.....	4•173
Мультимедийная система NISSAN (MES) (опция)	4•174
Меры предосторожности при использовании DVD-плеера	4•174
Элементы DVD системы	4•175
Замена батареи пульта ДУ и наушников	4•177
Перед использованием системы DVD	4•177
Проигрывание DVD дисков.....	4•178
Уход и техническое обслуживание	4•182
Телефон или радио СВ	4•183
Система Bluetooth® Hands-Free для телефона (автомобили, оснащенные навигационной системой)	4•183
Голосовые команды	4•185
Кнопки управления	4•185
Процедура подключения	4•185
Телефонная книга	4•186
Как сделать звонок	4•187
Как принять звонок	4•187
Во время разговора	4•188
Настройки телефона.....	4•188
Руководство по устранению неполадок	4•190
Система Bluetooth® Hands-Free для телефона (автомобили, не оснащенные навигационной системой) (опция)	4•190
Инициализация	4•192
Практические указания	4•192
Голосовые команды	4•192
Кнопки управления	4•193
Начало работы системы	4•193
Выбор языка	4•193
Процедура подключения	4•194
Ввод номера телефона для звонка	4•194
Ответ на телефонный звонок	4•195
Список голосовых команд	4•195
Звонок	4•196
Телефонная книга	4•197
Голосовая память системы (memopad)	4•199
Setup	4•199
Режим адаптации к говорящему	4•200
Руководство по устранению неполадок	4•202
Система распознавания голоса NISSAN (модели с навигационной системой) вариант А	4•202
Стандартный режим системы распознавания голоса NISSAN	4•203
Использование системы	4•205

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Перед использованием системы	4•205
Отдача голосовых команд	4•205
Режим альтернативных команд системы распознавания голоса NISSAN	4•209
Использование системы	4•213
Функция адаптации к говорящему	4•214
Минимизация голосовой обратной связи	4•216
Руководство по устранению неполадок	4•216
Система распознавания голоса NISSAN (модели с навигационной системой) вариант В	4•217
Список команд	4•217
Использование системы	4•223
Функция адаптации к говорящему	4•225
Руководство по устранению неполадок	4•226
 Раздел 5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ	
Меры предосторожности перед запуском двигателя и вождением	5•230
Выхлопной газ (угарный газ)	5•230
Каталитический нейтрализатор	5•230
Система слежения за давлением в шинах (TPMS)	5•231
Предупреждение столкновения и опрокидывания	5•233
Меры предосторожности при движении по дороге и бездорожью	5•233
Употребление алкоголя /наркотиков и вождение автомобиля	5•234
Меры предосторожности при вождении автомобиля	5•234
Кнопка зажигания	5•236
Система «Разумный Ключ» (опция)	5•237
Использование кнопки зажигания.....	5•237
Положения кнопки зажигания	5•238
Гнездо для ключа	5•238
Перед запуском двигателя.....	5•239
Запуск двигателя	5•240
Вождение автомобиля	5•240
Бесступенчатая коробка передач (вариатор).....	5•240
Стояночный тормоз	5•244
Круиз-контроль	5•244
Меры предосторожности при использовании системы круиз-контроль	5•244
Управление системой круиз-контроль	5•245
Обкатка автомобиля	5•246
Понижение расхода топлива	5•246
Полный привод (AWD) (опция)	5•247
Кнопка блокировки полного привода (кнопка AWD LOCK).....	5•247
Предупредительный индикатор AWD	5•248
Стоянка/остановка на склонах	5•249
Усилитель рулевого управления	5•250
Тормозная система	5•250
Предосторожности во время торможения	5•250
Приработка стояночного тормоза	5•251
Антиблокировочная тормозная система (ABS)	5•251
Система динамического управления автомобилем (VDC)	5•252
Вождение автомобиля в холодную погоду	5•254
Отпирание замерзшего дверного замка.....	5•254

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Антифриз	5•254
Аккумуляторная батарея	5•254
Слив охлаждающей жидкости	5•254
Колесное оборудование	5•254
Движение по снегу или льду	5•255
Система предпускового подогрева (опция)	5•255

Раздел 6. В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Если спустило колесо	6•257
Система отображение давления в шинах	6•257
Замена спущенного колеса	6•257
Запуск двигателя при помощи дополнительного источника питания	6•262
Запуск двигателя толканием	6•263
Если Ваш автомобиль перегрелся	6•263
Буксировка Вашего автомобиля	6•264
Буксировка, рекомендованная компанией NISSAN	6•265
Эвакуация автомобиля (если Ваш автомобиль застрял)	6•266

Раздел 7. ВНЕШНИЙ ВИД И УХОД

Очистка кузова автомобиля	7•269
Мойка	7•269
Полировка восковой пастой	7•270
Удаление пятен	7•270
Низ кузова	7•270
Стекла	7•270
Легкосплавные диски	7•271
Хромированные детали	7•271
Очистка шин	7•271
Очистка салона автомобиля	7•271
Коврики на полу салона автомобиля	7•272
Ремни безопасности	7•272
Защита от коррозии.....	7•272
Распространенные причины возникновения коррозии	7•272
Влияние окружающей среды на уровень коррозии	7•273
Как защитить Ваш автомобиль от коррозии	7•273

Раздел 8. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Требования к техническому обслуживанию	8•276
Регулярное техническое обслуживание	8•276
Общее техническое обслуживание	8•300
Куда обратиться за помощью	8•300
Объяснение пунктов технического обслуживания	8•301
Меры предосторожности при выполнении технического обслуживания	8•304
Пункты проверки в моторном отсеке	8•305
Двигатель VQ35DE	8•305
Система охлаждения двигателя	8•305
Проверка уровня охлаждающей жидкости	8•306
Замена охлаждающей жидкости	8•306
Моторное масло	8•307
Проверка уровня моторного масла	8•307

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Замена моторного масла и фильтра	8•307
Рабочая жидкость вариатора	8•309
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления	8•309
Тормозная жидкость	8•309
Моющая жидкость	8•310
Аккумуляторная батарея	8•310
Запуск двигателя от дополнительного источника питания	8•312
Система управления переменным током (опция)	8•312
Приводные ремни	8•312
Свечи зажигания	8•313
Замена свечей зажигания	8•313
Воздушный фильтр	8•313
Щетки стеклоочистителей ветрового стекла	8•314
Чистка	8•314
Замена	8•314
Щетки стеклоочистителей заднего окна	8•315
Тормозной механизм	8•315
Саморегулирующиеся тормоза	8•315
Индикатор износа тормозных колодок	8•315
Предохранители	8•315
Моторный отсек	8•315
Пассажирское отделение	8•316
Замена батареек в «Разумном Ключе»	8•316
Освещение	8•318
Головное освещение	8•318
Внешнее и внутреннее освещение	8•320
Колеса и шины	8•321
Давление воздуха в шинах	8•321
Маркировка шин	8•324
Тип шин	8•325
Цепи противоскольжения	8•326
Замена колес и шин	8•327
 Раздел 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Рекомендуемое количество топлива и смазочных материалов	9•332
Рекомендации относительно топлива	9•333
Рекомендации относительно фильтра моторного масла и фильтра	9•335
Рекомендации относительно хладагента и смазки	
системы кондиционирования	9•336
Технические характеристики	9•337
Двигатель	9•337
Колеса и шины	9•337
Регистрация автомобиля в другой стране во время путешествий	9•338
Идентификация автомобиля	9•338
Табличка с идентификационным номером	9•338
Идентификационный номер автомобиля (номер шасси)	9•339
Серийный номер двигателя	9•339
Информационная этикетка с данными полной массы	
и максимальной грузоподъемности автомобиля	9•339
Информационная этикетка нормы выбросов выхлопных газов	9•339
Информационная этикетка о шинах и грузоподъемности автомобиля	9•339

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Этикетка технических характеристик системы кондиционирования	9•340
Установка переднего номерного знака	9•340
Информация относительно грузоподъемности автомобиля	9•341
Список терминов	9•341
Грузоподъемность автомобиля	9•341
Закрепление груза	9•343
Расчет грузоподъемности автомобиля	9•344
Буксировка прицепа.....	9•344
Максимально допустимая нагрузка	9•344
Технические характеристики/ нагрузка при буксировке	9•346
Меры предосторожности при буксировке прицепа	9•346
Буксировка Вашего автомобиля	9•349
База данных эксплуатации автомобиля	9•350

Издательство «Монолит»

Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит <https://monolith.in.ua>


Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте <https://krutilvertel.com>

СХЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Сиденья, ремни безопасности и элементы дополнительной пассивной безопасности.....	I
Внешний вид передней части автомобиля.....	II
Внешний вид задней части автомобиля	II
Пассажирское отделение	III
Приборная панель	IV
Указатели и измерительные приборы.....	V
Моторный отсек	V

0

СИДЕНЬЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

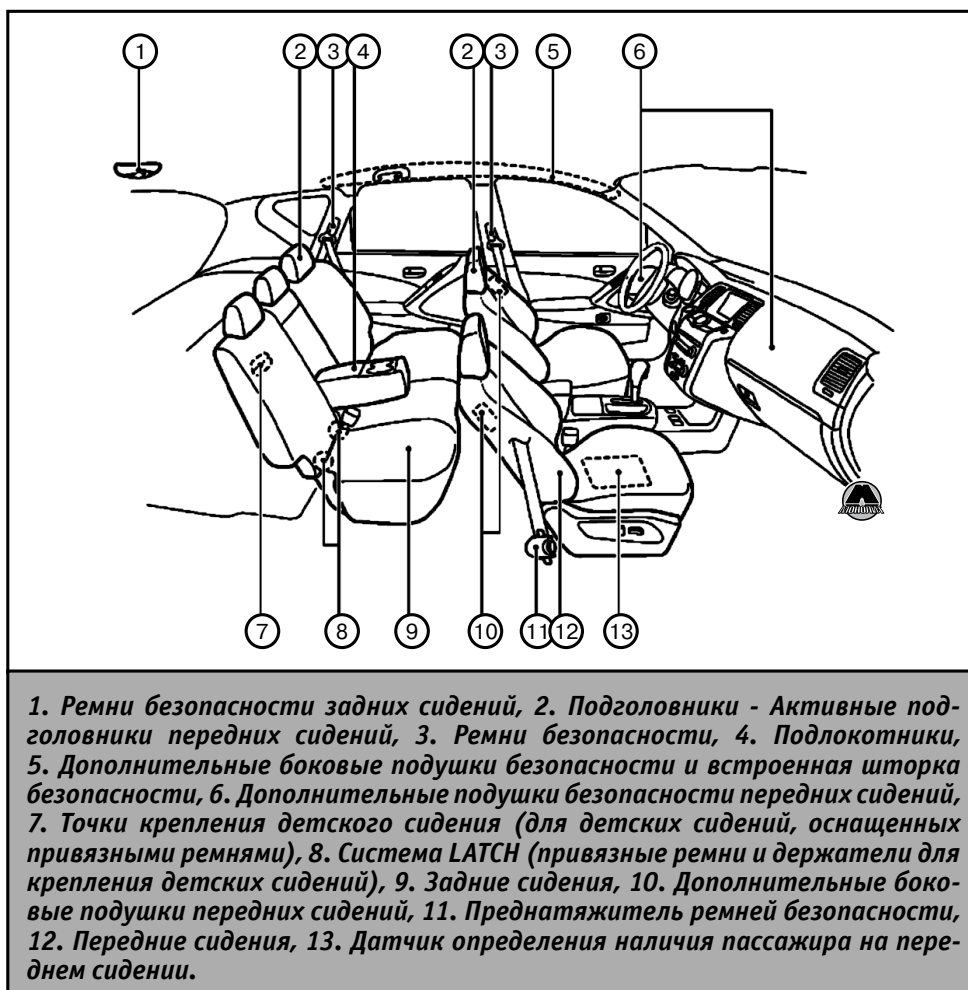

Издательство «Монолит»

СИДЕНИЯ




Внимание:

- Спинка сидения в движущемся автомобиле не должна быть откинута назад. Это может быть опасно. Плечевой ремень не будет прилегать к телу. В случае дорожно-транспортного происшествия Вы можете получить серьезную травму шеи и т.д. Вы также можете выскользнуть из-под ремня безопасности и получить серьезную внутреннюю травму.
- Для наиболее эффективной защиты, при движении автомобиля кресло должно находиться в вертикальном положении. Садясь в кресло, примите правильное положение тела, поставьте обе ноги на пол и отрегулируйте натяжение ремня безопасности. Смотрите также раздел о мерах безопасности при использовании ремней безопасности.
- После регулировки пошевелитесь в кресле, чтобы убедиться, что ремни безопасности надежно зафиксированы.

- Не оставляйте детей без присмотра в салоне автомобиля. Они могут случайно включить переключатели и элементы управления. Дети без присмотра могут серьезно пострадать.
- Во время регулировки положения сидений, не прикасайтесь к подвижным органам, чтобы не прищемить руки и другие части тела.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ

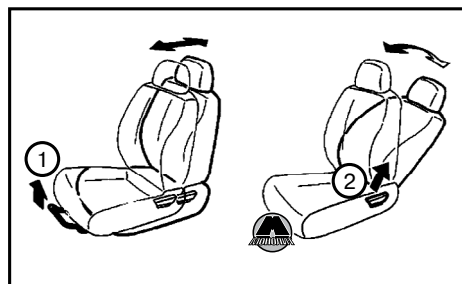

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ

■ Вперед и назад:

Потяните рычаг 1 вверх и удерживайте его во время перемещения сидения вперед или назад в необходимое положение. Чтобы зафиксировать положение сидения, отпустите рычаг.


■ Наклон:

Чтобы наклонить спинку сидения, потяните рычаг 2 вверх и наклоните спинку сидения. Чтобы вернуть спинку сидения в исходное положение, потяните рычаг вверх и наклонитесь вперед. Чтобы зафиксировать положение спинки, отпустите рычаг.

Регулировка спинки сидения позволяет отрегулировать сидения для пассажиров различных размеров, а также правильно использовать ремни безопасности. Издательство «Монолит»
Для получения подробной информации относительно ремней безопасности

Издательство «Монолит»

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

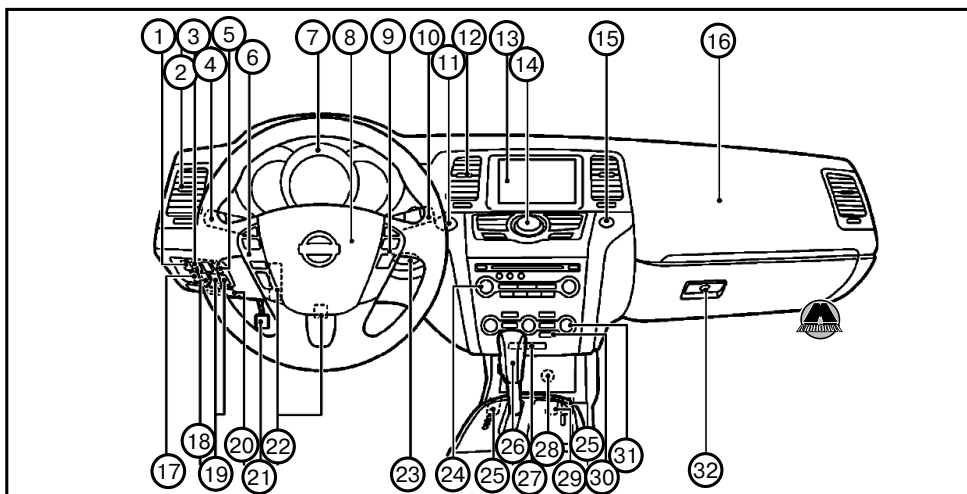

2

1. Переключатель регулировки высоты фар, 2. Боковой дефлектор, 3. Кнопка открытия двери багажного отделения, 4. Переключатель головного освещения, противотуманного освещения и указателей поворотов, 5. Кнопка открытия лючка горловины топливного бака, 6. Элементы управления на рулевом колесе (левая сторона), - Элементы управления системой Bluetooth® Hands-Free, 7. Измерительные приборы и указатели, 8. Рулевое колесо, - Звуковой сигнал, - Дополнительная подушка безопасности водительского сидения, - Система гидроусилителя рулевого управления, 9. Элементы управления на рулевом колесе (правая сторона), - Элементы управления круиз контролем, 10. Переключатель стеклоочистителей и омывателя, 11. Кнопка зажигания, 12. Центральный дефлектор, 13. Дисплей/цветной дисплей*/навигационная система**, 14. Отопитель/центральная многофункциональная панель управления*, - Навигационная система, - Кнопки настроек, - Система Bluetooth® Hands-Free, - Аудио система, 15. Выключатель световой аварийной сигнализации, 16. Дополнительная подушка безопасности переднего пассажирского сидения, 17. Система динамического контроля автомобиля, 18. Переключатель режимов открытия/закрытия двери багажного отделения, 19. Переключатель сервопривода спинки сидения, 20. Крышка блока предохранителей, 21. Стояночный тормоз, 22. Рычаг или переключатель откидывания телескопической рулевой колонки, 23. Гнездо для «Разумного ключа», 24. Аудио система, - Часы, 25. Переключатель подогрева сидений *, 26. Рычаг селектора, 27. Индикатор состояния подушки безопасности переднего пассажирского сидения, 28. Розетка, 29. Кнопка блокировки межосевого дифференциала, 30. Переключатель подогрева заднего окна и внешних зеркал, 31. Элементы управления отопителем/кондиционером или аудио системой, 32. Перчаточный ящик.

*: опция


** для получения подробной информации обратитесь к отдельному руководству по эксплуатации навигационной системой.

Издательство «Монолит»

КЛЮЧИ

Пластина с номером ключа поставляется в комплекте с ключами. Перепишите номер ключа и храните его в безопасном месте (например, в бумажнике), а не в автомобиле. Если Вы потеряете свои ключи, обратитесь к дилеру NISSAN за предоставлением дубликатов, используя свой номер ключа. Компания NISSAN не знает номера ключей, поэтому очень важно не терять пластину с номером Вашего ключа.

Номер ключа необходим лишь тогда, когда Вы потеряли все ключи, и у Вас не осталось ни одного для создания дубликата. Если у Вас все ещё есть ключ, обратитесь к дилеру NISSAN для создания дубликата.

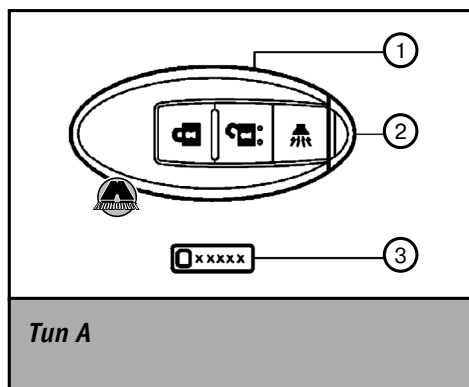

Тип А



Тип В

1. Главный ключ (2), 2. Механический ключ (внутри «Разумного Ключа») (2), 3. Пластина с номером ключа (1).

СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА АВТОМОБИЛЯ NISSAN

Вашим автомобилем можно управлять только с помощью ключей, которые зарегистрированы в системе иммобилайзера Вашего автомобиля NISSAN. Данные ключи оснащены специальным чипом с приемопередатчиком. Никогда не оставляйте ключи в автомобиле.

■ Дополнительные или запасные ключи:

Если у Вас остался один ключ, Вы не нуждаетесь в номере ключа для изготовления дополнительных ключей, сопряженных с системой иммобилайзера Вашего автомобиля NISSAN. Ваш дилер может изготовить ключи-дубликаты, воспользовавшись оставшимся у Вас ключом. Для одного автомобиля можно зарегистрировать и использовать четыре ключа. Для осуществления процедуры регистрации (повторной регистрации) предоставьте своему дилеру все свои зарегистрированные ключи, поскольку в ходе регистрации коды ключей, зарегистрированные в прошлый раз, будут стерты из памяти системы иммобилайзера. После процедуры регистрации система будет распознавать только ключи, коды которых были внесены в систему в последний раз. Если какой-либо ключ не предоставляется дилеру для повторной регистрации, по завершению процедуры регистрации автомобиль не будет запускаться с помощью данного ключа.

Внимание!

Не допускайте, чтобы электронные ключи (оснащенные чипом с приемопередатчиком) подвергались воздействию соленой воды. Это может привести к возникновению неисправностей в системе.

ПАМЯТКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

- Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать данную систему. В противном случае это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, возгорания или электрического удара.
- Не используйте эту систему, если замечаете, что в ее работе появились неполадки, такие как замерзший экран или отключение звука. В противном случае это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, возгорания или электрического удара.
- Если Вы заметите посторонний предмет в комплектующем оборудовании, прольете жидкость или за-


метите дым или неприятный запах из комплектующего оборудования, немедленно выключите систему и свяжитесь с ближайшим дилером NISSAN. В противном случае это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, возгорания или поражения электрическим током.

- Остановите автомобиль в безопасном месте, затяните стояночный тормоз и просмотрите изображение на главном дисплее при помощи устройств соединенных со вспомогательным гнездом подключения.

Не включайте систему в экстремальных погодных условиях, при температуре воздуха ниже -20°C и выше 70°C . Включение данной системы при подобных климатических условиях может стать причиной возникновения неполадок.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

4

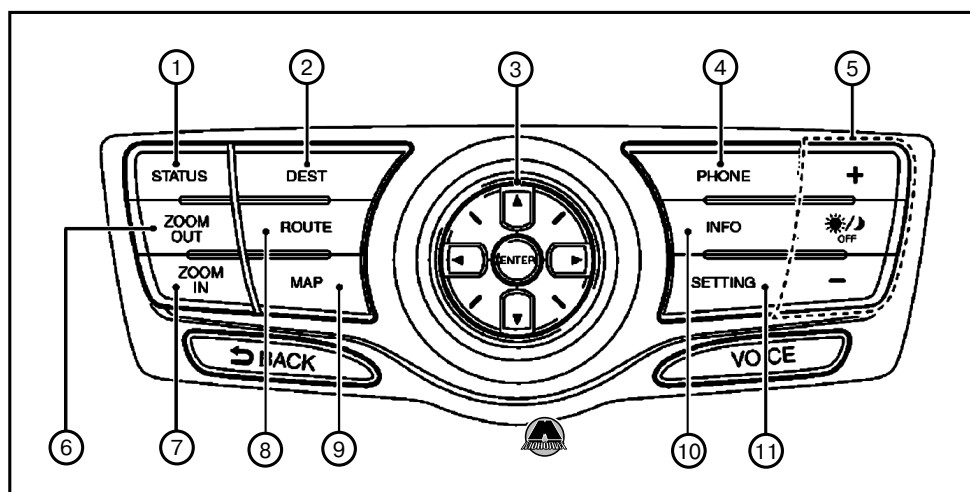

■ Автомобили, оснащенные навигационной системой (тип А)

1. Кнопка STATUS
- 2, 6, 7, 10, 11 кнопки для управления навигационной системой (обратитесь к

отдельному руководству пользователя навигационной системой для получения более подробной информации)
3. Устройство управления NISSAN
4. PHONE кнопка системы "Bluetooth Hands-Free Phone"

Издательство «Монолит»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	VQ35DE
Тип	Бензиновый 4-тактный двигатель
Расположение цилиндров	6-цилиндровый, V-образный с развалом 60°
Диаметр цилиндра Ч ход поршня	95,5/81,4 (мм)
Рабочий объем	3,498 (см³)
Порядок работы цилиндров	1-2-3-4-5-6
Число оборотов холостого хода	Данные о норме выброса выхлопных газов можно найти на информационной этикетке, на нижней части капота
Установка опережения зажигания (до верхней мертвой точки)	
Свеча зажигания	FXE22HR-11
Зазор между электродами свечи	1,1 (мм)
Работа распределительного вала	Цепь механизма газораспределения

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип	Размер	Вылет (мм)
Легкосплавные диски	1847-1/2 J	50
	2047-1/2J	50

ХОДОВОЕ КОЛЕСО

Шина	Размер	Давление (кПа) (Холодная шина)
обычные	P235/65R18	230
	P235/55R20	
Докаточное колесо	T165/90D18	420

ШИНЫ

Габаритная длина		4788 (мм)
Габаритная ширина		1883 (мм)
Габаритная высота	С багажником, устанавливаемым на крышу	1703 (мм)
	Без багажника, устанавливаемого на крышу	1729 (мм)

Издательство «Монолит»