

Toyota Sequoia с 2008 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

1 Перед началом движения

1-1. Информация о ключах	26
Ключи	26

1-2. Открытие, закрытие и запирание дверей и двери багажного отделения	26
Пульт управления	26
Боковые двери	28
Дверь багажного отделения	30

1-3. Регулируемые компоненты (сидения, зеркала, рулевое колесо)	33
Передние сидения	33
Задние сидения	34
Запоминание установленного положения сидения	38
Подголовники	40
Ремни безопасности	41
Рулевое колесо	46
Внутреннее зеркало с антибликовым эффектом	47
Внешние зеркала	48
Багажное отделение, устанавливаемое на крышу	50

1-4. Открытие и закрытие окон и панорамного люка	51
Электростеклоподъемники	51
Окно на двери багажного отделения с сервоприводом	52
Панорамный люк	53

1-5. Заправка	55
Открытие лючка топливного бака	55

1-6. Противоугонная система	56
Система иммобилайзера	56
Сигнализация	57

1-7. Данные по технике безопасности	58
Правильное положение тел	58
Подушки безопасности	58

Система безопасности при перевозке детей	69
Установка детского сидения	71

2 Во время движения

2-1. Вожделение автомобиля	78
Замок зажигания	83
Автоматическая трансмиссия (шестиступенчатая модель)	84
Автоматическая трансмиссия (пятиступенчатая модель)	86
Переключатель указателей поворотов	89
Стояночный тормоз	89

2-2. Приборная доска	90
Измерительные приборы и указатели	90
Индикаторы/предупредительные индикаторы	92
Мультиинформационный дисплей	96
Дополнительный дисплей	99

2-3. Управление наружной светоптикой и щетками стеклоочистителей	100
Выключатель фар	100
Выключатель противотуманной фары	102
Стеклоочистители и омыватель	102
Выключатель очистки фар	104

2-4. Использование других систем автомобиля	104
Круиз-контроль	104
Активный лазерный круиз-контроль	106
Вспомогательная система парковки	111
Электронно-модулируемая пневматическая подвеска (опция)	114
Подвеска с регулируемой жесткостью AVS (опция)	116

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Система управления полным приводом (опция)	117
Дифференциал повышенного трения (LSD)	119
Вспомогательные системы управления	120
2-5. Информация о вождении автомобиля.....	123
Меры предосторожности при движении по бездорожью.....	123
Груз и багаж.....	125
Предельные нагрузки автомобиля	127
Практические советы по вождению в зимний период	128
Буксировка прицепа	129
Буксировка вашего автомобиля...	136
3 Оборудование салона	
3-1. Использование кондиционера и подогрева	139
Автоматическая система кондиционирования передней части салона	139
Автоматическая система кондиционирования задней части салона	143
Подогрев заднего окна и внешних зеркал.....	144
Антиобледенитель ветрового стекла	145
Элементы управления кондиционером на рулевом колесе	145
3-2. Аудио система (без навигационной системы)	146
Использование радио	148
Использование CD-плеера	150
Воспроизведение MP3 и WMA дисков	154
Оптимальный режим использования аудиосистемы	158
Использование гнезда для подключения дополнительного оборудования	159
Использование элементов управления, расположенных на рулевом колесе	160
3-3. Использование аудио системы для задних сидений	161
Использование DVD плеера (DVD видео).....	165
Использование (CD видео)	168
Использование DVD плеера (аудио CD/CD текст).....	169
Использование DVD плеера (MP3 диски).....	170
Использование режима видео	173
Изменение настроек меню SETUP.....	171
3-4. Использование системы Hands-free для мобильного телефона	176
Система Hands-free для мобильного телефона	176
Использование системы Hands-free	177
Как совершить звонок	181
Настройка мобильного телефона	183
Безопасность и настройки системы	185
Использование телефонной книги	186
3-5. Использование внутреннего освещения	189
• Главный переключатель персонального/внутреннего освещения.....	190
• Персональное/внутреннее освещение.....	190
• Внутреннее освещение	191
3-6. Использование отсеков для хранения	191
Отсеки для хранения	192
• Перчаточный ящик	192
• Монетница.....	192
• Консольный ящик.....	192
• Визитница	194
• Картодержатель.....	194
• Держатель для ручки.....	195

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

• Отделения для носового платка.....	195
• Задняя консоль	195
• Верхняя консоль	197
• Подстаканники	197
• Держатели для бутылок	199
• Вспомогательный ящик	200
• Столик спинки сидения	200
3-7. Другое оборудование салона ...	201
Противосолнечный козырек.....	201
Косметическое зеркальце.....	202
Часы.....	202
Датчик температуры воздуха снаружи	202
Пепельница.....	203
Прикуриватель	203
Зеркало обзора задних сидений	204
Розетки	204
Подогрев и вентиляция сидений	206
Подлокотники	208
Задняя шторка.....	208
Коврики на полу салона	209
Оборудование багажного отделения	209
Автоматическое открытие двери гаража	211
Компас	213
4 Техническое обслуживание и уход	
4-1. Уход за автомобилем	216
Чистка и защита экстерьера.....	216
Чистка и защита салона.....	217
4-2. Техническое обслуживание	218
Требования к техническому обслуживанию	218
Общие проверки	219
Техническое обслуживание и проверка токсичности выхлопных газов	220
4-3. Самостоятельное техническое обслуживание	221
Меры предосторожности при самостоятельном обслуживании.....	221
Капот	223
Моторный отсек.....	223
Шины	232
Давление в шинах.....	236
Колеса.....	237
Фильтр кондиционера	238
Батарея электронного ключа	239
Проверка и замена предохранителей.....	240
Лампочки	247
5 В случае возникновения неполадок	
5-1. Основные данные.....	256
Если ваш автомобиль нуждается в буксировке.....	256
Если вы считаете, что в работе автомобиля появились неполадки	258
Система выключения электрического топливного насоса	259
Блок памяти	259
5-2. В экстренной ситуации	259
Если загорелся сигнальный индикатор или прозвучал предупредительный сигнал	259
Если на мониторе появилось предупреждение	264
Если спустило колесо.....	267
Если двигатель не запускается.....	271
Если вы не можете переместить рычаг селектора из положения Р	272
Если вы потеряли ключи.....	272
Если аккумуляторная батарея разряжена	272
Если автомобиль перегрелся	274

Издательство «Монолит»


СОДЕРЖАНИЕ

Если автомобиль застрял.....	276
6 Технические характеристики автомобиля	
6-1. Технические характеристики ...	278
Данные по техническому обслуживанию (топливо, уровень масла и т.д.).....	278
Данные о топливе	286
Информация о шинах	286
6-2. Настройки, которые можно выполнить у дилера Toyota.....	291
Настраиваемые системы.....	291
Инициализация систем.....	294
Список аббревиатур.....	294
Что делать, если.....	295
Информация для персонала заправочных станций.....	298

Издательство «Монолит»

Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит <https://monolith.in.ua>

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте <https://krutilvertel.com>

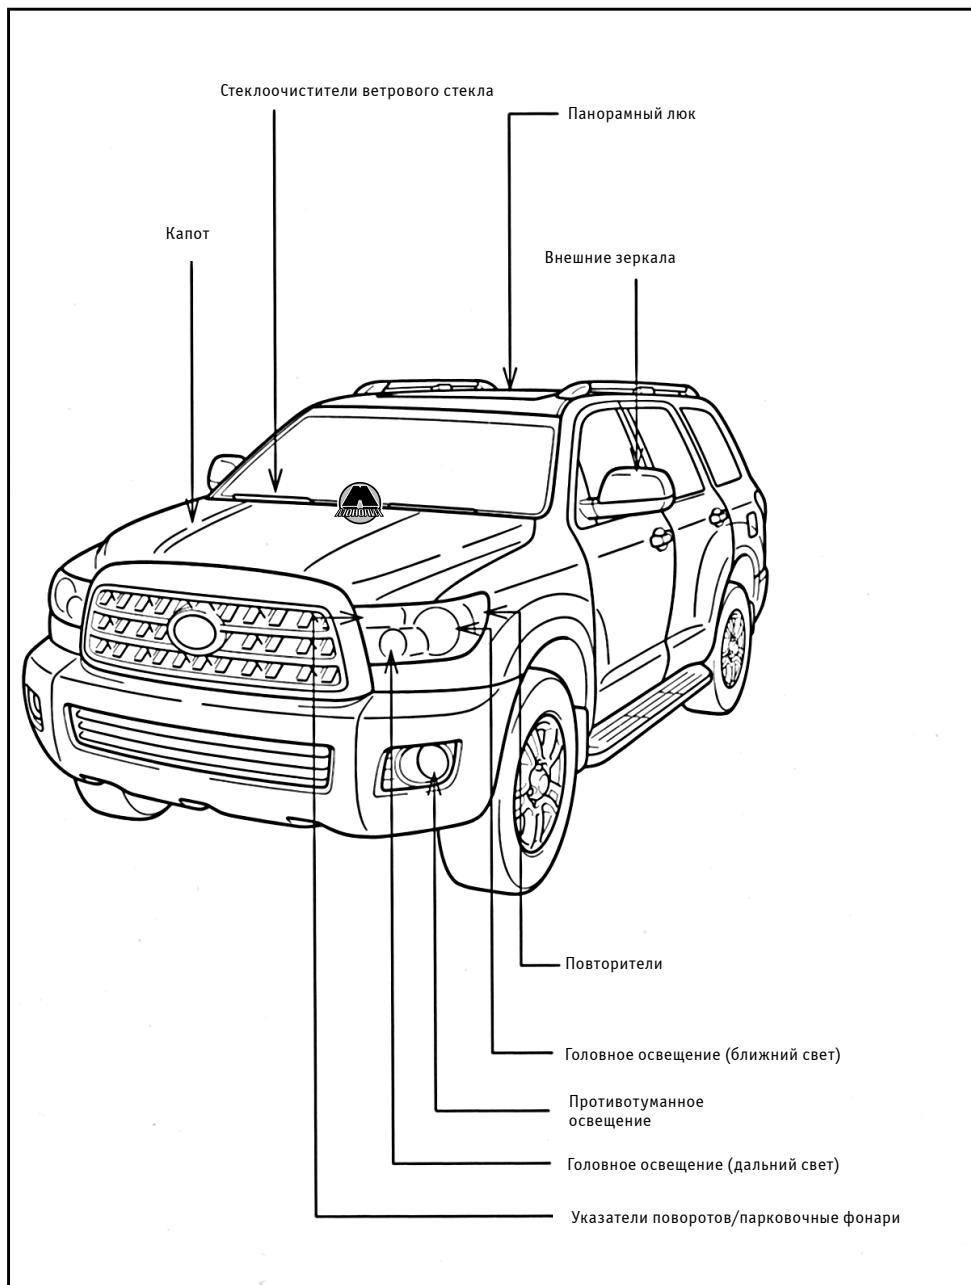ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ

Издательство «Монолит»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Учтите, что данное руководство по эксплуатации содержит описание всех опций для всех моделей и модификаций автомобиля. Поэтому вы можете найти в данном руководстве описание оборудования, которое не установлено на ваш автомобиль. Все технические характеристики, указанные в данном руководстве, действительны на момент издания данного руководства. Компания Toyota оставляет за собой право производить модификации оборудования, устанавливаемого на автомобиль, без уведомления с целью совершенствования технических характеристик автомобиля.

АКСЕССУАРЫ, ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И МОДИФИКАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Существует огромное количество неоригинального дополнительно устанавливаемого оборудования и запасных деталей для вашего автомобиля. Компания Toyota не гарантирует качество данной продукции и не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием некачественного оборудования.

Не рекомендуется модифицировать ваш автомобиль с использованием неоригинальных деталей и оборудования, так как это может значительно ухудшить технические характеристики и надежность автомобиля, а также сократить его срок службы. Повреждения, вызванные модификацией с использованием неоригинальных деталей, не покрываются страховкой.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО ТРАНСИВЕРА

Так установка мобильного трансивера может повлиять на работу электронных систем вашего автомобиля, таких как система распределенного впрыска топлива, система круиз-контроля, система ABS, система элементов пассивной безопасности, пе-

ред установкой трансивера обратитесь к дилеру Toyota для получения рекомендаций относительно безопасной установки.

УТИЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Система элементов пассивной безопасности и преднатяжители ремней безопасности содержит взрывоопасные вещества. При утилизации автомобиля, оснащенного элементами пассивной безопасности, может произойти взрыв. Обратитесь к дилеру Toyota или квалифицированным специалистам для утилизации элементов пассивной безопасности вашего автомобиля, перед тем как утилизировать ваш автомобиль.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОЛИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

Необходимо принять специальные меры предосторожности

Для получения дополнительной информации www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Компоненты вашего автомобиля могут содержать соли соляной кислоты. Ее компоненты могут содержаться в подушках безопасности, преднатяжителях ремней безопасности и батарейках пульта управления.

Внимание:

Общие меры предосторожности во время движения автомобиля


Никогда не садитесь за руль автомобиля, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении, так как алкоголь и некоторые лекарственные препараты замедляют реакцию, ухудшают координацию движений. Все это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия травм или смерти. Будьте очень внимательны во время движения автомобиля, старайтесь не нарушать правила дорожного движения, будьте всегда готовы предотвратить опасные или аварийные ситуации.

Издательство «Монолит»

1-1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧАХ

КЛЮЧИ

Набор следующих ключей идет в комплекте с автомобилем

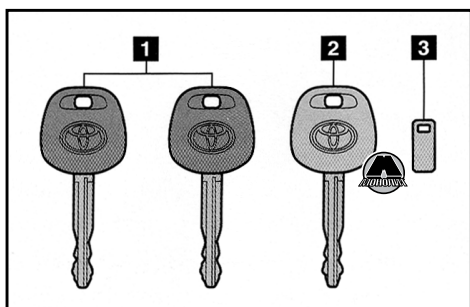

1. Главный ключ
2. Запасной ключ
3. Табличка с номером ключа

Если необходимо оставить ключ в автомобиле для парковщика:

- Заприте перчаточный ящик и отделение подлокотника.
- Извлеките механический ключ, оставив его у себя, и отдайте парковщику запасной ключ.

вив его у себя, и отдайте парковщику запасной ключ.

■ Табличка с номерным знаком ключа

Храните табличку в надежном месте, например в бумажнике, ни в коем случае не храните табличку в автомобиле. В случае потери ключа, обратитесь к дилеру Toyota для изготовления ключей, предоставив табличку с номерным знаком.



Примечание:

Чтобы избежать повреждения ключей


- Не подвергайте ключи сильным ударам, действию высоких температур, не держите их под прямыми солнечными лучами, не допускайте попадания на них воды.
- Не подвергайте ключи электромагнитному воздействию, не прикрепляйте посторонние предметы, которые могут блокировать электромагнитные волны.

1-2. ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете использовать пульт управления, чтобы запереть и отпереть двери автомобиля, не находясь в салоне.


■ Автомобили, оснащенные дверью багажного отделения с сервоприводом

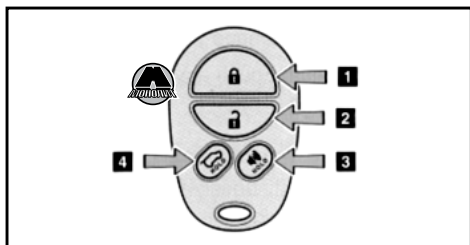

1. Запирание всех дверей
2. Отпирание всех дверей

3. Нажать и удерживать: звук сигнализации
4. Нажать и удерживать: открытие и закрытие двери багажного отделения с сервоприводом.

■ Автомобили, не оснащенные дверью багажного отделения с сервоприводом

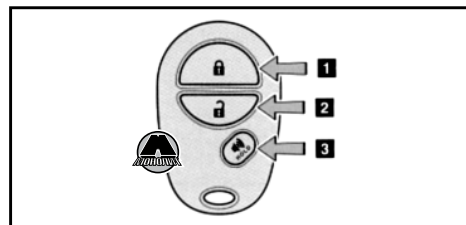


1. Запирание всех дверей
2. Отпирание всех дверей

Издательство «Монолит»

- Удар сзади
- Боковой удар
- Автомобиль перевернулся


■ **Ситуации, при которых подушки безопасности могут не сработать (боковые подушки безопасности и встроенная шторка безопасности)**

Боковые подушки безопасности и встроенная шторка безопасности могут не сработать, если автомобиль подвергся боковому удару под определенным углом, или удар пришелся не на зону пассажирского отделения.

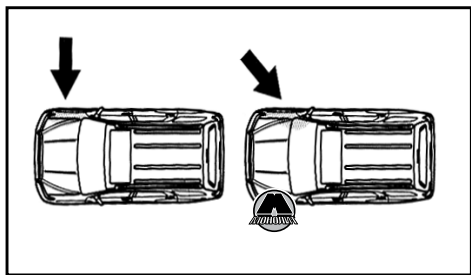


- Боковой удар, который не пришелся на зону пассажирского отделения
- Боковой удар под определенным углом

Боковые подушки безопасности и встроенная шторка безопасности не сработают в случае лобового удара, удара сзади, переворота автомобиля или бокового столкновения средней тяжести.

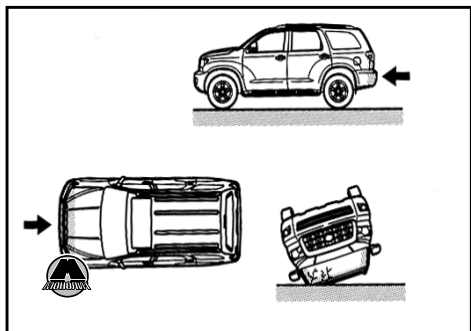

- Удар сзади
- Лобовой удар
- Переворот автомобиля

Встроенная шторка безопасности не сработает, в случае заднего удара, переворота через переднюю часть автомобиля или бокового столкновения средней тяжести.

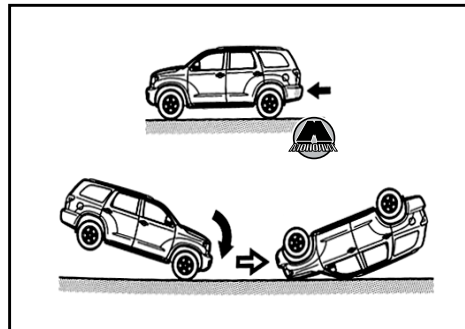


- Удар сзади
- Переворот через переднюю часть

■ **Ситуации, в которых вам необходимо связаться с дилером Toyota**

В следующих ситуациях как можно скорее свяжитесь с дилером Toyota. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею, перед тем как связаться с дилером Toyota.

- Любая из подушек безопасности сработала.

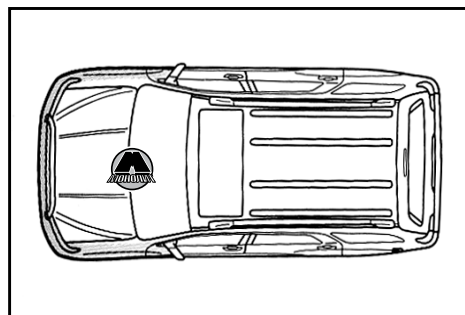

- Передняя часть кузова автомобиля повреждена или деформирована, автомобиль стал участником дорожно-транспортного происшествия средней тяжести, поэтому подушки безопасности не сработали.

- Не устанавливайте тяжелое дополнительное оборудование и не перегружайте переднее сидение.

- Не позволяйте пассажирам задних сидений приподнимать сидения ногами или продавливать спинку сидения коленями.

- Не кладите посторонние предметы под переднее сидение.

- Не отклоняйте спинку переднего пассажирского сидения настолько, чтобы она касалась заднего сидения. Это может стать причиной срабатывания сигнального индикатора AIR BAG OFF, а значит, подушка безопасности не сработает в случае дорожно-транспортного происшествия. В таком случае, необходимо установить спинку пассажирского сидения в такое положение, чтобы она не касалась задних сидений. Во время движения автомобиля спинка сидения должна находиться в вертикальном положении, так как наклон спинки сидения снижает эффективность ремней безопасности.

- Если на переднем сидении сидит взрослый человек, загорится сигнальный индикатор AIR BAG ON. Если загорелся сигнальный индикатор AIR BAG OFF, попросите пассажира сесть прямо, опершись на спинку сидения, опустив ноги на пол, и правильно пристегнуть ремни безопасности. Если сигнальный индикатор AIR BAG OFF продолжает гореть, попросите пассажира отодвинуть заднее сидение и переместить переднее сидение как можно дальше назад.

- Если вам крайне необходимо установить детское сидение лицом вперед на переднее сидение, четко следуйте инструкции по его установке.

- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или снимать передние сидения.

- Не подвергайте передние сидения ударам. В противном случае загорится сигнальный индикатор подушек безопасности, указывая на наличие неполадок в системе. Как можно скорее обратитесь к дилеру Toyota.

- Детское сидение, установленное на заднем сидении, не должно соприкасаться со спинками передних сидений.

- Не используйте аксессуары, например, подушки для сидений или чехлы для сидений, которые будут покрывать поверхность сидения.

- Не заменяйте обивку передних сидений.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ

Детское сидение должно быть закреплено должным образом при помощи поясной части ремня безопасности.

■ Важная информация

Исследования показали, что перевозка маленьких детей на заднем сидении намного безопаснее, чем на переднем сидении.


- Подберите детское сидение, подходящее для роста и веса вашего ребенка.
- При установке детского сидения следуйте указаниям производителя детского сидения.

Общие указания по установке детского сидения вы можете найти в данном руководстве. www.monolith.in.ua

■ Типы детских сидений

Детские сидения можно разделить на три типа, согласно возрасту и весу ребенка.

- Сидение для младенцев

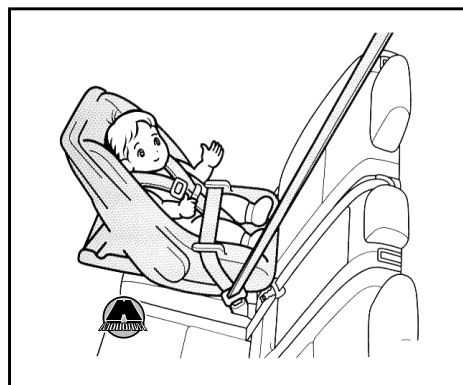

2-1. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Необходимо следовать следующим предписаниям для обеспечения безопасного движения.

■ Запуск двигателя

■ Движение

ШАГ 1 Выжмите педаль тормоза и переместите рычаг селектора в положение D.

ШАГ 2 Отпустите стояночный тормоз

ШАГ 3 Постепенно отпускайте педаль тормоза и плавно выжимайте педаль акселератора для приведения автомобиля в движение.

■ Остановка

ШАГ 1 С рычагом селектора в положении D выжмите педаль тормоза.

ШАГ 2 При необходимости, затяните стояночный тормоз.

Если автомобиль остановлен на продолжительный промежуток времени, переместите рычаг селектора в положение P или N.

■ Парковка

ШАГ 1 С рычагом селектора в положении D выжмите педаль тормоза.

ШАГ 2 Затяните стояночный тормоз.

ШАГ 3 Установите рычаг селектора в положение P.
Во время парковки на склоне установите при необходимости колесные упоры.

ШАГ 4 Поверните замок зажигания в положение LOCK для выключения двигателя.

ШАГ 5 Закройте дверь, убедившись, что ключ у Вас.

СТАРТ НА КРУТОМ СКЛОНЕ

ШАГ 1 Выжмите педаль тормоза, затяните стояночный тормоз и переместите рычаг селектора в положение D.

ШАГ 2 Плавно нажмите на педаль акселератора.

ШАГ 3 Отпустите стояночный тормоз.

ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ


- Во время дождя двигайтесь осторожно, поскольку уменьшается обзорность, могут запотеть окна, а дорога будет скользкой.
- Двигайтесь осторожно, когда начинает идти дождь, поскольку поверхность дороги будет особенно скользкой.
- Воздержитесь от движения на больших скоростях во время дождя на автомагистрали, поскольку между шинами и поверхностью дороги может образоваться слой воды, что ухудшит управляемость автомобиля рулевым колесом, а также уменьшит эффективность тормозной системы.

ТОРМОЖЕНИЕ В ВАШЕМ НОВОМ АВТОМОБИЛЕ TOYOTA

Для увеличения эксплуатационного срока автомобиля, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- На протяжении первых 300 км: Избегайте резких торможений.
- На протяжении первых 800 км: Не буксируйте прицеп.
- На протяжении первых 1600 км: Не двигайтесь на очень больших скоростях.
 - Избегайте резких ускорений.
 - Избегайте продолжительного движения на низких передачах.
 - Не двигайтесь с постоянной скоростью в течение продолжительного времени.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ

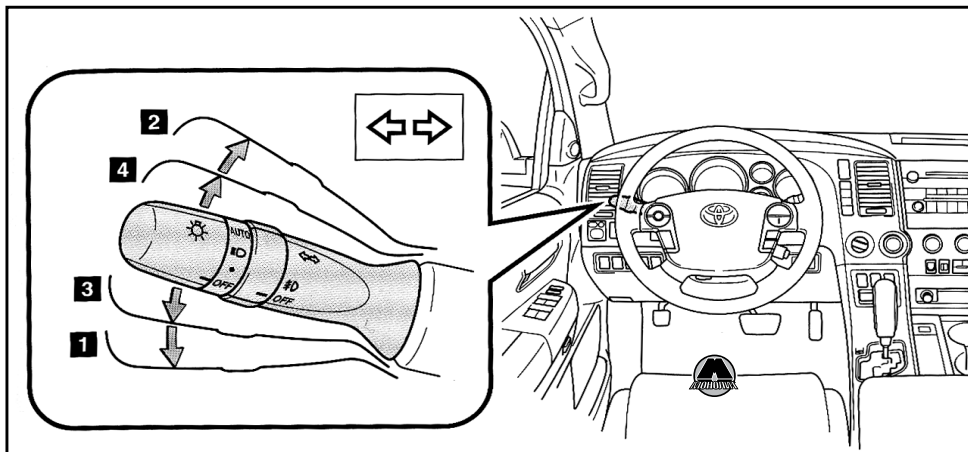

1. Поворот влево
2. Поворот вправо

3. Немного передвиньте и удерживайте переключатель для указания смены полосы движения

Левый указатель поворотов мигает, пока Вы не отпустите переключатель.

4. Немного передвиньте и удерживайте переключатель для указания смены полосы движения

Правый указатель поворотов мигает, пока Вы не отпустите переключатель.

■ Указатели поворотов работают, если

Замок зажигания повернут в положение ON.

■ Если индикаторы мигают чаще, чем обычно


Убедитесь, что ни одна из лампочек передних и задних указателей поворотов не сгорела.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Затягивает стояночный тормоз *

(Повторное нажатие на педаль отпускает стояночный тормоз.)

В это время загорается соответствующий индикатор.

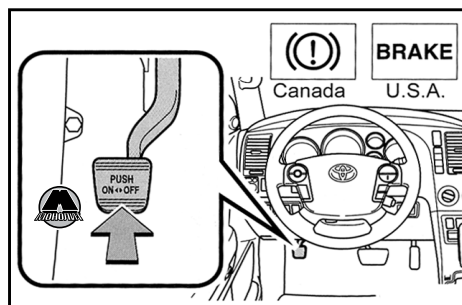

*: До конца выжмите педаль стояночного тормоза левой ногой, удерживая педаль тормоза правой ногой.

■ Предупреждающий звуковой сигнал затянутого стояночного тормоза

Раздается звуковой сигнал, указывая на то, что стояночный тормоз до сих пор затянут (если автомобиль достиг скорости 5 км/ч). Издательство «Монолит»



Примечание!

- Полностью отпуская стояночный тормоз.

Движение с затянутым стояночным тормозом приведет к перегреву тормозных механизмов, что может негативно повлиять на эффективность тормозов и увеличить износ тормозной системы.

Издательство «Монолит»

Гарантии компании Toyota не распространяются на повреждения вследствие буксировки прицепа в коммерческих целях. Обратитесь к Вашему дилеру Toyota для получения информации о дополнительном оборудовании для буксировки прицепа.

ПРЕДЕЛЫ НАГРУЗКИ

Убедитесь, что масса груженого прицепа, полная масса автопоезда (GCWR), полная разрешенная масса автомобиля, предельно допустимая нагрузка на передний и задний мост и масса тягово-сцепного устройства прицепа не превышают свои лимиты.

Код модели ^{*1}	Двигатель	Привод	GCWR	Буксировочная способность
UCK60L-GKASKA	4.7 л V8 (2UZ-FE)	2WD	5440 кг ^{*2}	2855 кг ^{*2}
			6120 кг ^{*3}	3535 кг ^{*3}
UCK60L-GKALKA			5440 кг ^{*2}	2810 кг ^{*2}
			6120 кг ^{*3}	3490 кг ^{*3}
UCK65L-GKASKA		4WD	5440 кг ^{*2}	2720 кг ^{*2}
			6120 кг ^{*3}	3400 кг ^{*3}
UCK65L-GKALKA			5440 кг ^{*2}	2540 кг ^{*2}
			6120 кг ^{*2}	3220 кг ^{*3}
USK60L-GKTSKA	5.7 л V8 (3UR-FE)	2WD	6350 кг ^{*2}	3760 кг ^{*2}
			7255 кг ^{*3}	4535 кг ^{*3}
USK60L-GKTLKA			6350 кг ^{*2}	3715 кг ^{*2}
			7255 кг ^{*3}	4305 кг ^{*3}
USK60L-GKTZKA			6350 кг ^{*2}	3670 кг ^{*2}
			7255 кг ^{*3}	4125 кг ^{*3}
USK65L-GKTSKA		4WD	6350 кг ^{*2}	3625 кг ^{*2}
			7255 кг ^{*3}	4350 кг ^{*3}
USK65L-GKTLKA			6350 кг ^{*2}	3580 кг ^{*2}
			7255 кг ^{*3}	4125 кг ^{*3}
USK65L-GKTZKA			6350 кг ^{*2}	3535 кг ^{*2}
			7255 кг ^{*3}	3990 кг ^{*3}

^{*1}: Код модели указан на сертификационной табличке.

^{*2}: Автомобили без буксировочного комплекта


^{*3}: Автомобили с буксировочным комплектом

- Масса груженого прицепа не должна превышать буксировочную способность, указанную в таблице.

- Полная масса автопоезда не должна превышать значение GCWR, указанное в таблице.


3-1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА И ПОДОГРЕВА

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

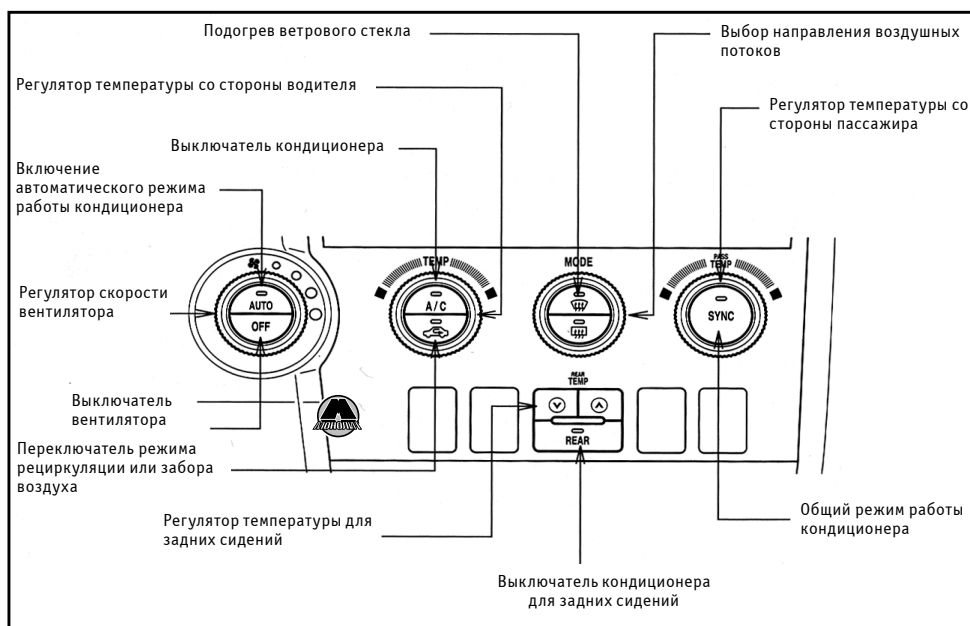

3

■ Дисплей

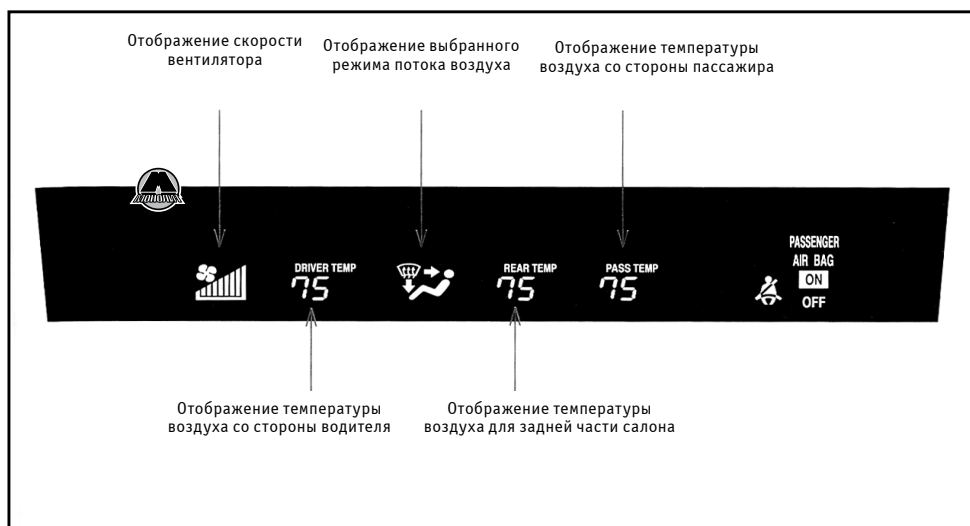

Издательство «Монолит»

4-1. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ЧИСТКА И ЗАЩИТА ЭКСТЕРЬЕРА

Выполняйте следующие действия для защиты автомобиля и поддержания его в наилучшем состоянии.

- Омывайте корпус, ниши шасси и днище автомобиля большим количеством воды для удаления грязи.
- Мойте автомобиль при помощи губки или мягкой ткани, например, замшевой.
- Для трудновыводимых пятен используйте автомобильный шампунь; промывайте большим количеством воды.
- Вытирайте воду.
- Наносите восковую пасту, если изнашивается водонепроницаемое покрытие. Если вода не собирается в капли на чистой поверхности, нанесите восковую пасту, когда корпус автомобиля будет холодным.

■ Автоматическая мойка

- Сложите зеркала заднего вида.
- Щетки, используемые в автоматических мойках, могут поцарапать поверхность и повредить покраску автомобиля.

■ Автоматические мойки под большим давлением

- Не допускайте, чтобы окна автомобиля подходили близко к распылителям мойки.
- Перед въездом в автоматическую мойку убедитесь, что лючок горловины топливного бака надежно закрыт.

■ Колеса с легкосплавными дисками

Немедленно удаляйте грязь при помощи нейтрального моющего средства. Не используйте жесткие щетки и абразивные очистительные вещества. Не используйте моющие средства, содержащие разъедающие химические вещества. Используйте мягкое моющее средство и восковую пасту, применяемые для лакокрасочного покрытия.

■ Бамперы и боковые молдинги

Не протирайте при помощи абразивных чистящих средств.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И КОРРОЗИИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

- Как можно скорее вымойте автомобиль в следующих случаях:
 - После движения по морскому побережью.
 - Если дорога посыпалась реактивами для таяния льда
 - Если на лакокрасочном покрытии Вы заметили пятна сажи или древесной смолы
 - Если на лакокрасочном покрытии Вы заметили насекомых или птичий помет
 - После движения по местности, загрязненной копотью, маслянистым дымом, рудничной пылью, железным порошком или химическими веществами
 - Если автомобиль покрывается слоем пыли или грязи
 - При попадании жидкостей, например, бензола или бензина, на лакокрасочное покрытие
- Если лакокрасочное покрытие поцарапано или срезано, немедленно обратитесь на станцию технического обслуживания для предоставления технической помощи по устранению повреждений. Изд-во «Monolith»



Внимание!

- **Выхлопная труба**
Вследствие выхода выхлопных газов выхлопная труба сильно нагревается. Во время мойки автомобиля будьте осторожны, чтобы не дотронуться до выхлопной трубы до того, как она остынет; в противном случае можно получить ожоги.



Примечание!

- Для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля

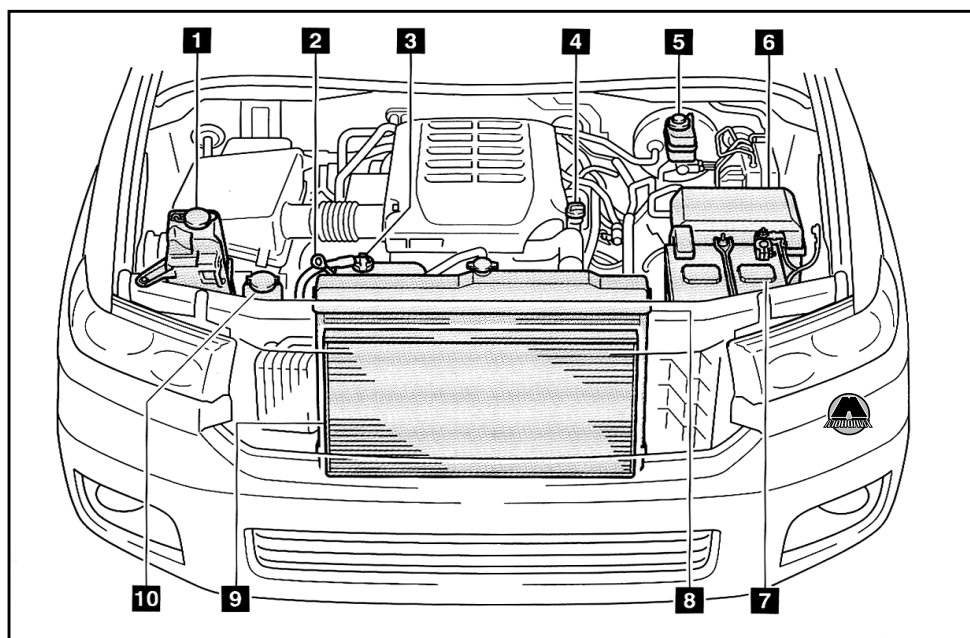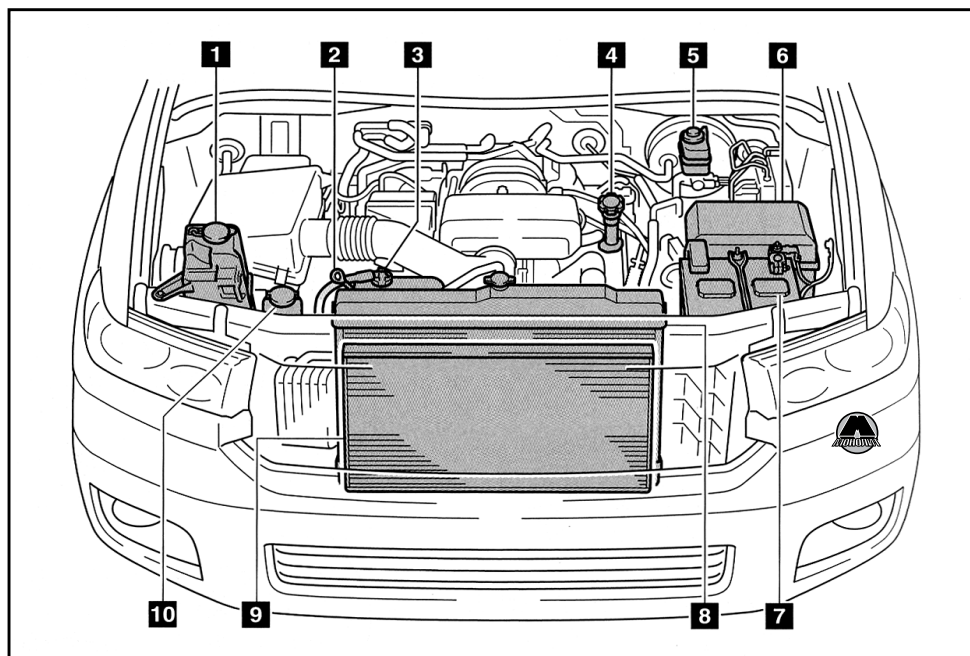

■ Двигатель 5.7 л V8 (3UR-FE)

Издательство «Монолит»