

Dodge Caravan / Dodge Grand Caravan с 2004 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Введение	1•1
Как пользоваться этим руководством.	1•1
Предупреждения и предостережения	1•4
Идентификационный номер автомобиля	1•4
Модификации автомобиля / изменения	1•4

Раздел 2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Информация о ваших ключах	2•6
Удаление ключа из замка зажигания.....	2•6
Напоминание об оставленном в замке зажигания ключе	2•6
Ключ системы блокировки	2•7
Запасные ключи	2•7
Программирование ключа покупателя	2•8
Общая Информация	2•8
Система освещения дверей (если оборудовано)	2•8
Дверные замки	2•9
Ручное управление дверными замками	2•9
Дверные замки с электроприводом (если оборудовано)	2•9
Дистанционный вход без использования ключа (если оборудовано)	2•10
Отпирание дверей и подъемного борта	2•11
Запирание дверей и подъемного борта	2•11
Использование аварийной сигнализации	2•11
Программирование передатчиков	2•12
Общая информация.....	2•13
Замена батарейки передатчика	2•13
Противоугонная система сигнализации (если оборудовано)	2•14
Боковая сдвижная дверь	2•15
Световой сигнал открытой сдвижной двери	2•15
Электропривод сдвижной двери (если оборудовано)	2•16
Предохранительный замок для детской безопасности	2•17
Подъемная дверца багажного отделения	2•18
Подъемная дверца багажного отделения с электроприводом (если оборудовано)	2•18
Окна	2•20
Ручное управление задними вентиляционными поворотными окнами	2•20
Электропривод вентиляционных поворотных окон (если оборудовано)	2•20
Электростеклоподъемники (если оборудовано)	2•20
Безопасность водителя и пассажиров автомобиля	2•21
Поясной и плечевой ремни безопасности	2•21
Процедура извлечения ремня безопасности	2•24
Центральные поясные ремни безопасности	2•25
Преднатяжители ремня безопасности	2•25
Усовершенствованная системы напоминания использования ремня безопасности водителя (предупредительный звуковой сигнал)	2•25
Ремни безопасности и беременные женщины	2•26
Удлинитель ремня безопасности	2•26

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Система подушек безопасности водителя и переднего пассажира (SRS) –Подушки безопасности	2•27
Объединенная корпорация Daimler Chrysler по производству детских сидений	2•35
Безопасность детей	2•36
Функция удаления заднего сидения (только в автомобилях для коммерческих перевозок) (если оборудовано)	2•40
Безопасность младенцев и маленьких детей в автомобиле с функцией удаления заднего сидения (только в автомобилях для коммерческих перевозок)	2•41
Рекомендации по обкатке двигателя	2•42
Советы относительно безопасности	2•43
Выхлопной газ	2•43
Проверки внутри автомобиля	2•43
Периодические проверки снаружи автомобиля	2•44

Раздел 3. ПОНИМАНИЕ ФУНКЦИЙ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Зеркала	3•47
Дневной / ночной режим внутреннего зеркала заднего вида	3•47
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида (Если оборудовано)	3•47
Автоматическое затемнение наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (Если оборудовано)	3•47
Функция складывания наружных зеркал	3•47
Наружное зеркало – сторона водителя	3•47
Наружное зеркало – сторона пассажира	3•48
Зеркала с электроприводом (Если оборудовано)	3•48
Подогрев зеркал (Если оборудовано)	3•48
Подсветка зеркал заднего вида (Если оборудовано)	3•48
Система связи U Connect™ (если оборудовано)	3•49
Управление	3•49
Усовершенствованная система радиосвязи	3•53
Функции системы U Connect™	3•54
Сидения	3•55
Регулировка сидений переднего и второго ряда вручную	3•55
8-ми позиционный регулятор сидения водителя с электроприводом (если оборудовано)	3•56
4-х позиционный регулятор сидения пассажира с электроприводом (если оборудовано)	3•56
Регулируемые подголовники (если оборудовано)	3•56
Подогрев сидений (если оборудовано)	3•56
Регулировка наклона спинки сидения вручную (если оборудовано)	3•57
Система поясничной поддержки «Manual Lumbar» (если оборудовано)	3•57
Отклонение спинки сидения среднего ряда (если оборудовано)	3•57
Отсек под полом для хранения сложенных сидений	3•58
Удаление раскладного сидения среднего ряда	3•61
Удаление раскладного заднего сидения 50/50	3•62
Двухместные и трехместные нераздельные сидения	3•62
Держатели пакетов для бакалейных товаров	3•63
Заднее многоместное нераздельное сидение	3•63
Описание сидений заднего ряда	3•63
Подвижное сидение 50/50 заднего ряда	3•64

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Открытие и закрытие капота	3•66
Освещение	3•66
Освещение салона	3•67
Парковочные фонари	3•67
Фары	3•67
Подфарники, включаемые при езде в дневное время суток (только для скоростных автомобилей)	3•68
Предупредительные световые сигналы	3•68
Защитная функция аккумулятора	3•68
Задержка света фары (если оборудовано)	3•69
Передние противотуманные фары (если оборудовано)	3•69
Многофункциональный рычаг управления	3•69
Указатели поворота	3•69
Переключатель ближнего / дальнего света фар	3•69
Световой сигнал обгона.....	3•70
Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла	3•70
Рулевое колесо с регулируемым наклоном (если оборудовано)	3•71
Переключатель управления тягового усилия (если оборудовано)	3•71
Система помощи при парковке задним ходом (если оборудовано)	3•71
Регулируемые педали (если оборудовано)	3•72
Круиз-контроль (если оборудовано)	3•73
Активизация	3•73
Установление желаемой скорости	3•73
Деактивация	3•74
Возобновление предыдущей скорости	3•74
Изменение установленной скорости	3•74
Ускорение для обгона	3•74
Верхняя консоль управления (если оборудовано)	3•74
Верхнее освещение	3•75
Отсек для хранения очков	3•75
Компас / устройство для контроля температуры	3•75
Бортовой компьютер	3•76
Электронный информационный центр автомобиля (если оборудовано)	3•77
Программируемые функции (если оборудовано)	3•77
Устройство для дистанционного открывания двери гаража (если оборудовано)	3•79
Программирование системы «Homelink»	3•80
Программирование управления воротами	3•81
Использование системы «Homelink»	3•81
Кнопка удаления системы «Homelink»	3•82
Кнопка перепрограммирования системы «Homelink»	3•82
Меры безопасности	3•82
Люк с электроприводом (если оборудовано)	3•82
Режим быстрого открытия люка	3•83
Вибрация окон из-за порывов ветра	3•83
Обслуживание люка	3•83
Сетевая розетка (если оборудовано)	3•83
Использование сетевой розетки при выключенном двигателе	3•84
Удобный выдвижной поддон и подстаканники	3•84
Подстаканники приборной панели	3•84
Удобный поддон и дополнительный комплект курильщика	3•85

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Задние подстаканники	3•85
Багажное отделение	3•86
Багажное отделение переднего сидения (если оборудовано)	3•86
Багажное отделение сидений второго ряда (если оборудовано)	3•86
Верхнее выдвижное устройство (если оборудовано)	3•86
Съемная нижняя консоль с отсеком для хранения сложенных сидений (если оборудовано)	3•86
Съемная нижняя консоль без отсека для хранения сложенных сидений (если оборудовано)	3•87
Багажные отделения задних сидений	3•89
Багажные сетки в виде кармана	3•89
Область хранения груза	3•89
Багажная полка крыши (если оборудовано)	3•89
Система распределения веса груза	3•90

Раздел 4. ПОНИМАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Приборы и средства управления	4•96
Основная комбинация приборов	4•96
Комбинация приборов с тахометром	4•97
Описание комбинации приборов	4•97
Электронные цифровые часы	4•102
Процедура установки электронных часов	4•102
Радио - общая информация	4•102
Передача радиосигналов	4•102
Два типа сигналов	4•103
Радиопомехи	4•103
Прием AM сигнала	4•103
Прием FM сигнала	4•103
Инструкции по управлению - радио	4•104
Выключатель питания, регулятор громкости	4•104
Кнопка Seek (радио режим)	4•104
Настройка	4•104
Система передачи дополнительной информации по радиоканалам (RDS)	4•104
КнопкаPTY (тип программы)	4•104
Режим «Balance»	4•105
Режим «Fade»	4•105
Регулятор громкости	4•105
Выбор частот AM / FM	4•105
Кнопка Scan (сканирования звукозаписи)	4•105
Кнопка предварительной установки	4•105
Переключатель режимов «Часы» и «Радио»	4•106
Инструкции по управлению - магнитофон	4•106
Кнопка Seek (поиск)	4•106
Быстрая перемотка кассеты вперед (FF)	4•106
Перемотка кассеты в обратном направлении (RW)	4•106
Извлечение кассеты	4•106
Кнопка Scan	4•106
Изменение направления движения кассетной ленты	4•106
Выбор магнитной кассеты	4•107
Разблокировка прижимного ролика	4•107
Система шумоподавления	4•107

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по управлению - CD плеер	4•107
Установка компакт-диска	4•107
Кнопка Seek	4•107
Кнопка EJT CD (извлечения компакт-диска)	4•108
Кнопки FF/Tune/RW	4•108
Программная кнопка 4 (непроизвольный выбор трека)	4•108
Кнопка MODE	4•108
Кнопка переключения режимов «CD-плеер» и «Магнитофон»	4•108
Кнопка Time	4•108
Кнопка Scan	4•108
Управление устройством автоматической смены компакт-дисков (если оборудовано)	4•108
Коммерческий Код RAZ-AM / FM приемник, оборудованный устройством автоматической смены компакт-дисков, CD плеер и проигрыватель аудиокассет (если оборудовано)	4•109
Коммерческий Код RBP-AM / FM приемник, оборудованный устройством автоматической смены компакт-дисков и видеодисков, CD плеер и проигрыватель аудиокассет	4•109
Радиоуправление	4•110
Управление CD-плеером	4•113
Устройство автоматической смены компакт-дисков и видеодисков (если оборудовано)	4•114
Кнопка MODE	4•114
Программная кнопка 1	4•114
Программная кнопка 4 (непроизвольный выбор трека)	4•114
Программная кнопка 5	4•114
Кнопка Time	4•114
Коммерческий Код RBQ-AM / FM приемник, оборудованный устройством автоматической смены 6-ти компакт-дисков	4•115
Радиоуправление	4•115
Управление CD-плеером	4•116
Кнопка Seek	4•117
Кнопки FF/Tune/RW	4•117
Коммерческий Код RBK-AM / FM приемник, оборудованный устройством автоматической смены компакт-дисков и CD плеер.	4•119
Радиоуправление	4•119
Управление CD-плеером	4•121
Управление устройством автоматической смены компакт-дисков (если оборудовано)	4•121
Коммерческий Код RB1-AM / FM приемник и навигационная система DVD\GPS	4•123
Устройство автоматической смены 6-ти компакт-дисков	4•125
Загрузка устройства автоматической смены компакт-дисков	4•126
Управление устройством автоматической смены компакт-дисков 6-ти дисковое устройство автоматической смены CD и DVD (если оборудовано)	4•125
Инструкции по управлению – устройство автоматической смены CD/DVD	4•126
Кнопка Eject (EJT) (извлечения компакт-диска)	4•127
Инструкции по управлению - Дистанционное управление	4•127
Инструкции по управлению - Видеоэкран	4•129
Инструкции по управлению - наушники	4•130

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по управлению - MP3-плеер, портативный плеер	4•131
Инструкции по управлению - Видеоигры / Видеокамеры	4•131
Спутниковое радио (если оборудовано)	4•131
Активация системы	4•131
Электронный регистрационный номер / Идентификационный номер Sirius (ENS/SID)	4•131
Выбор спутникового режима на радиочастотах RBB, RAN и RBK	4•132
Выбор спутникового режима на радиочастотах RBP, RBU, RAZ, RBI и RBQ	4•132
Выбор канала	4•132
Предварительная установка и сохранение каналов	4•132
Использование кнопки PTY (если оборудовано)	4•133
Кнопка PTY "Scan"	4•133
Кнопка PTY "Seek"	4•133
Спутниковая антенна	4•133
Качество приема радиосигналов	4•133
Дистанционное управление аудиосистемы (если оборудовано)	4•133
Радиоуправление	4•134
Магнитофон	4•134
CD-плеер	4•134
Обслуживание магнитофона и плеера	4•134
Обслуживание CD/DVD	4•135
Радиоуправление и сотовые телефоны	4•135
Климат-контроль	4•135
Режим управления системой кондиционирования и подогрева воздуха с ручным управлением	4•135
Режим управления кондиционированием воздуха передней части автомобиля	4•136
Режим ручного управления кондиционированием воздуха	4•138
Инфракрасный двухуровневый контроль состояния температурного режима (если оборудовано)	4•139
Инфракрасный трехуровневый контроль состояния температурного режима (если оборудовано)	4•141
Функции заднего окна	4•148
Режим прерывистого срабатывания заднего стеклоочистителя – контроль состояния температурного режима вручную	4•148
Управление задним омывателем – контроль состояния температурного режима вручную	4•148
Управление задним стеклоочистителем – Автоматический контроль состояния температурного режима	4•149
Режим прерывистого срабатывания заднего стеклоочистителя – Автоматический контроль состояния температурного режима	4•149
Режим управления задним омывателем – Автоматический контроль состояния температурного режима	4•149
Электрический подогрев заднего окна (если оборудовано)	4•150
 Раздел 5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ	
Процедуры запуска двигателя	5•152
Двигатель объемом 2.4л.	5•152
Двигатель объемом 3.3л. и 3.8л.	5•153
Нагреватель блока цилиндров (если оборудовано)	5•154
Автоматическая трансмиссия	5•154

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Система блокировки рычага переключения коробки передач / тормозная система	5•155
Система блокировки трансмиссии с автоматической коробкой передач	5•155
Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия	5•155
Стояночный тормоз	5•157
Тормозная система	5•158
Антиблокировочная тормозная система (если оборудовано)	5•158
Рулевой привод с усилителем	5•159
Переключатель управления тягового усилия (если оборудовано)	5•160
Информация о запасном колесе	5•161
Маркировки запасного колеса	5•161
Идентификационный номер запасного колеса	5•163
Нагрузка запасного колеса и давление в шине	5•163
Шины – основная информация	5•165
Давление в шине	5•165
Давление воздуха в шинах	5•166
Радиальные шины	5•167
Малогобаритное запасное колесо (если оборудовано)	5•167
Ограничение использования запасного колеса (если оборудовано)	5•168
Пробуксовка колес	5•168
Индикаторы износа протектора	5•169
Замена колес.	5•169
Регулировка углов установки и балансировка колес.....	5•170
Система контроля давления в шинах (если оборудовано)	5•170
Низкое давление в 1, 2, 3, или 4 колесах	5•170
Высокое давление в 1, 2, 3, или 4 колесах	5•170
Проверка системы контроля давления в шинах	5•170
Общая информация.....	5•171
Цепи противоскольжения	5•171
Зимние шины.....	5•172
Рекомендации по перестановке колес.....	5•172
Требования относительно топлива	5•173
Реформулированный бензин	5•173
Бензиновые смеси	5•173
ММТ в бензине	5•174
Топливные присадки	5•174
Предостережения относительно топливной системы	5•174
Предупреждение об опасности отравления угарным газом	5•174
Добавление топлива	5•175
Крышка горловины топливного бака (с паровым клапаном)	5•175
Грузоподъемность автомобиля	5•176
Сертификационный ярлык автомобиля.....	5•176
Определение общего веса автомобиля	5•176
Определение общего веса моста	5•176
Перегрузка	5•176
Загрузка автомобиля	5•177
Буксировка прицепа	5•177
Минимальные требования относительно буксировки прицепа	5•178
 Раздел 6. ЧТО ДЕЛАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	
Аварийная сигнализация	6•181

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Если двигатель перегревается	6•181
Установка домкрата и замена спущенного колеса	6•182
Инструкции по установке домкрата – автомобили с сидениями, складывающимися в багажный отсек под полом	6•183
Инструкции по установке домкрата – автомобили с нескладывающимися сидениями	6•188
Как запустить двигатель, если разрядился аккумулятор	6•190
Управление автомобилем на скользкой поверхности дороги	6•191
Ускорение	6•191
Аквапланирование	6•192
Раскачивание застрявшего в яме автомобиля	6•192
Буксирование выведенного из строя автомобиля	6•192
С установленным в замок зажигания ключом	6•192
Без ключа зажигания	6•193
Буксирование автомобиля позади другого транспортного средства (все четыре колеса находятся на земле)	6•193
Буксирование автомобиля позади другого транспортного средства с использованием буксировочной установки «Dolley»	6•193

Раздел 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Двигатель объемом 2.4л.	7•196
Двигатели объемом 3.3л. и 3.8л.	7•196
Бортовая диагностическая система - OBD II	7•196
Контроль выбросов вредных веществ и программы обслуживания	7•197
Заменяемые детали	7•198
Обслуживание у дилера	7•198
Процедуры обслуживания	7•198
Моторное масло	7•198
Фильтр моторного масла.	7•201
Ремень привода генератора - Проверка состояния и натяжения	7•201
Свечи зажигания	7•201
Воздушный фильтр двигателя	7•201
Каталитический нейтрализатор	7•202
Обслуживание – Разряженный аккумулятор	7•203
Кондиционер воздуха	7•203
Рулевой привод с усилителем - Проверка уровня жидкости	7•204
Шаровые опоры передней подвески	7•204
Уплотнение рулевого вала	7•204
Рулевой привод	7•205
Универсальные шарниры ведущего вала	7•205
Смазывание кузова.	7•205
Щетки стеклоочистителя	7•205
Омыватели лобового и заднего окна	7•205
Выхлопная система	7•206
Система охлаждения двигателя	7•206
Шланги и вакуумные магистрали.	7•209
Тормозная система	7•209
Главный цилиндр – Проверка уровня жидкости антиблокировочной тормозной системы ABS.	7•210
Шланги топливной системы	7•211
Автоматическая коробка передач	7•211

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Подшипники переднего и заднего колеса	7•213
Предупреждение появления коррозии и защита от коррозии	7•213
Уход за приборной панелью и подстаканниками	7•215
Встроенный блок питания (IPM)	7•216
Замена ламп накаливания	7•219
Фары	7•220
Передние указатели парковки / поворотов и габаритные огни	7•220
Передние противотуманные фары	7•221
Задние сигнальные огни, стоп-сигналы, указатель поворота, габаритные огни и световой сигнал заднего хода	7•221
Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL)	7•221
Подсветка номерного знака	7•221
Жидкости и емкости	7•222
Рекомендуемые жидкости, смазки и запчасти	7•222
Двигатель	7•222
Шасси	7•223

Раздел 8. ГРАФИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обслуживание системы выбросов вредных веществ	8•225
Графики технического обслуживания	8•225
График «Б».....	8•226
График «А»	8•235

ВВЕДЕНИЕ

Введение	1
Как пользоваться этим руководством.	1
Предупреждения и предостережения	4
Идентификационный номер автомобиля	4
Модификации автомобиля / изменения	4

ВВЕДЕНИЕ

Это руководство было подготовлено с помощью обслуживающего и технического персонала с целью познакомить Вас с управлением и обслуживанием Вашего нового автомобиля. Ознакомившись с инструкциями и рекомендациями в этом руководстве, Вы с уверенностью можете безопасно и приятно управлять автомобилем.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Прочитав руководство, храните его в автомобиле, чтобы при необходимости можно было им воспользоваться, и, кроме того, руководство должно находиться в автомобиле при продаже, чтобы новый владелец смог ознакомиться с необходимой информацией об управлении автомобилем.

Когда дело касается обслуживания, помните, что Ваш дилер знает Ваш автомобиль лучше всех, имеет квалифицированный технический персонал и подлинные запчасти Morar®, и заин-

тересован в том, чтобы удовлетворить Ваши интересы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выбросы выхлопных газов и других вредных веществ содержат химикаты, способные вызвать рак и врожденные дефекты или причинить другой вред здоровью. Кроме того, некоторые жидкости, используемые в автомобилях, содержат химикаты, способные вызвать рак и врожденные дефекты или причинить другой вред здоровью.

1

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ

Ознакомьтесь с оглавлением, чтобы определить, какой раздел содержит необходимую Вам информацию.

Детальный алфавитный указатель, в конце руководства, содержит полное перечисление всех наименований.

Ознакомьтесь со следующей таблицей символов, которые могут использоваться при описании управления автомобилем, по ходу, данного руководства:

Область хранения груза	89
Багажная полка крыши (если оборудовано)	89
Система распределения веса груза	90

ЗЕРКАЛА

■ Дневной / ночной режим внутреннего зеркала заднего вида

Отрегулируйте зеркало так, чтобы оно было направлено на заднее окно. Система с двумя точками поворота учитывает горизонтальное и вертикальное регулирование зеркала.



Раздражающий яркий свет фары от едущих позади транспортных средств можно уменьшить, переместив маленький элемент под зеркалом в «вечернее положение» (к заднему окну автомобиля). В нормальном режиме зеркало следует отрегулировать для установки в «дневное положение» (к ветровому стеклу).

■ Автоматическое затемнение зеркала заднего вида (если оборудовано)

Если переключатель находится в положении «Auto», зеркало автоматически приспособится к раздражающему яркому свету фары от едущих позади транспортных средств. Вы можете включить или отключить функцию, нажимая кнопку у основания зеркала. Световой сигнал внутри кнопки укажет на то, что функция затемнения активизирована.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы избежать повреждения зеркала во время чистки, никогда не распыляйте моющие средства непосредственно на зеркало. Смочите раствором чистую ткань и протрите зеркало.

■ Автоматическое затемнение наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (если оборудовано)

Это зеркало автоматически приспособляется к раздражающему яркому свету фар едущих позади транспортных средств. Вы можете включить или отключить функцию, нажимая кнопку у основания зеркала.

■ Функция складывания наружных зеркал

Все наружные зеркала могут быть сложены вперед или назад во избежание повреждения. У держателей есть три положения фиксации: полностью вперед, полностью назад и нормальное положение.

■ Наружное зеркало – сторона водителя

Отрегулируйте наружные зеркала так, чтобы сосредоточиться на смежной полосе дорожного движения с небольшим



■ Освещение салона

Внутренне освещение включается, когда открываются двери или подъемный борт, когда активизирован передатчик дистанционного управления, или когда регулятор света перемещен в верхнее положение. Внутренне освещение погаснет через 15 минут при следующих обстоятельствах:

- Дверь, раздвижная дверь или подъемный борт остаются открытыми.
- Включено верхнее освещение.
- Если регулятор освещения находится в верхнем положении.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Ключ должен быть удален из замка зажигания или замок зажигания должен находиться в положении OFF, чтобы управлять этой функцией.

■ Парковочные фонари



Поверните этот переключатель в первое фиксированное положение, чтобы включить парковочные фонари. Это также включит все освещение приборной панели.

■ Фары




Поверните этот переключатель во второе фиксированное положение, чтобы включить фары

и парковочные фонари. При этом также включится подсветка приборной панели.


Чтобы изменить яркость подсветки, прокрутите регулятор освещения вверх или вниз.

■ Регулятор яркости подсветки

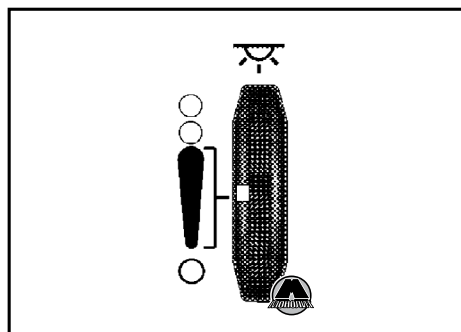


При включенных парковочных фонарях или фарах, прокручивая вверх регулятор внутреннего освещения на приборной панели, можно увеличить яркость подсветки приборной панели.

■ Режим освещения потолка салона автомобиля

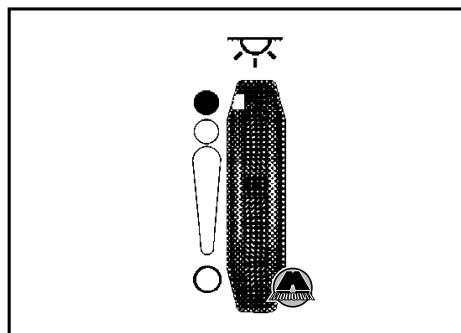

Прокрутите регулятор подсветки вверх во второе фиксированное положение, чтобы включить внутренне освещение, кроме подсветки салона. Внутреннее освещение будет продолжать функционировать, когда регулятор освещения находится в этом положении.


ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

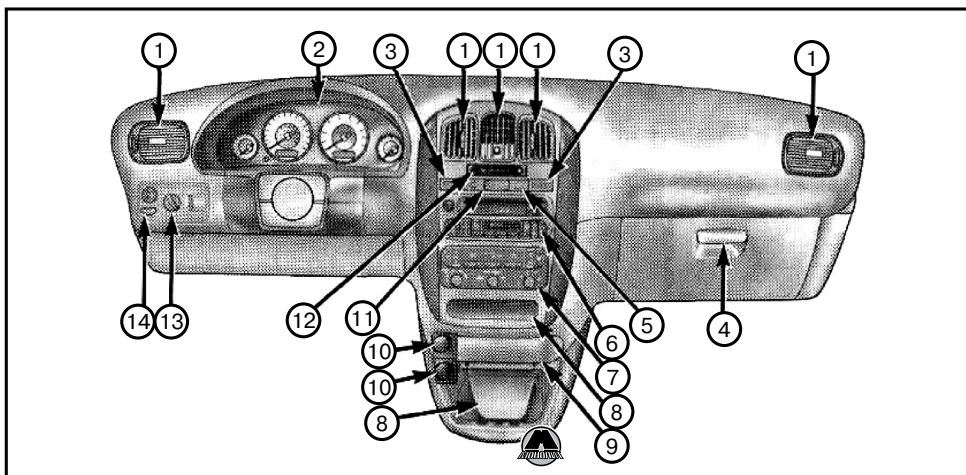

1. Вентиляционные отверстия, 2. Комбинация приборов, 3. Переключатели подогрева сидений*, 4. Перчаточный ящик, 5. Выключатель аварийной сигнализации, 6. Радио, 7. Климат-контроль, 8. Отсеки для хранения багажа*, 9. Удобный поддон / подстаканник, 10. Сетевые розетки, 11. Функции заднего окна, 12. Световой сигнал неисправности подушки безопасности пассажира, 13. Средства управления освещением, 14. Управление зеркала с электроприводом.


*если оборудовано

ОСНОВНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

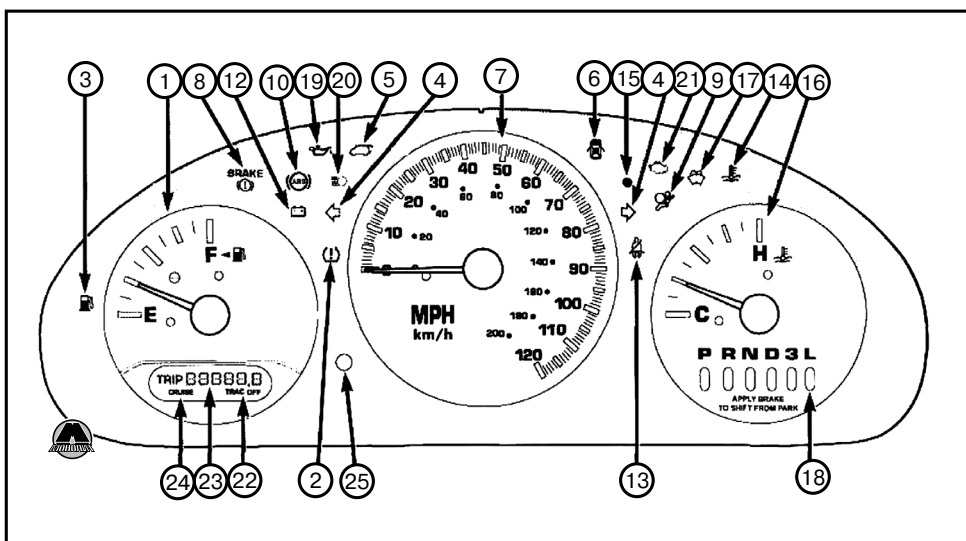

Издательство «Монолит»

КОММЕРЧЕСКИЙ КОД RB1—АМ / FM ПРИЕМНИК И НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА DVD / GPS

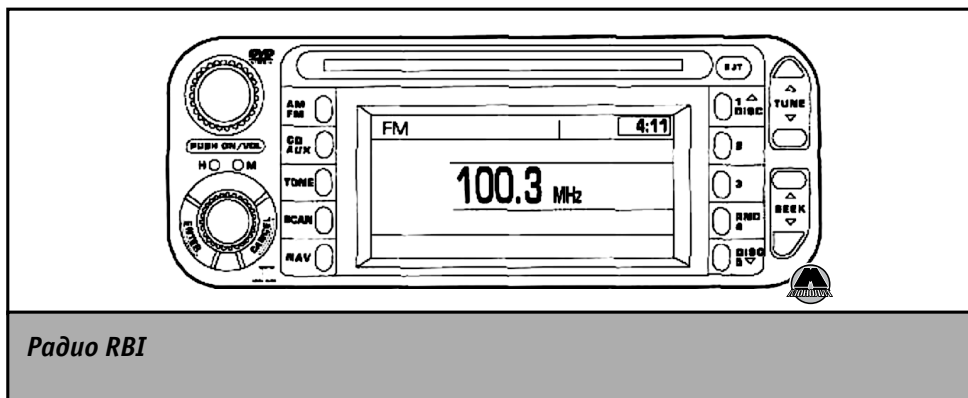

Навигационная система обеспечивает изображение карт, идентификацию поворота, меню выбора и инструкции относительно того, как сделать выбор из разнообразия направлений и маршрутов. Для получения более детальной информации, обратитесь к «Руководству пользователя навигационной системой».




ПРИМЕЧАНИЕ:

Если автомобиль не оборудован опцией 01 Changer, Вы не сможете пользоваться навигационной системой и CD плеером одновременно. Прежде чем установить другой диск, всегда удаляйте Navigation DVD.

6-ТИ ДИСКОВЫЙ CD-ЧЕЙНДЖЕР

Устройство автоматической смены компакт-дисков расположено на панели приборов ниже области расположения радио. Устройство воспроизводит только 12 см диски. Устройство вмещает до 6-ти дисков. Каждый диск загружается и извлекается через загрузочный отсек, расположенный перед устройством. Каждому диску соответствует пронумерованная кнопка с лампочкой янтарного цвета, если она загорается, это означает, что диск загружен в слот.

4

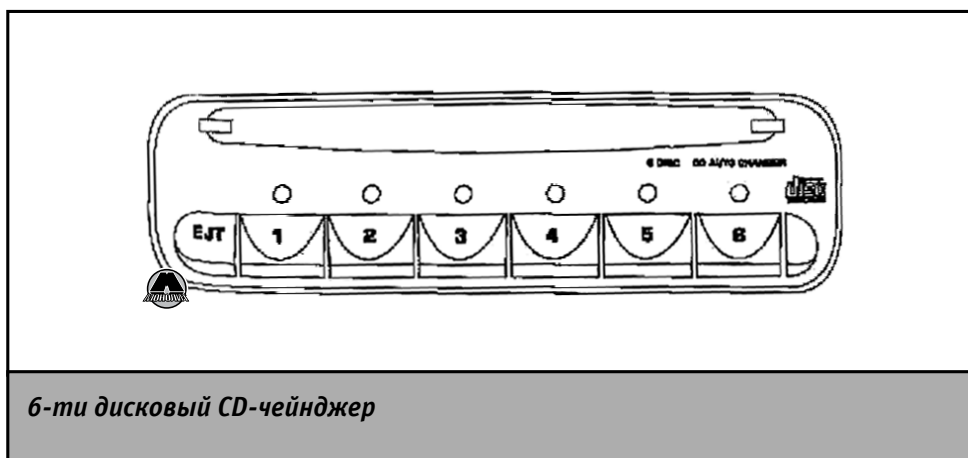

Издательство «Монолит»

Условие вождения	Максимальный вес прицепа (передняя часть прицепа не должна превышать 3,72 м ²)		
	Двигатели объемом 2.4 л	Двигатели объемом 3.3 л и 3.8 л	Двигатели объ- емом 3.3 л и 3.8 л С тяжелым обо- рудованием для буксирования прицепа
	Максимальный общий вес автомо- биля и прицепа не должен превышать 2358 кг (5 200 фунтов)	Максимальный общий вес автомо- биля и прицепа не должен превышать 2993 кг (6,600 фунтов)	Максимальный общий вес автомо- биля и прицепа не должен превышать 3900 кг (8,600 фунтов)
До 2 человек и багаж	385 кг (850 фунтов)	816 кг (1,800 фунтов)	1723 кг (3,800 фунтов)*
От 3 до 5 человек и багаж	181 кг (400 фунтов)	612 кг (1,350 фунтов)	1519 кг (3,350 фунтов)*
От 6 до 7 человек и багаж	Не рекомендуется	454 кг (1,000 фунтов)	1360 кг (3,000 фунтов)*
*Для автомобилей, оборудованных багажным отсеком под полом, полный вес прицепа должен быть уменьшен на 45 кг (100 фунтов)			

Для нагруженного прицепа, вес которого превышает 454 кг (1 000 фунтов), рекомендуется использование буксировочного устройства жесткой сцепки, и абсолютно необходимо использование такого сцепного устройства для прицепов весом более 907 кг (2 000 фунтов).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для прицепов, вес которых превышает 454 кг (1 000 фунтов), необходима отдельная тормозная система. Несоблюдение этого условия может привести к ускоренному изнашива-

нию тормозных накладок, повышению усилия на педаль тормоза и более длинному тормозному пути.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Соединение системы трейлера с гидравлической тормозной системой Вашего автомобиля может перегрузить тормозную систему автомобиля и повредить её. Тормозная система может выйти из строя в самый неподходящий момент и стать причиной аварии.

5