

Lexus LS 600H с 2006 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯI

0. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. 1. Гибридная система.....	0•1
2. Вход и выход из автомобиля.....	0•3
3. Перед началом движения.....	0•5
4. Кнопка зажигания POWER.....	0•11
5. Вождение автомобиля ночью и под дождем	0•17
6. Комфорт во время движения	0•19
7. Открытие/закрытие	0•29

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

1-1. Гибридная система	1•35
Гибридная система	1•35
1-2. Информация о ключах	1•43
Ключи	1•43
1-3. Открытие / закрытие дверей и крышки багажного отделения	1•35
Система управления замками дверей и запуск гибридной системы.....	1•35
Пульт дистанционного управления	1•53
Двери	1•53
Багажное отделение	1•56
1-4. Регулируемые компоненты (сиденья, зеркала, рулевое колесо).....	1•59
Передние сиденья	1•59
Задние сиденья с электроприводом (автомобили с пятью сиденьями)	1•60
Задние сиденья с электроприводом (автомобили с четырьмя сиденьями) ...	1•61
Запоминание положения водительского сиденья	1•63
Запоминание положения пассажирского сиденья.....	1•65
Запоминание положения задних сидений.....	1•66
Подголовники	1•67
Ремни безопасности	1•68
Рулевое колесо	1•72
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым эффектом	1•72
Наружные зеркала заднего вида	1•73
1-5. Открытие и закрытие окон и панорамного люка	1•74
Электростеклоподъемники	1•74
Панорамный люк	1•75
1-6. Заправка	1•77
Открытие лючка горловины топливного бака.....	1•77
1-7. Противоугонная система	1•79
Система иммобилайзера.....	1•79
Сигнализация.....	1•79
1-8. Пассивная система безопасности	1•80
Правильное положение тела.....	1•80
Подушки безопасности	1•81
Система обнаружения пассажира на переднем сиденье	1•88
Детские сиденья.....	1•92
Установка детского сиденья	1•94

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

2. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ	
2-1. Вождение автомобиля	2•101
Управление автомобилем	2•101
Кнопка зажигания (Power)	2•107
Режим электромобиля	2•109
Автоматическая трансмиссия	2•110
Переключатель указателей поворотов	2•112
Стояночный тормоз	2•112
Система удержания тормозов автомобиля	2•114
Звуковой сигнал	2•115
2-2. Приборная доска	2•115
Измерительные приборы и указатели	2•115
Сигнальные индикаторы	2•116
Мультиинформационный дисплей	2•118
2-3. Управление наружной светоптикой и щетками стеклоочистителей	2•120
Выключатель фар	2•120
Противотуманная фара	2•121
Стеклоочистители и омыватель	2•122
Выключатель очистки фар	2•123
2-4. Использование других систем автомобиля	2•124
Круиз-контроль	2•124
Активный круиз-контроль	2•125
Вспомогательная система парковки	2•126
Электронно-модулируемая пневматическая подвеска	2•135
Монитор заднего вида	2•136
Вспомогательные системы управления	2•137
Система повышения безопасности перед столкновением	2•141
Система повышения безопасности перед столкновением (с инфракрасным датчиком)	2•142
2-5. Информация о вождении автомобиля	2•147
Груз и багаж	2•147
Грузоподъемность автомобиля	2•147
Практические советы по вождению в зимний период	2•148
Буксировка прицепа	2•150
3. ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА	
3-1. Сенсорный экран	3•152
Сенсорный экран (автомобиль без навигационной системы)	3•152
Настройка сенсорного экрана	3•153
3-2. Система кондиционирования воздуха и подогрев	3•156
Передняя система кондиционирования воздуха (без задней системы кондиционирования воздуха)	3•156
Передняя система кондиционирования воздуха (с задней системой кондиционирования воздуха)	3•161
Задняя система кондиционирования воздуха	3•162
Подогрев заднего окна и наружных зеркал заднего вида	3•170
Антиобледенитель щеток стеклоочистителей	3•170
3-3. Аудиосистема	3•172
Аудиосистема (автомобиль без навигационной системы)	3•172
Радио	3•173
Использование DVD-плеера	3•175

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Проигрывание Audio CD	3•177
Проигрывание MP3 и WMA дисков.....	3•177
Проигрывание дисков DVD Video/Audio.....	3•181
Проигрывание Video CD.....	3•190
Информация о DVD-плеере и дисках DVD Video	3•192
Оптимальный режим использования аудиосистемы	3•197
Гнездо для подключения дополнительного оборудования (AUX)	3•199
Задняя панель управления аудиосистемой	3•200
Элементы управления аудиосистемой на рулевом колесе	3•201
3-4. Мультимедийная система для задних пассажиров	3•203
Основные элементы мультимедийной системы	3•203
Радио.....	3•206
Передний DVD-плеер	3•207
Задний DVD-плеер (четырёхместные автомобили)	3•207
Проигрывание Audio CD/CD Text.....	3•208
Проигрывание WMA (только передний DVD-плеер)/MP3 дисков.....	3•208
Проигрывание Audio HDD (автомобили с навигационной системой)	3•208
Проигрывание DVD Video/Audio	3•209
Проигрывание Video CD.....	3•215
Подключение дополнительного аудио-видео устройства	3•217
Другие настройки.....	3•218
3-5. Система HANDS-FREE (для мобильных телефонов)	3•219
Система Hands-free.....	3•219
Использование телефона с системой Bluetooth®	3•221
Установки системы Hands-free	3•227
3-6. Освещение салона.....	3•239
Список ламп салона	3•239
Использование освещения салона.....	3•240
Персональное освещение.....	3•240
3-7. Отсеки для хранения	3•241
Список отсеков для хранения.....	3•241
Перчаточный ящик	3•241
Монетница.....	3•241
Отсеки на дверях.....	3•241
Подстаканники	3•242
Консольный ящик	3•242
Дополнительные отсеки	3•244
3-8. Другое оборудование салона	3•245
Противосолнечные козырьки	3•245
Косметическое зеркальце	3•246
Часы	3•246
Дисплей наружной температуры	3•247
Пепельницы.....	3•247
Прикуриватели	3•248
Розетки	3•248
Подогрев рулевого колеса.....	3•249
Подогрев и вентиляция сидений	3•250
Подлокотник (пятиместные автомобили).....	3•252
Релаксационная система на заднем сиденье (четырёхместные автомобили)	3•252
Раскладной стол (четырёхместные автомобили)	3•253

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Задняя шторка	3•253
Шторки задних дверей	3•255
Крючки для одежды	3•256
Коврики на полу салона	3•257
Оборудование багажного отделения	3•257
Универсальный приемопередатчик	3•258
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ	
4-1. Уход за автомобилем	4•261
Чистка и защита экстерьера	4•261
Чистка и защита салона	4•262
4-2. Техническое обслуживание	4•264
Требования к техническому обслуживанию	4•264
Общие проверки	4•265
Техническое обслуживание и проверка токсичности выхлопных газов	4•267
4-3. Самостоятельное техническое обслуживание	4•268
Меры предосторожности при самостоятельном обслуживании	4•268
Капот	4•269
Установка домкрата	4•270
Моторный отсек	4•271
Батарея (12 В)	4•277
Шины	4•279
Давление в шинах	4•282
Колеса	4•284
Фильтр кондиционера	4•285
Батарея электронного ключа	4•286
Проверка и замена предохранителей	4•288
Угол наклона фар головного освещения	4•300
Лампы	4•301
5. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
5-1. Основные данные	5•309
Аварийная световая сигнализация	5•309
Если Ваш автомобиль нуждается в буксировке	5•308
Если Вы считаете, что в работе автомобиля возникли неисправности	5•312
База данных эксплуатации автомобиля (EDR)	5•312
5-2. В экстренной ситуации	5•313
Если загорается сигнальный индикатор или звучит предупредительный сигнал	5•313
Если отображается предупредительное сообщение	5•319
Если спустило колесо	5•320
Если гибридная система не запускается	5•324
Если Вы не можете переместить рычаг селектора из положения Р	5•325
Если Вы не можете отключить стояночный тормоз	5•325
Если Вы потеряли ключи	5•326
Если электронный ключ не работает надлежащим образом	5•326
Если аккумуляторная батарея (12 В) разрядилась	5•328
Если автомобиль перегрелся	5•329
Если автомобиль застрял	5•331

Издательство «Монолит»

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ	
6-1. Технические характеристики	6•333
Данные по техническому обслуживанию (топливо, уровень масла и т.д.) ..	6•333
Данные о топливе	6•340
Данные о шинах	6•341
6-2. Индивидуальные настройки	6•346
Настраиваемые системы	6•346
6-3. Инициализация	6•349
Системы, нуждающиеся в сбросе	6•349

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ

ГЛАВНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации подходит ко всем модификациям данного автомобиля и описывает все оборудование, включая опции. Поэтому вы можете найти описание некоторых устройств, которые не установлены на вашем автомобиле. Все технические характеристики, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, действительны на время издания данного руководства. Однако, компания Lexus постоянно развивается и работает над улучшением качества продукции, поэтому компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без уведомления своих клиентов. В зависимости от технических характеристик, автомобиль, изображенный на картинке, может отличаться от вашего автомобиля по цвету и оборудованию.

АКСЕССУАРЫ, ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И МОДИФИКАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

В последнее время в продаже появилось огромное количество неоригинальных запасных деталей и аксессуаров для автомобилей Lexus. Использование неоригинальных деталей и аксессуаров может отрицательно повлиять на техни-

ческие характеристики вашего автомобиля, даже если эти детали одобрены законодательством вашей страны. Поэтому, корпорация Toyota не гарантирует надежность подобных деталей и не рекомендует их использовать.

Не следует модифицировать ваш автомобиль, используя неоригинальные детали. Подобная модификация может ухудшить технические характеристики, повлиять на безопасность и срок службы вашего автомобиля. К тому же, ухудшение технических характеристик и возникновение неполадок вследствие подобных модификаций не покрывается гарантией.

УСТАНОВКА ДВУХКАНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ

Поскольку установка двухканальной радиосвязи в вашем автомобиле может повлиять на работу электронных систем, таких как: система распределенного впрыска топлива / система распределенного непосредственного впрыска топлива, система круиз-контроля, система ABS, система подушек безопасности, система преднатяжителей ремней безопасности. Проконсультируйтесь с дилером Toyota перед установкой подобного оборудования.

Гибридные автомобили имеют ту же степень излучения, что и обычные автомобили.

УТИЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Система подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности вашего автомобиля содержат взрывоопасные вещества. Если вы утилизируете свой автомобиль, не утилизировав предварительно подушки безопасности и преднатяжители, это может привести к возгоранию или взрыву. Перед утилизацией автомобиля, обратитесь к дилеру Lexus или квалифицированным специалистам для утилизации подушек безопасности и преднатяжителей.

Внимание!

Общие меры предосторожности во время движения автомобиля


Никогда не садитесь за руль автомобиля, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении, так как алкоголь и некоторые лекарственные препараты замедляют реакцию, ухудшают координацию движений. Все это может стать причиной дорожно-транспортного происше-

Издательство «Монолит»

ПОДОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СИДЕНИЙ

При помощи подогрева и вентиляции сидений можно поддерживать оптимальную температуру сидений.

■ Передние сиденья с вентиляцией

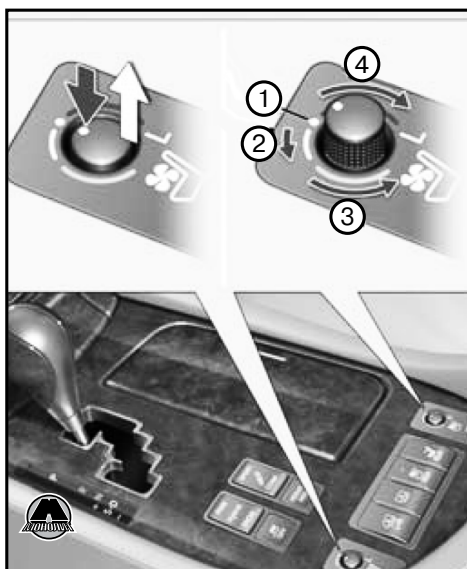


Нажмите на регулятор для его активации. Поворачивайте регулятор для выбора необходимой температуры.

1. OFF
2. Вентиляция
3. Холодный воздух
4. Теплый воздух

■ Задние сиденья с вентиляцией (опция)

• Пятиместные автомобили

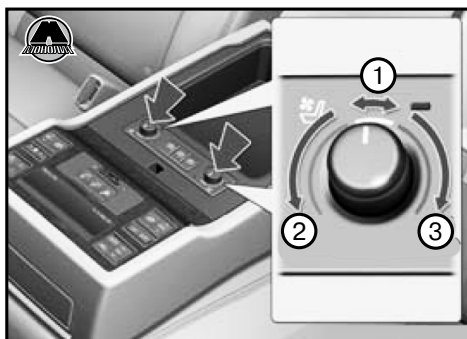

• Четырехместные автомобили




Нажмите на регулятор для включения системы. Поворачивайте регулятор для выбора необходимой температуры. Повторно нажмите на регулятор для выключения системы.

1. Вентиляция
2. Холодный воздух
3. Теплый воздух

Задние сиденья с вентиляцией можно включать/отключать с помощью кнопки соответствующей кнопки на передней панели.




■ Подогрев задних сидений (опция)

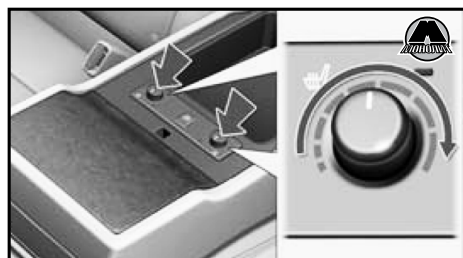

Нажмите на регулятор для включения системы. Поворачивайте регулятор для выбора необходимой температуры.

Издательство «Монолит»

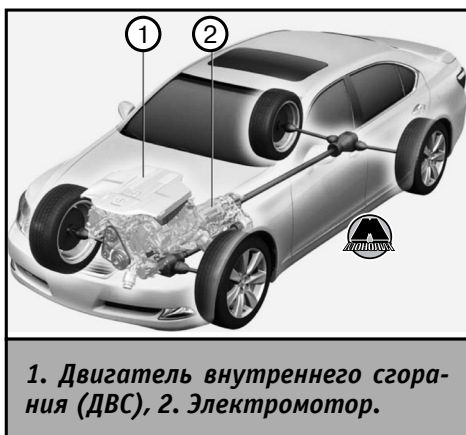

■ Остановка/трогание

Бензиновый двигатель (ДВС) останавливается, когда останавливается автомобиль. При трогании автомобиль приводит в движение электромотор. При движении на низких скоростях или при движении вниз по умеренному склону двигатель отключается и используется электромотор.

■ Обычное движение

Преимущественно используйте ДВС. При необходимости электромотор заряжает гибридную батарею.

■ При резком ускорении

Питание от гибридной батареи подается на электромотор, что увеличивает тяговое усилие от бензинового двигателя.

■ При торможении (рекуперативное торможение)

Электромотор заряжает гибридную батарею. Издательство «Монолит»

■ Рекуперативное торможение

Генератор мотора преобразует кинетическую энергию в электрическую, если:

- отпущена педаль акселератора;
- выжата педаль тормоза (рычаг селектора установлен в положение D, S или R).

■ Условия, в которых ДВС может не отключиться

Бензиновый двигатель включается и

выключается автоматически. Однако в следующих условиях двигатель может не отключиться:

- двигатель прогревается;
- гибридная батарея заряжается;
- температура гибридной батареи высокая или низкая.

■ Зарядка батареи

Поскольку двигатель заряжает гибридную батарею, последняя не нуждается в зарядке от внешнего источника. Однако если автомобиль простаивает в течение длительного времени, гибридная батарея будет разряжаться. Поэтому, по крайней мере, один раз в два месяца водите автомобиль в течение 30 минут или на расстояние 16 км. Если гибридная батарея полностью разряжается, и вы не можете запустить двигатель с помощью внешнего источника питания (батарея 12 В), обратитесь за помощью к своему дилеру Lexus.

Если рычаг селектора установлен в положение N, гибридная батарея не будет заряжаться. В условиях интенсивного транспортного движения двигайтесь в режимах D или S во избежание разрядки батареи. Во избежание разрядки батареи (12 В) водите автомобиль, по крайней мере, один раз в месяц и используйте электрооборудование только, если горит индикатор «READY». Во время парковки убедитесь в том, что все двери закрыты, а сигнальные огни выключены.

■ После разрядки/замены/снятия батареи (12 В)

Двигатель может работать на холостых оборотах без необходимых на то условий. Двигатель постоянно работает на холостых оборотах для того, чтобы откалибровать датчики для различных режимов работы двигателя; это не является неисправностью. Процедура калибровки должна завершиться через несколько дней. Если этого не происходит, обратитесь за помощью к своему дилеру Lexus.

Издательство «Монолит»

1-3. ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ И ЗАПУСК ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ

Вы можете легко выполнить следующие действия, если электронный ключ будет у вас, например, в кармане. Электронный ключ должен всегда находиться у водителя.



■ Запирание и отпирание дверей



Возьмитесь за ручку для отпирания двери. Убедитесь, что вы дотрагиваетесь до датчика на внутренней части ручки. Дверь нельзя отпереть в течение трех секунд после запирания двери.



Нажмите кнопку запирания дверей, чтобы запереть двери.

Если вы нажмете и будете удерживать кнопку, закроются окна и панорамный люк.

■ Открытие крышки багажного отделения



Нажмите на кнопку. Крышка багажного отделения откроется.

Издательство «Монолит»

1-4. РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ (СИДЕНИЯ, ЗЕРКАЛА, РУЛЕВОЕ КОЛЕСО)

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ



1. Регулятор положения сиденья по горизонтали

Высота подголовника водительского сиденья регулируется автоматически вместе с регулировкой положения сиденья.

2. Регулятор угла наклона спинки сиденья

3. Регулятор высоты подголовника


4. Регулятор наклона передней части подушки сиденья

5. Регулятор высоты сиденья

6. Регулятор поддержки поясничной области

7. Переключатель регулировки подножек (водительское сиденье)

■ Кнопки управления электроприводом переднего пассажирского сиденья

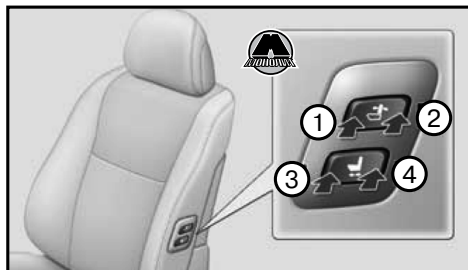

Регулятор угла наклона спинки сиденья

1. Вперед


2. Назад

Регулятор положения сиденья по горизонтали

3. Вперед

4. Назад

■ Регулировка положения переднего пассажирского сиденья с задних сидений (четырёхместные автомобили)

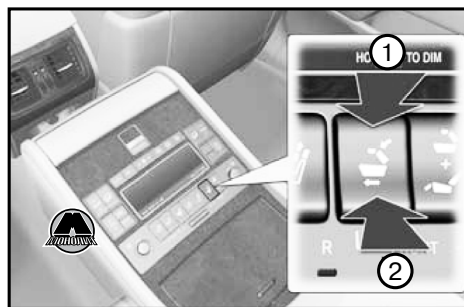

1. Перемещает переднее пассажирское сиденье вперед

Когда сиденье останавливается в переднем предельном положении, раздаётся звуковой сигнал.

2. Перемещает переднее пассажирское сиденье назад.

Спинка сиденья возвращается в вертикальное положение.

Регулировка положения переднего пассажирского сиденья возможна при включенном зажигании. Однако, в следующих ситуациях регулировка невозможна:


- Пристегнут ремень безопасности переднего пассажирского сиденья.
- Открыта дверь переднего пассажира. (Сиденье не будет двигаться вперед.)

■ Автоматическая регулировка длины подушки сиденья (только водительское сиденье)

Если во время регулировки положения сиденья передняя часть подушки слиш-

1

■ Компоненты системы подушек безопасности

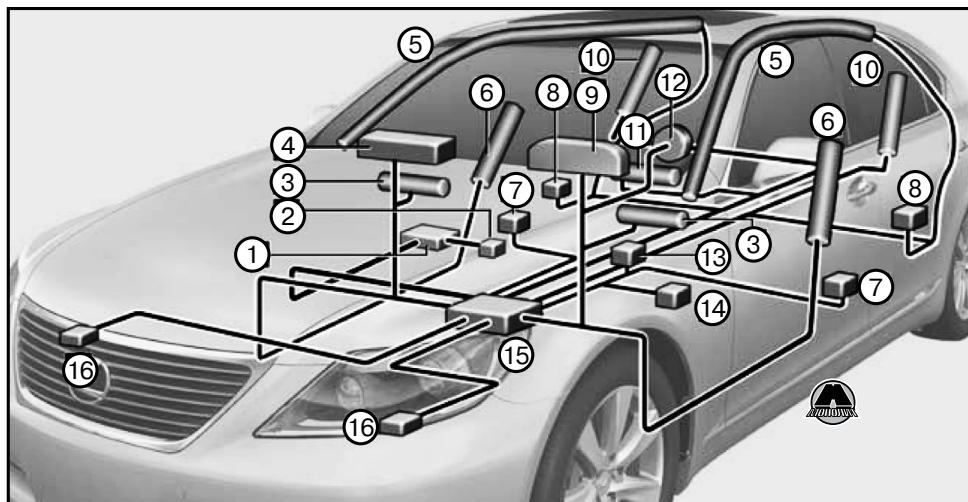

1. Датчик определения наличия пассажира на переднем сиденье
2. Датчик скобы ремня безопасности переднего пассажира
3. Модули коленных подушек безопасности
4. Модуль подушки безопасности для переднего пассажира
5. Модули шторок безопасности
6. Модули передних боковых подушек безопасности
7. Датчики боковых подушек и шторок безопасности
8. Датчики шторок безопасности
9. Индикатор системы подушек безопасности
10. Модули задних боковых подушек безопасности
11. Модуль подушки безопасности релаксационного сиденья
12. Модуль подушки безопасности для водителя
13. Датчик скобы ремня безопасности водителя
14. Датчик положения водительского сиденья
15. Блок датчиков подушек безопасности
16. Датчики передних подушек безопасности

Выше перечислены основные компоненты системы подушек безопасности. Система подушек безопасности управляется блоком датчиков, который состоит из аварийного датчика и датчика подушек безопасности.

При известных типах фронтальных или боковых столкновений система подушек безопасности активирует пиропатроны. Вследствие химической реакции выделяется нетоксичный газ, который очень быстро наполняет подушки безопасности, что приводит к их разворачиванию.

■ Сигнальный индикатор системы подушек безопасности

Данный индикатор следит за следующими компонентами системы подушек безопасности: блок датчиков, датчики передних подушек безопасности, датчики боковых подушек и шторок безопасности, датчик положения водительского сиденья, датчик скобы ремня безопасности водителя, датчик определения наличия пассажира на переднем сиденье, индикатор AIR BAG ON, индикатор AIR BAG OFF, датчик скобы ремня безопасности переднего пассажира,

Издательство «Монолит»


■ Сиденье для детей (трансформируемое сиденье, устанавливаемое по ходу движения автомобиля)



■ Сиденье для подростков (дополнительная подушка сидения, позволяющая детям использовать стандартные ремни безопасности)



■ Установка детского сиденья на заднем боковом сиденье (только задние сиденья с электроприводом)

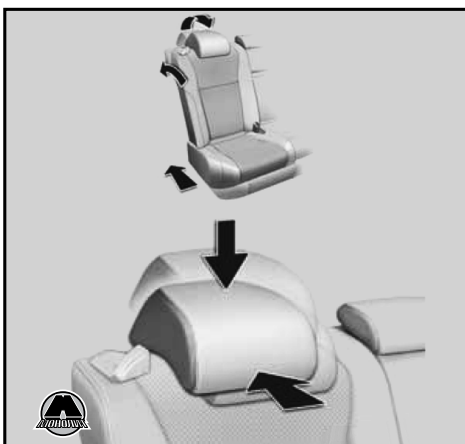

При установке детского сиденья на заднем боковом посадочном месте выполните следующие действия:

- Отведите верхнюю часть спинки сиденья назад до конца.
- Четырехместные автомобили: установите спинку в вертикальное положение.
- Отведите подушку сиденья назад до конца.
- Опустите подголовник вниз и отведите его назад до конца.

■ Выбор подходящего детского сидения

Подберите подходящий тип детского сидения. Если ребенок слишком взрослый для использования детского сидения, посадите его на заднее сидение и используйте стандартные ремни безопасности.

1

Внимание!

Меры предосторожности при использовании детского сидения

- Во избежание травмирования ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения ребенок должен быть надлежащим образом пристегнут ремнем безопасности или быть закреплен в соответствующем детском сиденье в зависимости от возраста и массы ребенка. Никогда не держите ребенка на руках во время движения автомобиля, поскольку при столкновении даже самый сильный человек не сможет удержать ребенка в руках.
- Компания Lexus настоятельно рекомендует использовать подходящий тип детского сидения для перевозки детей и перевозить детей только на заднем сидении. Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий безопаснее перевозить ребенка на заднем сидении.
- Никогда не устанавливайте сидение против хода движения авто-

Издательство «Монолит»

быстрее обычных тормозных дисков. Во время замены тормозных колодок компания Lexus рекомендует замерять толщину тормозных дисков.

Вождение автомобиля с превышенным лимитом износа тормозных накладок и/или тормозных дисков очень опасно.

Если во время движения прокалывается колесо

Проколотое или поврежденное колесо может привести к следующему. Надежно удерживайте рулевое колесо, постепенно выжимая педаль тормоза для остановки автомобиля.

- Управление автомобилем станет сложнее.
- Автомобиль будет издавать странные звуки.
- Автомобиль может не слушаться действий водителя.

Возле затопленной дороги

Не двигайтесь по дороге, которая

была затоплена вследствие проливных дождей и т.д. В противном случае можно причинить вред автомобилю.

- может заглохнуть двигатель
- в электрических элементах может возникнуть короткое замыкание
- повреждение вследствие попадания воды в двигатель

В случае движения по затопленной дороге, попадания воды в автомобиль, обязательно обратитесь к своему дилеру Lexus для выполнения следующих проверок:

- Тормозной системы.
- Качественные и количественные изменения в моторном масле, рабочей жидкости коробки передач и т.д.
- Состояние смазки подшипников и шарниров подвески (где возможно) и функционирование всех шарниров, подшипников и т.д.


2

КНОПКА ЗАЖИГАНИЯ (POWER)

Выполнение следующих действий, когда у Вас находится электронный ключ, запускает гибридную систему или переключает режимы зажигания.

ЗАПУСК ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ

- ШАГ 1** Убедитесь в том, что затянут стояночный тормоз.
- ШАГ 2** Убедитесь в том, что рычаг селектора установлен в положение P.
- ШАГ 3** Сядьте на водительское сиденье и выжмите педаль тормоза. Индикатор кнопки POWER становится зеленым.

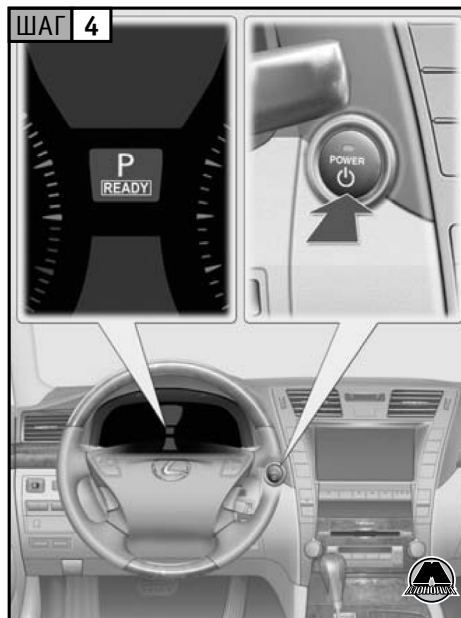

Нажмите на кнопку POWER.

Издательство «Монолит»

своему дилеру Lexus за предоставлением необходимой технической поддержки.

Внимание!

Если индикатор системы безопасности не загорается

Если при запуске гибридной системы индикатор системы безопасности, например, индикаторы ABS и подушек безопасности SRS не загораются, это может означать, что данные системы не работают. В случае аварии это может привести к получению тяжелых или смертельных травм. Если это происходит, немедленно обратитесь к своему дилеру Lexus за предоставлением необходимого технического обслуживания для Вашего автомобиля.

МУЛЬТИИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Мультиинформационный дисплей предоставляет водителю всевозможные данные о текущем состоянии движения, включая наружную температуру воздуха. (www.monolith.in.ua)



• **Информация о поездке**

Отображает запас хода, расход топлива и другие данные, относящиеся к движению автомобиля.

• **Дисплей вспомогательной системы парковки***

• **Дисплей системы активного круиз-контроль* (опция)**


• **Режим трансмиссии и диапазон передач**

• **Индикатор READY**

• **Предупредительные сообщения**
Отображаются автоматически при возникновении неисправностей в системах автомобиля.

*Отображается автоматически при использовании системы.

■ **Информация о поездке**

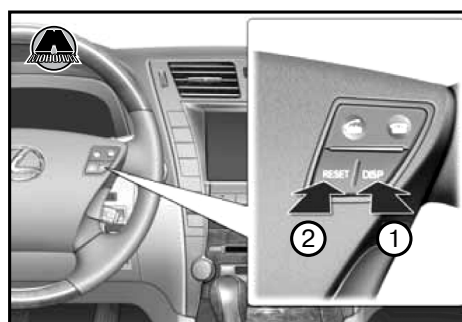

1. Кнопка DISP

Отображаемые данные можно переключать с помощью кнопки DISP.

2. Кнопка RESET

■ **Наружная температура**

Отображает наружную температуру воздуха.

Диапазон отображаемых температур: от -40°C до 50°C.

■ **Запас хода**

Отображает приблизительный пробег автомобиля до полного расхода топлива.

• Расстояние вычисляется в соответствии со средним расходом топлива. Вследствие этого реальное расстояние, которое можно проехать, может отличаться от отображаемого.

СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ



Емкость топливного бака	84 л
Тип топлива	Только неэтилированное топливо
Давление в холодных шинах	Обратитесь к соответствующему разделу настоящего руководства
Количество моторного масла (Слив и заправка)	С фильтром 9.0 л Без фильтра 8.4 л
Тип моторного масла	Моторное масло Toyota Genuine Motor Oil или его эквивалент Класс масла: универсальное моторное масло ILSAC Рекомендуемая вязкость масла: SAE 5W-20 или SAE 0W-20