

Ford Expedition / Lincoln Navigator с 2006 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ	1•1
---------------------------------	------------

Раздел 2. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Сигнальные индикаторы и звуковые сигналы	2•5
Указатели	2•9

Раздел 3. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

Аудио система	3•13
Элементы управления для задних сидений	3•37
Многофункциональная мультимедийная система	3•42
Гнездо для подключения дополнительного оборудования	3•62
Навигационная система	3•63

Раздел 4. КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Ручное управление подогревом и кондиционером	4•101
Система автоматического климат-контроля автомобиля	4•104
Раздельный автоматический климат-контроль с элементами управления для задних сидений (опция)	4•106
Режим раздельного климат-контроля с подогревом и охлаждением сидений и элементами управления для задних сидений (опция)	4•108

Раздел 5. ОСВЕЩЕНИЕ

Управление головным освещением	5•117
Регулировка яркости подсветки приборов	5•118
Внутреннее освещение	5•120
Замена ламп	5•120

Раздел 6. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Многофункциональный рычаг	6•127
Электростеклоподъемники	6•132
Панорамный люк (опция)	6•139
Опциональный информационный дисплей (опция)	6•149

Раздел 7. БЛОКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Ключи	7•163
Автоматическое запираение дверей	7•164

Раздел 8. СИДЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сидения	8•175
Элементы пассивной безопасности	8•185
Ремни безопасности	8•187

Раздел 9. КОЛЕСА, ШИНЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

Информация для владельцев внедорожников и пикапов	9•209
Информация о шинах	9•211
Система отображения давления в шинах	9•220
Присоединение прицепа	9•226

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 10. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Начало движения	10•233
Тормозной механизм	10•236
Система advancetrac, активная система стабилизации автомобиля (rsc) и электронная система стабилизации автомобиля (esc) (опция)	10•238
Работа автоматической коробки передач	10•244

Раздел 11. В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Элемент управления световой аварийной сигнализацией.....	11•259
Предохранители и реле.....	11•260
Замена колеса	11•274
Запуск двигателя при помощи дополнительного источника питания.....	11•280
Буксировка автомобиля эвакуатором.....	11•283

Раздел 12. ОЧИСТКА12•285

Раздел 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации относительно технического обслуживания	13•291
Моторное масло	13•294
Аккумуляторная батарея	13•295
Охлаждающая жидкость двигателя.....	13•297
Важная информация о топливе для вашего автомобиля	13•301
Воздушный фильтр	13•307
Технические характеристики и объемы рабочих жидкостей	13•309

Издательство «Монолит»

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Примите наши поздравления по поводу приобретения нового автомобиля.

Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с устройством вашего нового автомобиля, прочитав данное руководство по эксплуатации. Чем больше вы будете знать о своем автомобиле, тем безопаснее и приятнее будет вождение.

Для получения более подробной информации о компании Ford Motor Company и ее продукции, посетите следующие Интернет сайты:

- В США: **www.ford.com**
- В Канаде: **www.ford.ca**
- В Мексике: **www.ford.com.au**

Дополнительную информацию вы можете найти в отдельных пособиях.

Данное руководство по эксплуатации описывает все доступные опции и модификации вашего автомобиля, поэтому вы можете не найти некоторые устройства в вашем автомобиле. Более того, некоторые опции, описанные в данном руководстве, еще не появились на рынке.

Если вы собираетесь продавать ваш автомобиль, не забудьте передать новому владельцу данное руководство, так как оно является частью вашего автомобиля.

Внимание:

Отсечной клапан топливного насоса: В случае дорожно-транспортного происшествия, отсечной клапан автоматически перекроет топливный насос. Отсечной клапан может быть активирован при сильной вибрации (например, столкновение во время парковки). Чтобы снять блокировку топливного насоса, обратитесь к разделу «Отсечной клапан топливного насоса» в главе «В экстренной ситуации».

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

■ Предупредительные знаки в данном руководстве по эксплуатации


Как снизить риск травм водителя и пассажиров? В данном руководстве, ответы на данный вопрос вы можете найти в комментариях, отмеченных предупредительным знаком в виде треугольника. Внимательно прочтите и следуйте данным предписаниям.

■ Предупредительные символы вашего автомобиля



Данный символ указывает на то, что вам необходимо проконсультироваться с соответствующим разделом руководства по эксплуатации, перед тем как пытаться самостоятельно отрегулировать данное устройство.

■ Защита окружающей среды

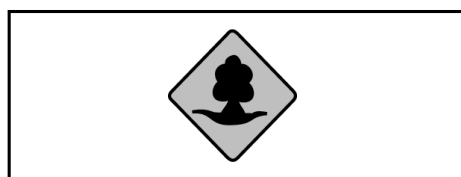

Мы все должны принимать активное участие в защите окружающей среды. Правильное использование вашего автомобиля, утилизация отходов и смазочных материалов являются очень важными мерами по защите окружающей среды. Информация по данным вопросам отмечена таким символом в данном руководстве.

1

Издательство «Монолит»

РАЗДЕЛ 3. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА


Аудио система.....	13
Элементы управления для задних сидений	37
Многофункциональная мультимедийная система	42
Гнездо для подключения дополнительного оборудования.....	62
Навигационная система	63

АУДИО СИСТЕМА

БЫСТРЫЙ ДОСТУП


■ Включение радио

1. Если аудио система выключена, нажмите кнопку VOL-PUSH, чтобы включить радио. Поверните ручку VOL-PUSH, чтобы отрегулировать громкость звука.

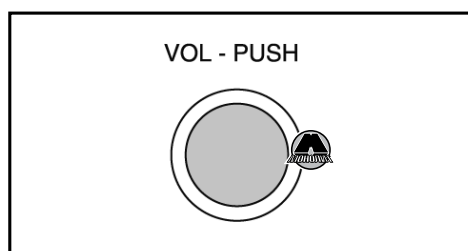


Примечание:
Системе может потребоваться несколько минут для загрузки перед включением.


2. Нажмите кнопку AM/FM несколько раз, чтобы выбрать необходимый частотный диапазон (AM1/AM2/FM).

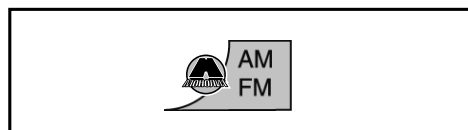


3. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы вручную настроить нужный частотный диапазон. Изд-во «Monolith»

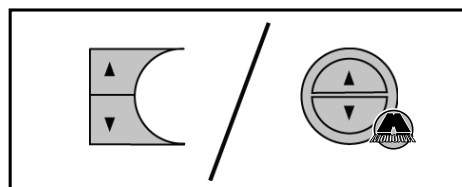

Нажмите кнопку ◀ SEEK ▶, чтобы найти следующую по списку станцию с четким приемом. Чтобы выйти из режима поиска, нажмите кнопку ▲/▼.

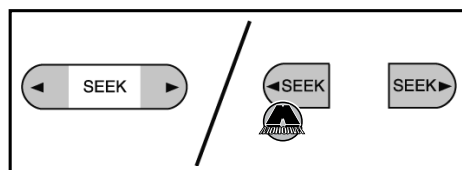


4. Как только вы настроили необходимую радио станцию, нажмите и удерживайте кнопку памяти (1-6), чтобы сохранить необходимую станцию. На экране появится надпись PRESET SAVED, звук включится, указывая на то, что станция была сохранена в памяти системы. Вы можете сохранить до шести радио станций на каждом частотном диапазоне, шесть на AM диапазоне, шесть на FM1 и шесть на FM2 диапазонах.




Чтобы получить доступ к сохраненным станциям, нажмите соответствующую кнопку памяти. На экране появится соответствующая станция.

Издательство «Монолит»

на. Таким образом, вы перейдете в режим воспроизведения аудио файлов.

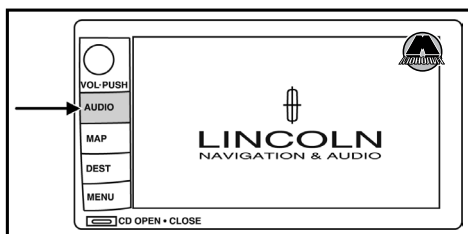

■ Регулировка громкости, включение/выключение

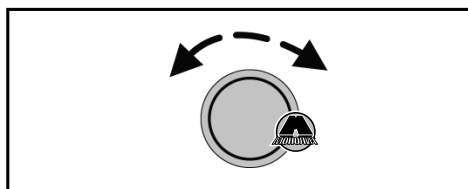


Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить аудио систему. Поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить громкость звука. На экране будет отображен уровень громкости.

Чтобы активировать режим навигационной системы, нажмите кнопку MAP или DEST. Чтобы отрегулировать громкость голосовых подсказок, нажмите кнопку NAV MENU в режиме карты.



■ Автоматическая регулировка звука в зависимости от скорости

Благодаря этой функции, громкость звука будет меняться автоматически в зависимости от скорости автомобиля, чтобы компенсировать звук ветра и работы двигателя. Чтобы активировать эту функцию:

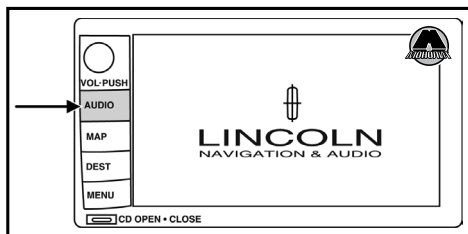

1. Нажмите кнопку AUDIO.

2. Нажмите кнопку SOUND.

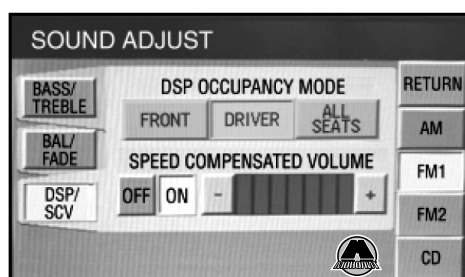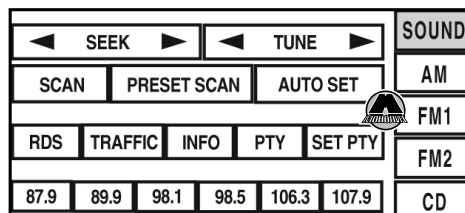

3

3. На экране появится надпись: «Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости автомобиля». Нажмите на эту кнопку, чтобы активировать функцию.

4. Выполните необходимые настройки (выберите уровень звука от 1 до 7) или отключите данную функцию.

Рекомендуемый уровень громкости в зависимости от скорости автомобиля от 1 до 3. при активации данной функции, уровень 1 будет минимальным, а уровень 7 максимальным.

■ Выбор частотного диапазона AM/FM


Вы можете выбрать частотный диапазон в режиме радио, воспроизведения CD диска или в режиме навигационной системы.

■ Выбор частотного диапазона AM/FM в режиме радио

Нажмите кнопки AM/FM1/FM2, чтобы переключаться между кнопками памяти AM/FM1/FM2.


АМ/FM РАДИО С CD ЧЕЙНДЖЕРОМ НА 6 ДИСКОВ

Автомобили Lincoln Navigator

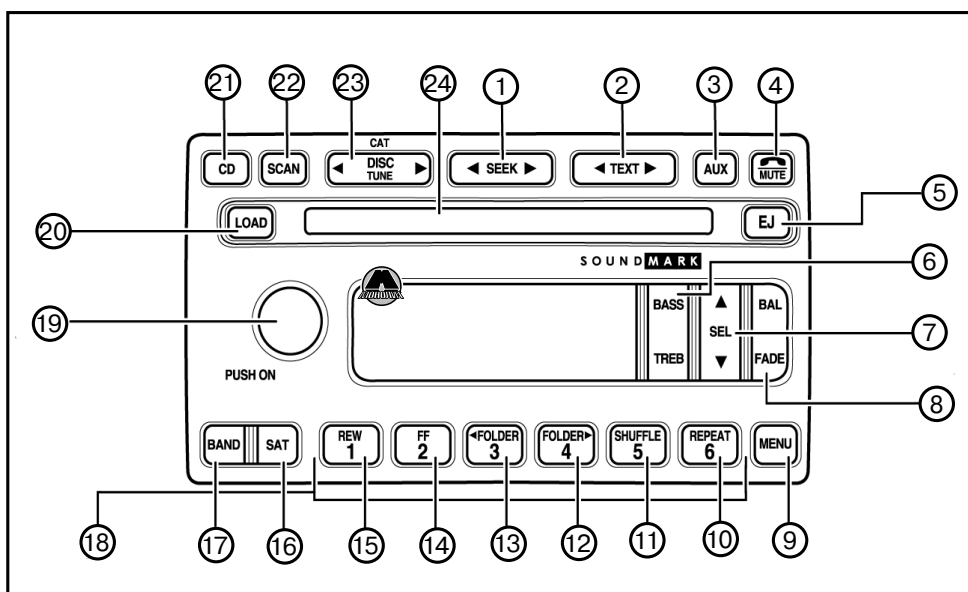


1. SEEK:

Нажмите эту кнопку ◀/▶, чтобы перейти к следующей радио станции или треку.



2. TEXT: во время воспроизведения MP3 диска, вы можете просмотреть информацию о названии файла (Fi), исполнителя (Ar), названии альбома (Al). На экране появятся соответствующие индикаторы (Fi, Ar, Al). Нажмите кнопку TEXT, чтобы перемещаться по текстовым полям. На экране будет показан весь текст данного текстового поля, прежде чем перейти к следующему полю. (Нажмите и удерживайте кнопку TEXT в течение 3 секунд, чтобы перейти к следующему текстовому полю). Если ваш автомобиль оснащен спутниковым радио, вы можете также использовать

кнопку TEXT. Радио вашего автомобиля оснащено функцией спутникового радио. Вы можете приобрести комплект оборудования для спутникового радио у официального дилера. Подробное описание установки и использования прилагаются к комплекту оборудования. Комплект оборудования для спутникового радио доступен только на территории континентальных США.





3. AUX:

Нажмите эту кнопку, чтобы переключаться из любого режима в режим воспроизведения DVD (опция)


4. MUTE:

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить звук воспроизведения. При повторном нажатии кнопки, звук будет снова включен.

Издательство «Монолит»

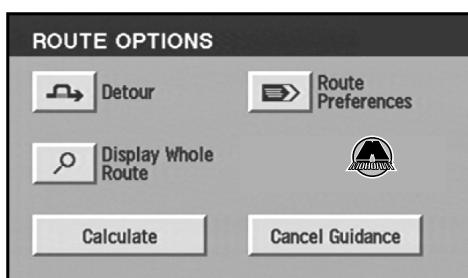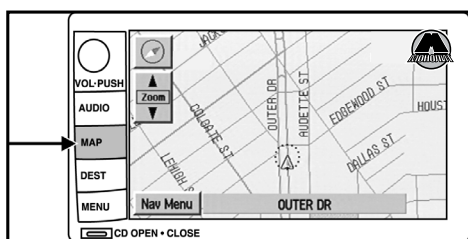

Нажмите кнопку «DETOUR», чтобы активировать объездной маршрут. Введите расстояние объездного маршрута. Нажмите кнопку «DETOUR», чтобы подтвердить сделанный выбор и активировать объездной маршрут.

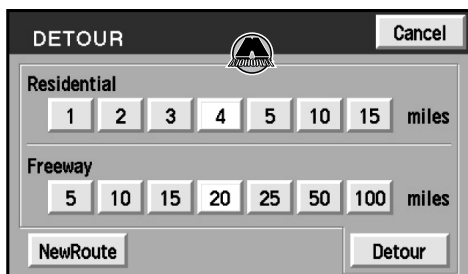


Нажмите кнопку «NEW ROUTE», чтобы система нашла другой маршрут. Система может предложить совершенно другой маршрут, в зависимости от дорожных условий.

■ Временное прерывание маршрута

Вы можете временно прервать маршрут, например, чтобы заправиться, перекусить и т.д. если вы выключите замок зажигания, при включении зажигания на экране появится предложение продолжить маршрут. Вы можете продолжить


движение по заданному маршруту, если вы нажмете «AGREE».

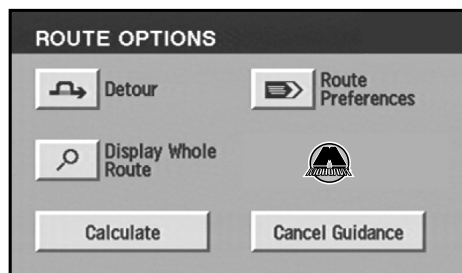

■ Изменение или удаление маршрута

Чтобы удалить или изменить текущий маршрут из карты, нажмите кнопку DEST. Затем вы можете выбрать необходимый вам маршрут.

■ Чтобы избежать определенных районов во время следования по маршруту

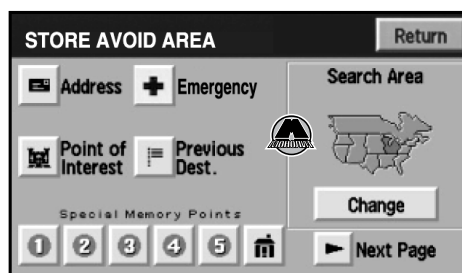

Если по тем или иным причинам вам необходимо избежать определенных районов во время следования по маршруту, вы можете выбрать эту опцию. Чтобы выбрать район, который необходимо избегать:

- В режиме карты нажмите кнопку Nav Menu.
- Выберите Route Options, затем нажмите кнопку Display Whole Route.
- Нажмите кнопку Turn list.
- Нажмите кнопку Avoid около той улицы, которую следует избегать при выборе маршрута.
- Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить ваш выбор.

3

Издательство «Монолит»


РАЗДЕЛ 4. КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Ручное управление подогревом и кондиционером	101
Система автоматического климат-контроля автомобиля.....	104
Раздельный автоматический климат-контроль с элементами управления для задних сидений (опция).....	106
Режим раздельного климат-контроля с подогревом и охлаждением сидений и элементами управления для задних сидений (опция)	108

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ И КОНДИЦИОНЕРОМ (ОПЦИЯ)

Только для автомобиля Ford Expedition

4

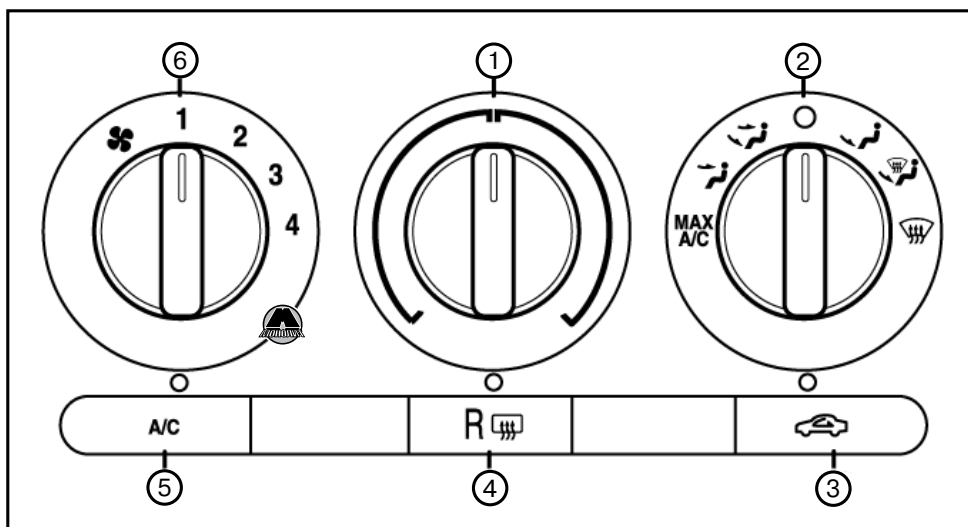

1. Ручка регулировки температуры:

При помощи этой ручки вы можете регулировать температуру воздуха в салоне.

2. Выбор направления потока воздуха:

Вы можете управлять направлением потока воздуха в автомобиле. Ознакомьтесь со следующими данными для получения краткого описания функций каждого элемента управления.

MAX A/C:

Распределение потока рециркулируемого воздуха через воздушные отверс-

тия приборной панели, чтобы понизить температуру воздуха в салоне автомобиля. Данный режим внутреннего воздуха намного экономичней и эффективней. Также этот режим позволяет предотвратить попадание в салон автомобиля неприятных запахов и выхлопных газов.



: распределение воздуха через воздушные отверстия приборной панели.




: распределение воздуха через воздушные отверстия приборной панели и нижние воздушные отверстия.

Издательство «Монолит»

РАЗДЕЛ 5. ОСВЕЩЕНИЕ


Управление головным освещением	117
Регулировка яркости подсветки приборов	118
Внутреннее освещение	120
Замена ламп	120

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОВНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ☀

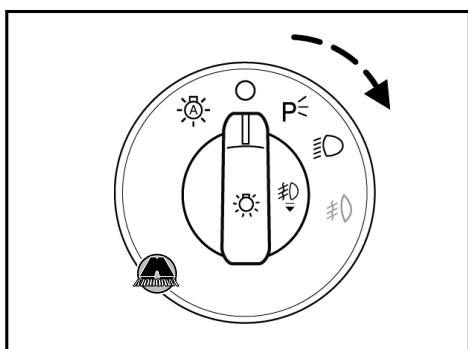

Поверните ручку в первое положение P, чтобы включить парковочные фонари. Поверните ручку во второе положение D, чтобы включить головное освещение.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ☀

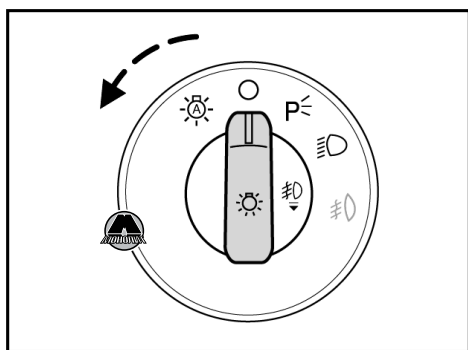


Система автоматического управления освещением позволяет автоматически регулировать включение или выключение внешнего освещения при помощи

светочувствительных датчиков. Если ключ в замке зажигания был повернут в положение OFF, освещение будет работать еще в течение 20 секунд. Если ваш автомобиль оснащен электронным блоком управления, вы можете выставлять задержку выключения освещения от 0 до 180 секунд.

- Чтобы включить режим автоматического управления освещением, поверните ручку против часовой стрелки.
- Чтобы отключить режим автоматического управления освещением, поверните ручку по часовой стрелке в положение OFF.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ☁

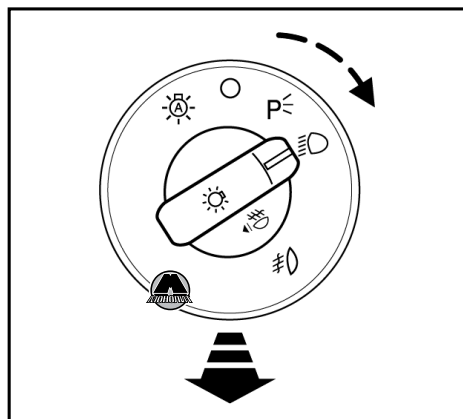

Вы можете включить или выключить противотуманное освещение при помощи ручки управления головным ос-


5

Издательство «Монолит»

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Многофункциональный рычаг	127
Электростеклоподъемники	132
Панорамный люк (опция)	139
Опциональный информационный дисплей (опция)	149

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЫЧАГ

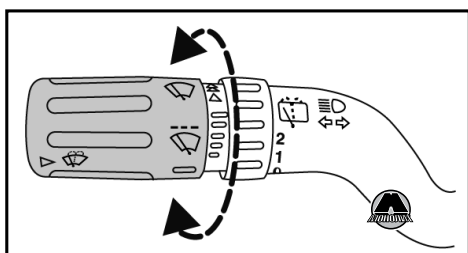


СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА:

Поверните верхнюю часть рычага от себя, чтобы увеличить скорость стеклоочистителей, поверните верхнюю часть ручки на себя, чтобы понизить скорость стеклоочистителей.

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ОТ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ:

Если регулятор скорости стеклоочистителей включен, скорость стеклоочистителей будет регулироваться автоматически в зависимости от скорости автомобиля. Чем выше скорость автомобиля, тем быстрее будут работать стеклоочистители.

Омыватель ветрового стекла:

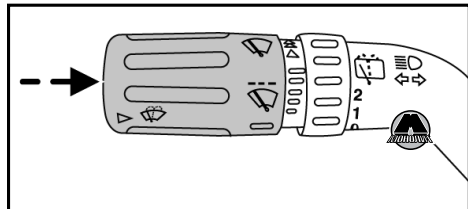

НАЖМИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ РЫЧАГА:

- Слегка нажмите на рычаг, чтобы активировать один цикл хода стеклоочистителей без моющей жидкости.
- Нажмите и отпустите рычаг, чтобы стеклоочистители сработали три раза с моющей жидкостью.
- Нажмите и удерживайте рычаг, чтобы стеклоочистители работали в течение 10 секунд.



Примечание:

Не включайте омыватель, если бачок моющей жидкости пуст. Это может привести к перегреву омывателя. Регулярно проверяйте количество моющей жидкости в бачке. Не используйте стеклоочистители, если стекло сухое. Они могут поцарапать стекло, также это может стать причиной повреждения мотора. Перед тем как включить стеклоочистители, если стекло сухое, всегда используйте омыватель. При низкой температуре воздуха, убедитесь, что стеклоочистители не примерзли к стеклу, прежде чем включать их.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ/ОМЫВАТЕЛЕМ ЗАДНЕГО ОКНА

Чтобы активировать и управлять стеклоочистителем и омывателем заднего окна, переместите регулятор в необходимое положение.

РАЗДЕЛ 7. БЛОКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Ключи	163
Автоматическое запираение дверей	164

КЛЮЧИ



Вы можете отпереть все замки и запустить двигатель при помощи одного ключа. Всегда имейте при себе запасной ключ на случай непредвиденных обстоятельств.

Ключи запрограммированы специально для вашего автомобиля. Вы не сможете запустить двигатель, используя незапрограммированный ключ. В случае утери ключей, вы можете заменить ключи у официального дилера. Обратитесь к разделу «Противоугонная система» далее в этой главе для получения более подробной информации.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВЕРНОЙ ЗАМОК

Если дверь не отпирается при нажатии соответствующей кнопки, обратитесь к разделу «Отключение функции автоматического запираения дверей» далее в этой главе.

Нажмите кнопку как показано на рисунке, чтобы отпереть все двери.

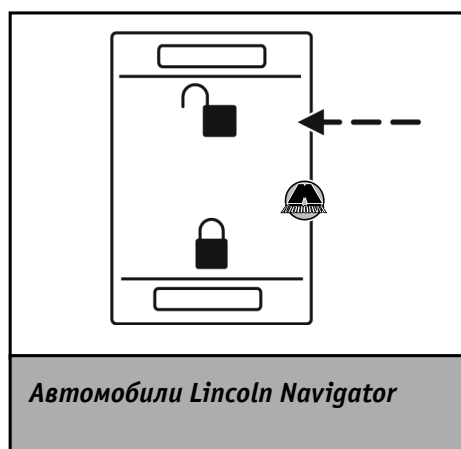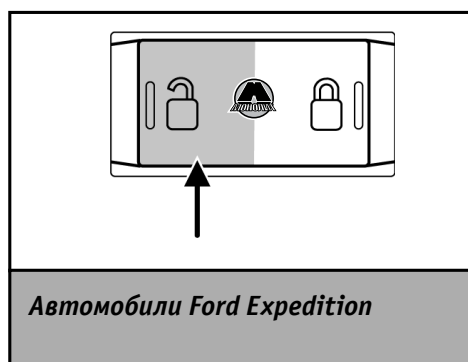

Нажмите кнопку как показано на рисунке, чтобы отпереть все двери.

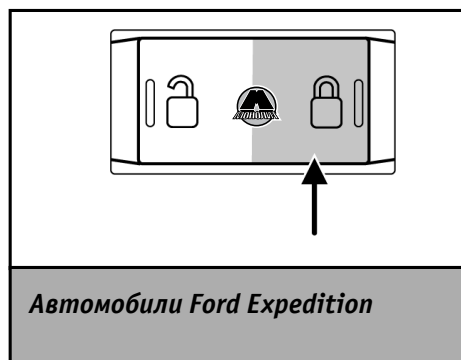

7


РАЗДЕЛ 8. СИДЕНЬЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сиденья.....	175
Элементы пассивной безопасности.....	185
Ремни безопасности	187


СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Сиденья вашего автомобиля оснащены регулируемыми подголовниками. Данные подголовники разработаны с целью уменьшения движения головы в случае тыльного столкновения. Чтобы отрегулировать положение подголовников должным образом, поднимите подголовник таким образом, чтобы он находился непосредственно за вашей головой, или как можно ближе. На рисунке показано, каким образом необходимо поднимать или опускать подголовник.

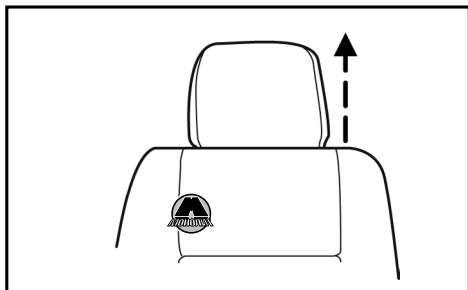

Потяните подголовник, чтобы поднять его выше.

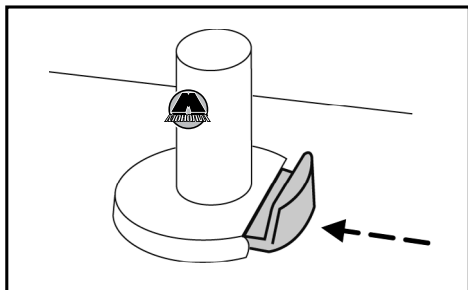

Нажмите кнопку, чтобы опустить подголовник.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ ВРУЧНУЮ (ОПЦИЯ)


Внимание:

Никогда не регулируйте положение водительского сидения или спинку сидения во время движения автомобиля.

Внимание:

Никогда не устанавливайте груз выше подголовников, так как он может стать причиной травм в случае дорожно-транспортного происшествия или резкой остановки.

Потяните ручку, чтобы переместить сидение вперед или назад.

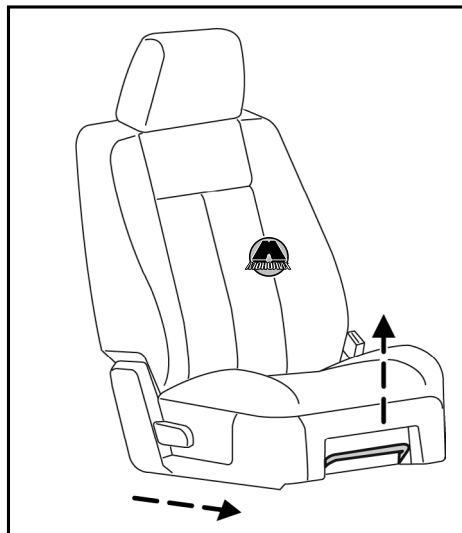


8

Издательство «Монолит»

РАЗДЕЛ 9. КОЛЕСА, ШИНЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

Информация для владельцев внедорожников и пикапов.....	209
Информация о шинах.....	211
Система отображения давления в шинах.....	220
Присоединение прицепа.....	226

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНЕДОРОЖНИКОВ И ПИКАПОВ

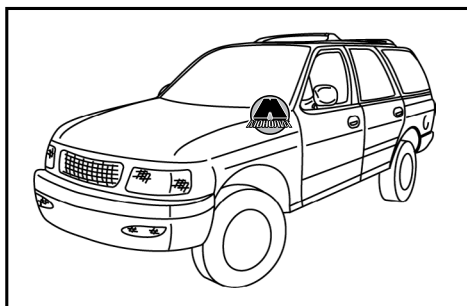

Внедорожники и пикапы будут передвигаться по-другому (не так как обычные легковые автомобили) в различных дорожных условиях на улицах, шоссе и бездорожье. Например, внедорожники не могут поворачивать на таких высоких скоростях, как легковые автомобили, однако, эти автомобили замечательно передвигаются по бездорожью.

Внимание:

Риск того, что внедорожник перевернется, выше, чем у легковых автомобилей. Чтобы снизить риск серьезных травм или смерти, если ваш автомобиль перевернулся или стал участником дорожно-транспортного происшествия, необходимо:

- Избегать резких поворотов и экстремального вождения.
- Не водить автомобиль на слишком высокой скорости.
- Убедиться перед началом поездки, что шины должным образом накачаны.

- **Никогда не перегружать ваш автомобиль.**
- **Перед началом движения убедиться, что все пассажиры салона пристегнули ремни безопасности.**

Внимание:

В случае, если ваш автомобиль перевернется, риск серьезных травм или смерти резко увеличивается, если пассажир не пристегнул ремни безопасности. Все пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля должны пристегнуть ремни безопасности. Дети, должны быть надежно пристегнуты в детских сидениях.

Для получения более подробной информации внимательно изучите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать всю необходимую дополнительную информацию об опциях и дополнительном оборудовании вашей модификации, чтобы снизить риск получения травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

■ Система полного привода автомобиля (опция)

Ваш автомобиль оснащен постоянным или подключаемым полным приводом (опция), благодаря чему, крутящий мо-

РАЗДЕЛ 11. В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Элемент управления световой аварийной сигнализацией.....	259
Предохранители и реле.....	260
Замена колеса.....	274
Запуск двигателя при помощи дополнительного источника питания.....	280
Буксировка автомобиля эвакуатором.....	283


ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВОЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

 Элемент управления световой аварийной сигнализацией находится на приборной панели около радио. Световая аварийная сигнализация может сработать, не зависимо от наличия ключа в замке зажигания. Нажмите выключатель световой аварийной сигнализации, чтобы передние и задние световые сигналы начали мигать. Нажмите выключатель еще раз, чтобы отключить световую аварийную сигнализацию. Используйте световую аварийную сигнализацию, когда ваш автомобиль неисправен и может помешать другим участникам движения.

 **Примечание:**
При длительном использовании световая аварийная сигнализация может стать причиной разрядки аккумуляторной батареи.

ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН ТОПЛИВНОГО НАСОСА FUEL RESET

Отсечной клапан топливного насоса является устройством, предназначенным для перекрытия электрического топливного насоса в аварийной ситуации. После аварийной ситуации, если двигатель не запускается, возможно, был активирован отсечной клапан топливного насоса. Выключатель отсечного клапана топливного насоса расположен справа в нижней части от двери багажного отделения.

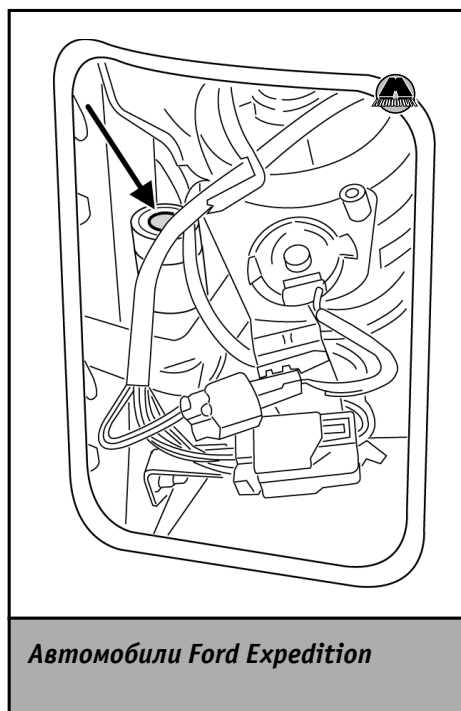

Автомобили Ford Expedition

Выключатель отсечного клапана топливного насоса оснащен кнопкой сброса красного цвета, расположенной в верхней части выключателя.

Выполните следующие действия, чтобы активировать кнопку сброса отсечного клапана топливного насоса.

1. Переместите ключ в замке зажигания в положение OFF.
2. Убедитесь, что в системе нет утечек.
3. Если в системе нет утечек, нажмите

РАЗДЕЛ 12. ОЧИСТКА

ОЧИСТКА КУЗОВА

Регулярно мойте ваш автомобиль прохладной водой со специальным шампунем, который вы можете приобрести у официального дилера.

- Никогда не используйте мыло или чистящие средства, такие как порошок для посудомоечных машин или стиральный порошок, так как эти средства могут повредить окрашенную поверхность автомобиля.
- Никогда не используйте горячую воду для мойки вашего автомобиля, а также не мойте ваш автомобиль под прямыми солнечными лучами летом.
- Всегда используйте чистую мочалку или специальную перчатку для мойки автомобиля и большое количество воды.
- Вытрите поверхность автомобиля сухой тканью или полотенцем, чтобы избежать разводов и пятен от капель воды.
- Необходимо регулярно мыть ваш автомобиль в зимнее время года, так как грязь и реактивы трудно вымыть с течением времени, а также они могут повредить окрашенные поверхности вашего автомобиля.
- Необходимо немедленно удалить с поверхности автомобиля пятна от бензина, дизельного топлива, птичий помет, насекомых, так как это может повредить окрашенные поверхности вашего автомобиля.
- Перед въездом на автоматическую мойку, снимите с внешней части корпуса все аксессуары, например, антенну.
- Не допускайте попадания на поверхность вашего автомобиля средств для загара или средств против насекомых, так как они могут повредить окрашенные поверхности вашего автомобиля. В случае попадания

данных веществ на поверхность автомобиля немедленно смойте их.

- Если ваш автомобиль оснащен автоматической выдвижной подножкой, не используйте для его очистки средства для очистки пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей, так как подножка может стать скользкой.

■ Очистка хромированных деталей

- Сначала помойте ваш автомобиль, используя прохладную воду с добавлением специального шампуня.
- Используйте средство для чистки Custom Bright Metal Cleaner, которое можно приобрести у официального дилера. Нанесите данное средство на бампер и другие хромированные детали, подождите несколько минут до полного высыхания средства, затем протрите сухой тканью хромированные детали.
- Никогда не используйте материалы, содержащие твердые частицы, такие как металлическая мочалка, для очистки хромированных деталей, так как вы можете поцарапать хромированные детали.
- После полировки хромированных деталей, нанесите восковую пасту Motorcraft Premium Liquid Wax (ZC-53-A) которую можно приобрести у официального дилера.

ПОЛИРОВКА ВОСКОВОЙ ПАСТЫ

Рекомендуется использовать средство Motorcraft Paint Sealant (ZC-45) каждые пол года, чтобы избежать мелких повреждений окрашенных поверхностей и царапин.

- Тщательно вымойте поверхность автомобиля.
- Не используйте абразивную восковую пасту, рекомендуется исполь-