

Lexus RX 330 с 2003 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

ВВЕДЕНИЕ	I
-----------------------	----------

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Водительское сидение	0•1
Рулевое колесо (рулевая колонка, регулируемая по наклону)	0•2
Рулевое колесо (рулевая колонка, регулируемая по наклону телескопическая)	0•2
Автоматическая коробка передач (стандартный тип).....	0•2
Автоматическая коробка передач (многорежимный тип).....	0•3
Головное освещение и указатели поворотов.....	0•4
Регулятор стеклоочистителей и омывателя	0•4

ГЛАВА 1. ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1-1. Ключи и двери

Ключи	1•7
Система иммобилайзера.....	1•9
Система дистанционного управления	1•10
Боковые двери	1•14
Дверь багажного отделения	1•18
Дверь багажного отделения с сервоприводом	1•19
Противоугонная система	1•23

1-2. Переключатели

Переключатель головного освещения.....	1•25
Переключатель указателей поворотов и ближнего/дальнего света фар головного освещения	1•27
Переключатель противотуманного освещения.....	1•28
Переключатель стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла	1•28
Переключатель стеклоочистителя и омывателя заднего окна.....	1•31
Переключатель омывателя фар	1•32
Переключатель подогрева заднего окна и внешних зеркал, переключатель обдува ветрового стекла и антиобледенителя щеток стеклоочистителей	1•32
Переключатели электростеклоподъемников	1•33
Переключатель световой аварийной сигнализации	1•35
Переключатели подогрева сидений.....	1•36

1-3. Указатели, датчики и сигнальные индикаторы

Указатель уровня топлива	1•37
Указатель температуры охлаждающей жидкости	1•37
Тахометр	1•38
Одометр и счетчик пробега.....	1•38
Сигнальные индикаторы.....	1•39
Информационный дисплей системы круиз контроль.....	1•46
Регулятор подсветки многофункционального дисплея.....	1•48

1-4. Оборудование салона

Противосолнечные козырьки	1•49
Внутреннее освещение	1•49
Персональное освещение.....	1•50
Подсветка багажного отделения	1•50

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Система подсветки при открытии дверей	1•51
Часы	1•52
Дисплей внешней температуры	1•52
Розетки	1•53
Задняя консоль	1•54
Перчаточный ящик	1•55
Устройство для открытия дверей гаража	1•56
Подстаканники	1•58
Потолочная консоль	1•58
Вспомогательные отсеки для хранения	1•59
Полка багажного отделения	1•60
Напольные коврики	1•61
Крюки для крепления багажа	1•61
1-5. Внешнее оборудование	
Капот	1•62
Лючок заливной горловины топливного бака	1•62
Панорамный люк (стандартный тип)	1•63
Панорамный люк (многопанельный тип)	1•66
Багажное отделение, устанавливаемое на крыше	1•67
1-6. Системы пассивной безопасности	
Сиденья	1•69
Передние сиденья	1•69
Задние сиденья	1•72
Подлокотники	1•74
Подголовники	1•74
Ремни безопасности	1•74
Подушки безопасности водительского и переднего пассажира сиденья	1•82
Боковые подушки безопасности и встроенная шторка безопасности	1•87
Система определения наличия пассажира на переднем сидении	1•93
Детские сиденья	1•96
Система сохранения водительских настроек	1•106
1-7. Рулевое колесо и зеркала	
Рулевое колесо (рулевая колонка, регулируемая по наклону)	1•107
Рулевое колесо (рулевая колонка, регулируемая по наклону телескопическая)	1•107
Внешние зеркала	1•108
Внутреннее зеркало заднего вида	1•109
Косметическое зеркальце	1•112
ГЛАВА 2. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И АУДИО СИСТЕМА	
2-1. Система кондиционирования воздуха	
Элементы управления климат-контролем	2•113
2-2. Аудио система	
Аудио система (с CD плеером)	2•122
Аудио система (с CD чейнджером)	2•131
Элементы управления аудио системой на рулевом колесе	2•140
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений	2•142
Практические указания по использованию аудио системы	2•171
ГЛАВА 3. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ	
3-1. Начало движения и вождение	
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор	3•175

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности относительно выхлопных газов	3•176
Перед запуском двигателя.....	3•176
Замок зажигания	3•176
Стояночный тормоз	3•177
Как запустить двигатель	3•178
Автоматическая коробка передач (стандартный тип).....	3•178
Автоматическая коробка передач (многорежимный тип).....	3•183
Вспомогательная система при парковке	3•187
Система круиз контроль	3•189
Система активного круиз контроля.....	3•191
Пневматическая подвеска с электронным управлением	3•202
Система контроля тягового усилия (автомобили, оснащенные приводом на одну ось)	3•208
Система контроля тягового усилия (автомобили, оснащенные полным приводом).....	3•210
Система стабилизации автомобиля.....	3•211
Тормозная система	3•212
Система отображения давления воздуха в шинах.....	3•215
Индикаторы износа тормозных колодок	3•217
3-2. Практические указания	
Меры предосторожности относительно Вашего автомобиля.....	3•217
Период обкатки	3•218
Использование автомобиля в других странах	3•218
Практические указания по вождению в различных дорожных условиях.....	3•218
Меры предосторожности при движении по бездорожью	3•219
Практические указания при движении зимой	3•220
Буксировка Вашего автомобиля	3•221
Буксировка прицепа	3•222
Как уменьшить расход топлива и продлить срок эксплуатации автомобиля	3•228
Ограничения грузоподъемности автомобиля	3•229
Багаж и груз	3•230
ГЛАВА 4. В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ	
Если двигатель глохнет во время движения.....	4•233
Если двигатель автомобиля не запускается	4•233
Если вы не можете увеличить обороты двигателя.....	4•236
Если двигатель Вашего автомобиля перегрелся	4•236
Если у Вас спустило колесо	4•237
Если Ваш автомобиль застрял	4•242
Если Ваш автомобиль нуждается в буксировке	4•242
Если Вы не можете переместить рычаг селектора автоматической коробки передач	4•246
Если Вы потеряли ключи или заперли ключи в салоне автомобиля	4•247
ГЛАВА 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Требования к техническому обслуживанию.....	5•249
Общее техническое обслуживание	5•249
Нуждается ли Ваш автомобиль в ремонте?	5•251
График регулярного технического обслуживания	5•252

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 6. ПРОЦЕДУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-1. Введение

Идентификационный номер автомобиля	6•265
Этикетки с номерами деталей	6•265
Обзор моторного отсека	6•266
Меры предосторожности при выполнении самостоятельного технического обслуживания.....	6•266
Запасные детали и необходимые инструменты	6•268
Установка домкрата.....	6•269

6-2. Двигатель

Технические характеристики	6•270
Топливо.....	6•272
Отсечной клапан топливного насоса	6•273
Факты относительно расхода моторного масла	6•273
Использованное моторное масло	6•274
Проверка уровня моторного масла	6•274
Проверка уровня охлаждающей жидкости	6•276
Проверка радиатора и конденсора	6•276
Свечи зажигания	6•277

6-3. Шасси

Технические характеристики	6•277
Проверка уровня тормозной жидкости	6•279
Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления	6•280
Проверка давления воздуха в шинах	6•281
Информация относительно шин	6•282
Типы шин.....	6•287
Перестановка колес.....	6•288
Проверка и замена шин	6•288
Установка зимних шин и цепей противоскольжения	6•289
Замена дисков.....	6•291
Меры предосторожности при использовании легкосплавных дисков.....	6•292
Подвеска и шасси.....	6•292

6-4. Электрическая система

Технические характеристики	6•292
Проверка состояния аккумуляторной батареи	6•297
Меры предосторожности относительно зарядки аккумуляторной батареи	6•299
Проверка и замена пластинчатых предохранителей	6•299
Проверка и замена предохранителей патронного типа	6•301
Добавление жидкости омывателя.....	6•301
Проверка высоты фар головного освещения.....	6•302
Замена ламп.....	6•302

6-5. Кузов автомобиля

Технические характеристики	6•305
Защита Вашего автомобиля от коррозии	6•306
Мойка автомобиля и полировка восковой пастой	6•307
Очистка салона	6•309

ГЛАВА 7. НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Стартовый экран.....	7•311
----------------------	-------

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Ввод пункта назначения.....	7•314
Начало движения по маршруту	7•325
Настройка и удаление пункта назначения	7•328
Настройка и удаление маршрута	7•330
Отображение символов предприятий сферы обслуживания	7•333
Обзор маршрута	7•334
Предварительный просмотр маршрута.....	7•335
Конфигурация экрана	7•335
Расстояние и время движения по маршруту.....	7•338
Зоны высокой детализации.....	7•339
Календарь с напоминаниями	7•340
Система Hands-free	7•343
Настройка экрана навигационной системы.....	7•355
Регулировка экрана.....	7•355

Издательство «Монолит»

Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит <https://monolith.in.ua>

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте <https://krutilvertel.com>

ВВЕДЕНИЕ

Примите наши поздравления в связи с приобретением нового автомобиля Lexus. Автомобили компании Lexus сочетают в себе передовые технологии и высочайшее качество при изготовлении. Данное руководство по эксплуатации содержит всю необходимую информацию о работе различных систем Вашего автомобиля. Внимательно прочтите все рекомендации и указания в данном руководстве, чтобы обеспечить безопасную и комфортную эксплуатацию автомобиля. Если Ваш автомобиль нуждается в техническом обслуживании, Вы всегда можете обратиться к официальному дилеру Lexus за помощью. В таком случае, Вы можете быть уверены, что техническое обслуживание Вашего автомобиля будет выполнено на высочайшем уровне. Если Вы собираетесь продавать Ваш автомобиль, передайте данное руководство по эксплуатации новому владельцу. Вся информация и технические характеристики, указанные в данном руководстве, действительны на момент печати данного руководства. Компания Lexus сохраняет за собой право производить модификации оборудования в любое время без уведомления. Учтите, что в данном руководстве описывается все оборудование, включая дополнительно устанавливаемое. Поэтому, Вы можете найти описание оборудования, которое не установлено на Ваш автомобиль.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

В данном руководстве по эксплуата-

ции используются следующие блоки со знаком: «Примечание» и «Внимание». Данные блоки со знаком используются в следующих ситуациях.

Внимание!


Данный блок со знаком предупреждает о возможных травмах и повреждениях, если указанные действия не будут выполнены. Необходимо четко следовать всем рекомендациям и указаниям, чтобы снизить риск получения серьезных травм или смерти.



Примечание:

Данный блок со знаком предупреждает о возможных повреждениях автомобиля или оборудования, если указанные действия не будут выполнены. Необходимо четко следовать всем указаниям и рекомендациям, чтобы снизить риск повреждения автомобиля и установленного оборудования.

СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ

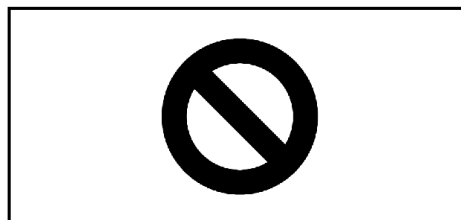

Если Вы заметите подобный символ в данном руководстве (зачеркнутый круг), это значит «Не допускайте этого» или «Не делайте этого».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ

СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Компания Lexus настоятельно рекомендует Вам внимательно прочесть Раз-

Издательство «Монолит»

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Водительское сидение 1

Рулевое колесо (рулевая колонка, регулируемая по наклону)..... 2

Рулевое колесо (рулевая колонка, регулируемая по наклону
телескопическая) 2

Автоматическая коробка передач (стандартный тип) 2


Автоматическая коробка передач (многорежимный тип) 3


Головное освещение и указатели поворотов 4

Регулятор стеклоочистителей и омывателя 4



ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНИЕ

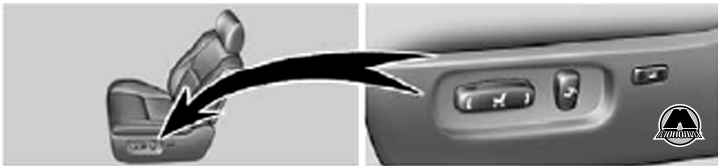

	Регулировка положения сидения		
	Регулировка угла наклона подушки сидения		
	Регулировка высоты подушки сидения		
	Регулировка угла наклона спинки сидения		
	Регулировка поясничного отдела		
	Регулировка высоты подголовника		
	Регулировка угла наклона подголовника		

Издательство «Монолит»

ГЛАВА 1. ПРИБОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1-1. КЛЮЧИ И ДВЕРИ

Ключи	7
Система иммобилайзера	9
Система дистанционного управления	10
Боковые двери	14
Дверь багажного отделения	18
Дверь багажного отделения с сервоприводом	19
Противоугонная система	23

КЛЮЧИ



1. Главный ключ (черного цвета) – Вы сможете открыть все замки автомобиля при помощи данного ключа. Если Вам необходимо изготовить запасной главный ключ со встроенным передатчиком, обратитесь к официальному дилеру Lexus, предоставив один из главных ключей.

2. Ключ для парковщика (серого цвета) – Вы не сможете отпереть перчаточный ящик при помощи данного ключа.

3. Табличка с номером ключа – Храните табличку с номером ключа в безопасном месте, например, в бумажнике. Не храните табличку с номером ключа в салоне автомобиля.

Передатчик системы иммобилайзера встроен в основание главного ключа и ключа для парковщика. Будьте очень внимательны, не потеряйте эти ключи, так как в противном случае система иммобилайзера не будет работать должным образом. При попытке изготовления дубликата, Вы не сможете запустить двигатель.

Чтобы защитить предметы, хранящиеся в перчаточном ящике, не оставляйте парковщику главный ключ.

Так как боковые двери и дверь багажного отделения могут быть заперты без использования ключа, необходимо всегда иметь при себе запасной главный ключ, на случай, если Вы случайно запрете главный ключ в салоне автомобиля. Издательство “Монолит”

В случае утери ключей или если Вы хотите изготовить запасные ключи, обратитесь к официальному дилеру Lexus, предоставив табличку с номером ключа.

Рекомендуется переписать номер ключа и хранить запись в безопасном месте.


1

Издательство «Монолит»

1-2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Переключатель головного освещения	25
Переключатель указателей поворотов и ближнего/дальнего света фар головного освещения.....	27
Переключатель противотуманного освещения	28
Переключатель стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла	28
Переключатель стеклоочистителя и омывателя заднего окна	31
Переключатель омывателя фар	32
Переключатель подогрева заднего окна и внешних зеркал, переключатель обдува ветрового стекла и антиобледенителя щеток стеклоочистителей.....	32
Переключатели электростеклоподъемников	33
Переключатель световой аварийной сигнализации	35
Переключатели подогрева сидений	36

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

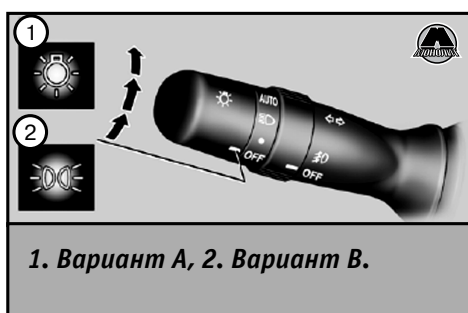

Чтобы включить головное освещение, поверните регулятор на краю рычага. Поворот до первого щелчка: загорятся парковочные фонари, задние сигнальные огни, подсветка номерного знака, габаритные фонари и подсветка приборной панели.

Поворот до второго щелчка: включится головное освещение.

Поворот до третьего щелчка (положение AUTO): головное освещение и все остальное освещение будет включаться автоматически в зависимости от уровня освещенности.


Вариант А: если головное освещение включено, на приборной панели загорится соответствующий сигнальный индикатор.

Вариант В: Если включены задние сиг-

нальные огни, на приборной панели загорится соответствующий сигнальный индикатор.

Если регулятор повернут в положение AUTO, в некоторых случаях головное освещение может включаться с небольшой задержкой, даже если автомобиль въезжает в темное место, например, в неосвещаемый тоннель или парковочную площадку. В таком случае, рекомендуется повернуть регулятор вручную до второго щелчка, чтобы включить головное освещение.

Если переключатель головного освещения повернут до первого или второго щелчка, яркость подсветки приборной панели будет слегка уменьшена днем, если только регулятор яркости подсветки не будет установлен в крайнее положение.

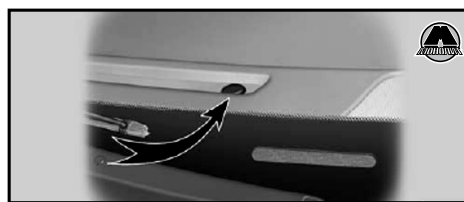

Датчик системы автоматического включения освещения находится в верхней части приборной панели. Поэтому не рекомендуется помещать посторонние предметы на приборную панель или прикреплять наклейки на ветровое

1

Издательство «Монолит»

- Работа двигателя на холостых оборотах при включенном кондиционере, особенно во время движения с частыми остановками.
- Буксировка прицепа.



Примечание:

- **Не снимайте термостат системы охлаждения двигателя, так как это может привести к перегреву Вашего автомобиля. Термостат предназначен для регулировки потока охлаждающей жидкости и поддержания нормальной рабочей температуры двигателя.**
- **Если двигатель автомобиля перегрелся, не продолжайте движение. Для получения подробной информации обратитесь к разделу «Если Ваш автомобиль перегрелся» далее в данном руководстве.**

ТАХОМЕТР



Данный указатель регистрирует частоту оборотов двигателя в минуту (об/мин). Используйте тахометр во время движения автомобиля, чтобы избежать работы двигателя на повышенных оборотах.

Работа двигателя на повышенных оборотах может стать причиной чрезмерного износа двигателя и увеличения расхода топлива. Помните! В большинстве случаев, чем ниже обороты двигателя, тем меньше расход топлива.




Примечание:


Не допускайте перемещения стрелки указателя в красную

зону. В противном случае, двигатель Вашего автомобиля может быть серьезно поврежден.

ОДОМЕТР И СЧЕТЧИК ПРОБЕГА

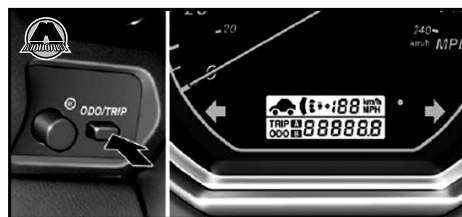

Автомобили, оснащенные системой активного круиз контроля

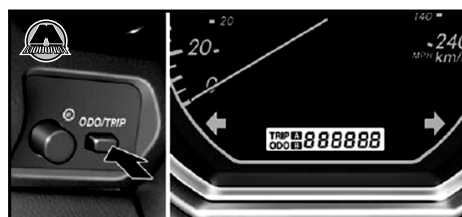

Автомобили, не оснащенные системой активного круиз контроля

Данный указатель отображает информацию одометра и двух счетчиков пробега. Чтобы переключаться между экранами, нажмите кнопку ODO/TRIP. Каждый раз при нажатии кнопки, экраны будут переключаться в следующей последовательности: одометр, счетчик пробега А, счетчик пробега В, затем снова одометр.

Одометр регистрирует общий пробег автомобиля. Два счетчика пробега регистрируют расстояние, которое проехал автомобиль со времени последнего сброса данных.


Например, Вы можете использовать один счетчик пробега для расчета расхода топлива, а второй – для расчета пробега за каждую поездку.

1-4. ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

Противосолнечные козырьки	49
Внутреннее освещение	49
Персональное освещение	50
Подсветка багажного отделения	50
Система подсветки при открытии дверей.....	51
Часы	52
Дисплей внешней температуры	52
Розетки	53
Задняя консоль	54
Перчаточный ящик.....	55
Устройство для открытия дверей гаража.....	56
Подстаканники	58
Потолочная консоль.....	58
Вспомогательные отсеки для хранения	59
Полка багажного отделения.....	60
Напольные коврики	61
Крюки для крепления багажа.....	61

1

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ

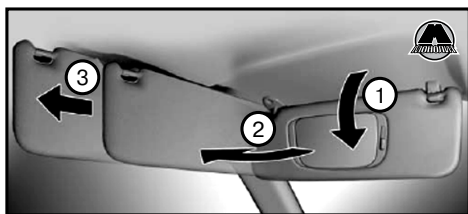

Вы можете использовать противосолнечные козырьки следующим образом:

1. Если солнце светит впереди, опустите противосолнечный козырек.
 2. Если солнце светит с одной из сторон, переместите противосолнечный козырек в сторону, предварительно сняв его с крючка.
 3. Если солнце светит сзади, переместите противосолнечный козырек назад.
- В таком положении Вы не сможете воспользоваться косметическим зеркальцем.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА



Автомобили, оснащенные панорамным люком



Автомобили, не оснащенные панорамным люком

Издательство «Монолит»

Чтобы открыть панорамный люк, переместите переключатель назад. Панорамный люк откроется до половины. При повторном нажатии переключателя панорамный люк откроется полностью. Чтобы остановить движение панорамного люка, нажмите одну из сторон переключателя.

Так как при движении с полностью открытым панорамным люком шум ветра в салоне может быть слишком сильным, рекомендуется открывать панорамный люк до половины.

Солнцезащитную шторку можно открыть или закрыть до половины вручную. Однако, при открытии панорамного люка шторка будет открываться автоматически.

Чтобы закрыть панорамный люк, переместите переключатель вперед. Люк закроется полностью. Чтобы остановить движение панорамного люка, нажмите одну из сторон переключателя.



Чтобы поднять панорамный люк, нажмите заднюю часть переключателя TILT. Панорамный люк откроется полностью. Чтобы остановить движение панорамного люка, нажмите любую из сторон переключателя.

Чтобы опустить панорамный люк, нажмите переднюю часть переключателя TILT. Панорамный люк полностью опустится. Чтобы остановить движение панорамного люка, нажмите любую из сторон переключателя.

Вы сможете управлять панорамным люком, только если ключ в замке за-

жигания будет находиться в положении ON.

Если панорамный люк оставлен открытым при перемещении ключа в замок зажигания в положение ACC или LOCK и открытии водительской двери, прозвучит зуммер, напоминающий о необходимости закрытия панорамного люка.

Даже если ключ в замке зажигания перемещен в положение ACC или LOCK, Вы сможете управлять панорамным люком в течение 43 секунд или пока одна из дверей не будет открыта.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮКОМ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ


Вы можете управлять панорамным люком при помощи ключа*.



Примечание:

***: Данную функцию можно отключить.**

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Lexus.

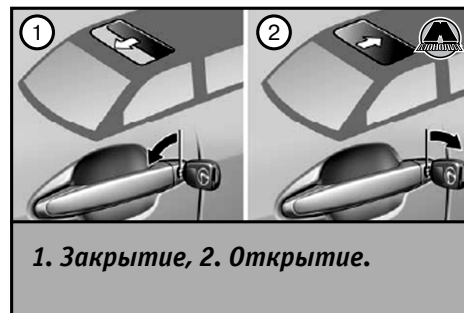


Установите ключ в замок водительской двери.

Чтобы закрыть панорамный люк: поверните ключ в замке в направлении запираения и удерживайте в таком положении. Изд-во "Monolith"

После того, как все двери автомобиля будут заперты, панорамный люк начнет закрываться. Чтобы остановить движение панорамного люка, поверните ключ в исходное положение.

Издательство «Монолит»


■ Регулировка положения сидений

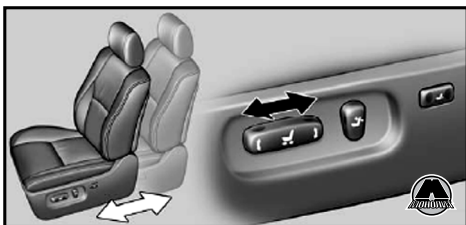

Переместите регулятор в необходимое положение.

Как только Вы отпустите переключатель, положение сидения будет зафиксировано. Не помещайте посторонние предметы под сидение, так как это может препятствовать регулировке его положения.

■ Регулировка угла наклона спинки сидения

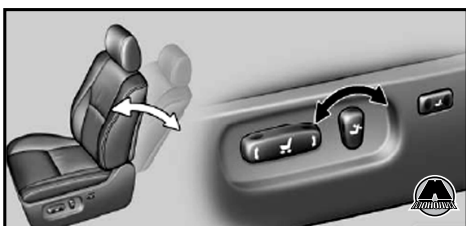

Переместите регулятор в необходимом направлении.

Как только Вы отпустите регулятор, положение спинки сидения будет зафиксировано.

Внимание!

Не наклоняйте спинку сидения более, чем это необходимо. Ремни безопасности смогут обеспечить должную защиту при фронтальных или боковых столкновениях, только если водитель и пассажир переднего сидения сидят, опираясь на спинки сидения, находящиеся в вертикальном положении. В противном случае, ремень безопасности может соскользнуть с линии бедер, сместившись в область живота. Также плечевой ремень безопасности будет слишком близко расположен к шее, что приведет к

получению серьезных травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

■ Регулировка наклона и высоты спинки сидения



Переместите регулятор в необходимое положение.


Как только Вы отпустите регулятор, положение подушки сидения будет зафиксировано.

■ Регулировка поясничного отдела



Переместите регулятор в необходимом направлении.

■ Раскладывание спинок сидения

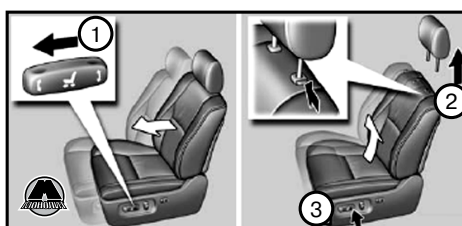

Перед тем, как сложить спинку сидения, переместите его как можно дальше назад.

1. Перед тем, как сложить спинку сидения, переместите его как можно дальше назад.

2. Переместите регулятор положения сидения вперед, чтобы сидение сместилось вперед.

1

Издательство «Монолит»

Режим, определяемый системой	Сигнальный индикатор			Устройства			
	Сигнальные индикаторы «AIRBAG ON» и «AIRBAG OFF»	Сигнальный индикатор подушек безопасности	Напоминающий индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажирского сидения	Подушка безопасности пассажирского сидения	Боковая подушка безопасности пассажирского сидения	Встроенная шторка безопасности со стороны пассажирского сидения	Преднатяжитель ремня безопасности пассажирского сидения
2. На сидении сидит ребенок *2 или установлено детское сидение *3	«AIRBAG OFF»	Отключен	Мигает *4	Отключено		Активировано	Отключено
3. Сидение не занято	Не горит	Отключен	Отключен				Отключено
4. В работе системы появились неполадки	«AIRBAG OFF»	Включен	Отключен				Отключено

*1: система определила, что на сидении сидит взрослый человек. Если на сидении сидит взрослый человек с низкой массой тела, система может определить, что на сидении сидит ребенок.

*2: если на сидении сидит ребенок, который вырос из детского сидения, система может определить, что на сидении сидит взрослый человек.

*3: никогда не устанавливайте детское сидение против направления движения на переднее пассажирское сидение. Такой тип сидений необходимо устанавливать только на заднем сидении автомобиля.

*4: в случае если пассажир переднего сидения не пристегнул ремень безопасности.

Внимание!

Чтобы избежать получения серьезных травм или смерти, в случае, если

система неправильно определит режим, выполняйте следующие меры предосторожности:

- Всегда пристегивайте ремень безопасности должным образом.
- Убедитесь, что пластина ремня безопасности пассажирского сидения не установлена в скобу, пока на сидение никто не сел.
- Убедитесь, что при использовании удлинителя ремня безопасности не загорелся сигнальный индикатор «AIRBAG OFF». В противном случае, отсоедините удлинитель от скобы пассажирского сидения, затем установите пластину ремня безопасности. Убедившись, что сигнальный индикатор «AIRBAG ON» загорелся, присоедините снова удлинитель ремня безопасности. Если Вы будете использовать удлинитель ремня безопасности при включенном сигнальном


1

НАСТРОЙКА ЭКРАНА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Нажмите кнопку INFO, чтобы перейти к информационному меню.
2. Нажмите кнопку SCREEN SETTING.

А. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Вы можете выбрать функцию автоматического переключения, благодаря которой экран будет автоматически переключаться в режим навигационной системы с режима системы кондиционирования.

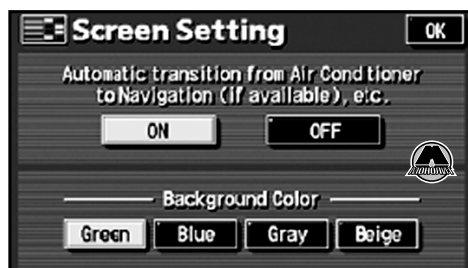


Выберите ON или OFF, затем нажмите кнопку OK.

ON: экран автоматически переключится в режим навигационной системы с режима системы кондиционирования через 20 секунд после выполнения всех настроек системы кондиционирования. OFF: экран будет постоянно работать в режиме системы кондиционирования воздуха.

В. ЦВЕТ ФОНА

Вы можете выбрать цвет фона.

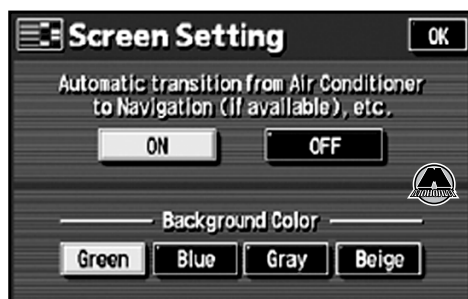

Выберите необходимый цвет фона и нажмите кнопку OK.

РЕГУЛИРОВКА ЭКРАНА

Вы можете отрегулировать яркость или контрастность в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. Вы также можете выключить экран.

Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы перейти к соответствующему дисплею.



РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ И КОНТРАСТНОСТИ

CONTRAST «+»

Увеличение контрастности экрана.

CONTRAST «-»

Уменьшение контрастности экрана.

BRIGHTNESS «+»

Увеличение яркости экрана.

BRIGHTNESS «-»

Уменьшение яркости экрана.

После настройки экрана, нажмите кнопку OK.

Экран выключится при нажатии кнопки SCREEN OFF.

Чтобы повторно включить экран, нажмите любую кнопку, например, кнопку INFO. На экране появится соответствующее меню.



Примечание:

Если в течение 6 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, экран снова отключится.

7

Издательство «Монолит»