

Lexus RX 350 с 2010 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Глава 1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

1-1. Информация о ключах	1•2
Ключи	1•2
1-2. Открытие/закрытие дверей	1•5
Система «Разумный ключ» с кнопкой пуска двигателя.....	1•5
Пульт дистанционного управления	1•10
Боковые двери	1•12
Дверь багажного отделения.....	1•13
1-3. Регулируемые компоненты	1•21
Передние сидения	1•21
Задние сидения	1•23
Сохранение водительских настроек	1•25
Подголовники	1•26
Ремни безопасности.....	1•27
Рулевое колесо.....	1•32
Внутреннее зеркало с антибликовым эффектом	1•33
Внешние зеркала	1•33
1-4. Открытие и закрытие окон и панорамного люка	1•35
Электростеклоподъемники	1•35
Панорамный люк (опция)	1•36
1-5. Заправка	1•38
Открытие крышки лючка топливного бака.....	1•38
1-6. Противоугонная система	1•40
Система иммобилайзера	1•40
Сигнализация	1•41
1-7. Данные по технике безопасности	1•41
Правильное положение тела	1•41
Подушки безопасности.....	1•42
Система определения наличия пассажира на переднем сидении	1•49
Система безопасности при перевозке детей.....	1•53
Установка детского сидения.....	1•55

Глава 2. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

2-1. Вождение автомобиля	2•63
Управление автомобилем.....	2•63
Кнопка ENGINE START STOP	2•68
Автоматическая коробка передач	2•71
Переключатель указателей поворотов	2•73
Стояночный тормоз	2•74
Звуковой сигнал	2•74
2-2. Приборная доска	2•75
Измерительные приборы и указатели.....	2•75
Сигнальные индикаторы	2•76
Мультимедийный дисплей	2•78
Индикация показаний приборов на ветровом стекле	2•82

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

2-3. Управление наружной светоптикой и щетками стеклоочистителей ...	2•84
Переключатель фар	2•84
Автоматическое включение дальнего света фар головного освещения	2•87
Переключатель фар противотуманного освещения	2•90
Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла	2•91
Стеклоочиститель и омыватель заднего окна	2•94
Кнопка омывателя фар головного освещения.....	2•94
2-4. Использование других систем автомобиля	2•95
Круиз-контроль (опция)	2•95
Активный круиз-контроль (опция)	2•97
Вспомогательная система парковки	2•103
Пневматическая подвеска с электронным управлением	2•107
Монитор заднего вида (прикреплен к внутреннему зеркалу заднего вида).....	2•111
Вспомогательные системы управления.....	2•113
Кнопка блокировки межосевого дифференциала (модели автомобилей, оснащенные подключаемым полным приводом) ...	2•116
Вспомогательная система трогания на склоне.....	2•117
Система превентивной безопасности	2•118
2-5. Информация о вождении автомобиля	2•120
Меры предосторожности при движении по бездорожью	2•120
Груз и багаж.....	2•122
Максимально допустимая грузоподъемность автомобиля	2•124
Практические советы по вождению в зимний период.....	2•124
Буксировка автомобиля.....	2•132

Глава 3. ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

3-1. Использование системы кондиционирования и подогрева	3•135
Автоматическая система кондиционирования (автомобили, не оснащенные навигационной системой)	3•135
Подогрев заднего окна и внешних зеркал.....	3•139
Антиобледенитель щеток стеклоочистителей ветрового стекла	3•140
3-2. Использование аудиосистемы	3•140
Использование радио.....	3•141
Использование CD-плеера	3•144
Воспроизведение дисков MP3 и WMA	3•150
Использование iPod®	3•155
Использование съемных накопителей информации	3•159
Оптимальный режим использования аудиосистемы	3•163
Использование гнезда для подключения дополнительного оборудования ...	3•164
Использование элементов управления, находящихся на рулевом колесе ...	3•164
3.3. Использование аудиосистемы Bluetooth®	3•166
Использование аудио системы Bluetooth®	3•166
Управление портативным проигрывателем Bluetooth®	3•169
Настройка портативного проигрывателя Bluetooth®	3•171
Настройки аудиосистемы Bluetooth®	3•174
3-4. Использование системы Hands-free	3•175
Система Hands-free для мобильных телефонов.....	3•175
Использование системы Bluetooth® (для мобильных телефонов)	3•176
Чтобы совершить звонок	3•180

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Настройка телефона	3•182
Настройки безопасности и системы	3•184
Использование телефонной книги	3•186
3-5. Использование внутреннего освещения	3•190
Список ламп внутреннего освещения	3•190
Внутреннее освещение.....	3•190
Персональное освещение	3•190
3-6. Использование отсеков для хранения	3•191
Отсеки для хранения	3•191
Перчаточный ящик.....	3•192
Держатели для бутылок/карманы в обивке двери	3•192
Подстаканники	3•193
Консольный ящик	3•194
Вспомогательные отсеки для хранения	3•194
Нижний отсек центральной консоли	3•195
3-7. Другое оборудование салона	3•195
Противосолнечный козырек.....	3•195
Косметическое зеркальце.....	3•196
Часы.....	3•196
Дисплей наружной температуры воздуха	3•196
Регулятор подсветки многофункционального дисплея	3•197
Розетка.....	3•197
Вентиляция и подогрев сидений	3•198
Подлокотник	3•199
Крюки для одежды	3•199
Напольные коврики.....	3•200
Оборудование багажного отделения.....	3•200
Устройство для открытия дверей гаража.....	3•202
Компас	3•205
Система Safety Connect	3•206

Глава 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

4-1. Уход за автомобилем	4•208
Чистка и защита экстерьера.....	4•208
Чистка и защита салона.....	4•210
4-2. Техническое обслуживание	4•211
Требования к техническому обслуживанию	4•211
Общее техническое обслуживание	4•212
Программы контроля выбросов и технического обслуживания	4•215
4-3. Самостоятельное техническое обслуживание	4•215
Меры предосторожности при самостоятельном обслуживании	4•215
Капот	4•217
Установка напольного домкрата	4•218
Моторный отсек.....	4•219
Шины	4•226
Давление воздуха в шинах.....	4•230
Колеса.....	4•232
Фильтр кондиционера	4•233

Издательство «Монолит»

Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит <https://monolith.in.ua>

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте <https://krutilvertel.com>

СОДЕРЖАНИЕ

Батарея электронного ключа	4•234
Проверка и замена предохранителей	4•235
Регулировка высоты фар головного освещения (автомобили, оснащенные ксеноновыми фарами)	4•243
Лампы освещения	4•244

Глава 5. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

5-1. Основные данные	5•251
Световая аварийная сигнализация	5•251
Если ваш автомобиль нуждается в буксировке	5•251
Если вы считаете, что в работе автомобиля появились неполадки	5•255
Отсечной клапан электрического топливного насоса	5•255
База данных эксплуатации автомобиля	5•256
5-2. В экстренной ситуации	5•256
Если загорелся сигнальный индикатор или прозвучал предупредительный сигнал	5•256
Если на мультимедийном дисплее появилось предупредительное сообщение	5•262
Если спустило колесо	5•276
Если двигатель не запускается	5•283
Если вы не можете переместить рычаг селектора из режима Р	5•284
Если электронный ключ не работает должным образом	5•284
Если аккумуляторная батарея разряжена	5•285
Если автомобиль перегрелся	5•287
Если автомобиль застрял	5•288
Если вам необходимо остановить автомобиль в экстренной ситуации	5•289

Глава 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

6-1. Технические характеристики	6•291
Данные по техническому обслуживанию (топливо, уровень масла и т.д.)	6•291
Данные о топливе	6•297
Информация о шинах	6•298
6-2. Настройки, которые можно выполнить у дилера Lexus	6•304
Настраиваемые системы	6•304
6-3. Инициализация систем	6•308
Системы, которые необходимо инициализировать	6•308

Глава 7. НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

7-1. Общая информация	7•310
Стартовый экран	7•310
Дистанционное управление системой	7•310
Ввод символов	7•310

Издательство «Монолит»

Регулировка экрана	7•311
Значок HELP	7•312
Ориентация карты.....	7•312
Система голосовых команд.....	7•314
Ввод пункта назначения	7•315
Выбор домашнего адреса в качестве пункта назначения	7•316
Выбор пункта назначения из списка быстрого доступа	7•316
Ввод адреса пункта назначения	7•316
Ввод пункта назначения из списка предприятий сферы обслуживания.....	7•319
Выбор пункта назначения из списка предыдущих пунктов назначения	7•321
Выбор пункта назначения из адресной книги.....	7•321
Выбор пункта назначения из списка экстренных служб	7•322
Ввод пункта назначения при помощи карты	7•322
Выбор пункта назначения при помощи координат	7•323
Удаление установленного пункта назначения	7•323
7-2. Начало движения по маршруту	7•323
Ввод пункта назначения	7•323
Выбор из 3 предложенных маршрутов.....	7•324
7-3. Экран движения по маршруту	7•325
Режимы экрана.....	7•325
Примеры голосовых подсказок.....	7•326
7-4. Настройка и удаление пункта назначения	7•327
Добавление пункта назначения	7•327
Установка очередности прибытия в пункты назначения	7•328
Удаление пункта назначения.....	7•328
7-5. Настройка маршрута	7•329
Настройка объездной дороги	7•329
Добавление предпочитаемых дорог	7•330
Начало движения по маршруту с прилегающей дороги.....	7•331
Чтобы приостановить или возобновить движение по маршруту	7•331
7-6. Расстояние и время движения по маршруту	7•332

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ГЛАВНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Имейте в виду, что данное руководство по эксплуатации подходит ко всем модификациям данного автомобиля и описывает все оборудование, включая опции. Поэтому вы можете найти описание некоторых устройств, которые не установлены на вашем автомобиле. Все технические характеристики, приведенные в этом руководстве по эксплуатации, действительны на время печати данного руководства. Однако, компания Lexus постоянно развивается и работает над улучшением качества продукции, поэтому компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без вашего ведома.

В зависимости от технических характеристик, автомобиль, изображенный на картинке, может отличаться от вашего автомобиля по цвету и оборудованию.

ПОСТОРОННИЙ ШУМ ИЗ-ПОД ДНИЩА КУЗОВА ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Примерно через пять часов после выключения двигателя вы можете слышать посторонние шумы из-под днища кузова автомобиля в течение нескольких минут. Это не свидетельствует о наличии неисправностей, просто системы улавливания паров топлива выполняет самодиагностику на наличие утечек.

АКСЕССУАРЫ, ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И МОДИФИКАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

В последнее время, в продаже появилось огромное количество неоригинальных запасных деталей и аксессуаров

для автомобилей Lexus. Использование неоригинальных деталей и аксессуаров может сильно повлиять на технические характеристики вашего автомобиля, даже если эти детали одобрены законодательством вашей страны. Поэтому, Корпорация Toyota не гарантирует надежность подобных деталей и не рекомендует их использовать.

Не следует модифицировать ваш автомобиль, используя неоригинальные детали. Подобная модификация может ухудшить технические характеристики, повлиять на безопасность и срок службы вашего автомобиля. К тому же, ухудшение технических характеристик и возникновение неполадок, вследствие подобных модификаций не покрывается страховкой.

УСТАНОВКА ДВУХКАНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ

Установка двухканальной радиосвязи в вашем автомобиле может повлиять на работу электронных систем таких как: система распределенного впрыска топлива/система распределенного непосредственного впрыска топлива, система круиз контроля, система ABS, система подушек безопасности система преднатяжителей. Проконсультируйтесь с дилером Lexus перед установкой подобного оборудования.


УТИЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Система подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности вашего автомобиля содержат взрывоопасные вещества. Если вы утилизируете ваш автомобиль, не утилизировав предварительно подушки безопасности и преднатяжители, это может привести к возгоранию или взрыву. Перед утилизацией вашего автомобиля, обратитесь к дилеру Lexus или квалифицированным специалистам для утилизации подушек безопасности и преднатяжителей.

1-1 ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧАХ

КЛЮЧИ

В комплекте с автомобилем идут следующие ключи.

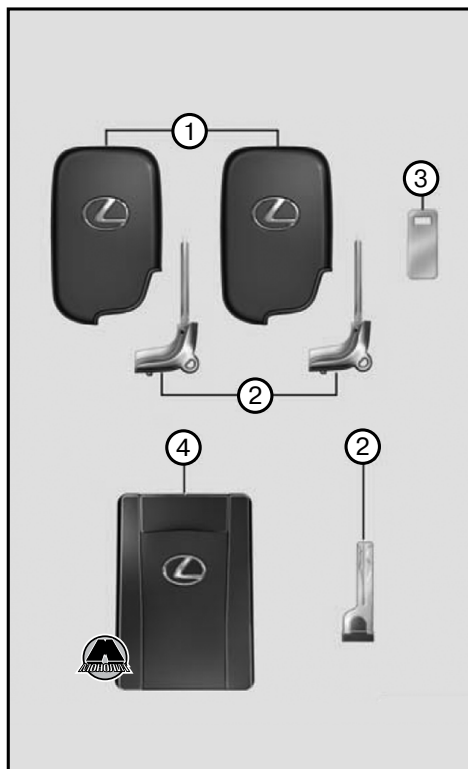

1. Электронные ключи

- Приводят в действие систему «Ра-зумный ключ» с кнопкой пуска двигателя.

- Приводят в действие функцию дистанционного управления.

2. Механические ключи

3. Табличка с идентификационным номером ключей

4. Ключ-карта (электронный ключ) (опция)

- Приводит в действие систему «Ра-зумный ключ» с кнопкой пуска двигателя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО КЛЮЧА



Чтобы извлечь механический ключ:

Электронный ключ: переместите рычажок фиксации и извлеките ключ.

Ключ-карта: нажмите кнопку снятия фиксации и извлеките ключ

Если ключ не может быть вставлен в секрет замка, переверните ключ и повторите попытку. Механические ключи с канавками с одной стороны можно устанавливать только в одном направлении. Издательство «Монолит»

После использования храните механический ключ в электронном ключе. Носите вместе электронный и механический ключ. Если батарейка электронного ключа разряжена или система управления замками дверей не работает должным образом, вам понадобится механический ключ.

КЛЮЧ-КАРТА

Механический ключ, хранящийся в ключе-карте, необходимо использовать только при возникновении проблемы,

Издательство «Монолит»

пользованием пульта управления сигнализация будет активирована. При повторном нажатии кнопки на пульте управления во время закрытия или открытия двери багажного отделения действие будет выполнено в обратном направлении.

БОКОВЫЕ ДВЕРИ


Вы можете отпирать / запирать двери автомобиля с помощью функции открытия/закрытия дверей при наличии электронного ключа, также с помощью пульта ДУ или кнопок центрального замка.

Кнопки центрального замка



1. Запирание всех дверей
2. Отпирание всех дверей

Внутренняя кнопка запирания

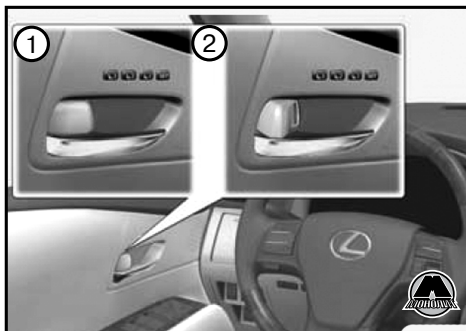

1. Запирание двери.
2. Отпирание двери.

Передние двери можно открыть, потянув за дверную ручку в салоне даже, если кнопка запирания дверей нажата.

ЗАПИРАНИЕ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА

ШАГ 1 Переместите внутреннюю кнопку запирания в положение запирания.

ШАГ 2 Закройте дверь.

Вы не сможете запереть дверь, если кнопка ENGINE START STOP включена в положение ACCESSORY или IGNITION ON, или электронный ключ оставлен в салоне автомобиля.

Система может неправильно распознавать ключ, в таком случае дверь будет заперта.

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ ОТ СЛУЧАЙНОГО ОТКРЫТИЯ ИХ ДЕТЬМИ



Вы не сможете открыть двери, находясь в салоне автомобиля, если включена блокировка.


Вы можете включать защитную блокировку для того, чтобы дети не смогли случайно открыть задние двери. Переместите переключатель на каждой двери вниз, чтобы активировать блокировку.

■ Система разблокировки дверей при ударе

Если автомобиль подвергается сильному удару, все двери автоматически отпираются. Однако в зависимости от силы

1-3. РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ (СИДЕНИЯ, ЗЕРКАЛА, РУЛЕВОЕ КОЛЕСО)

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ

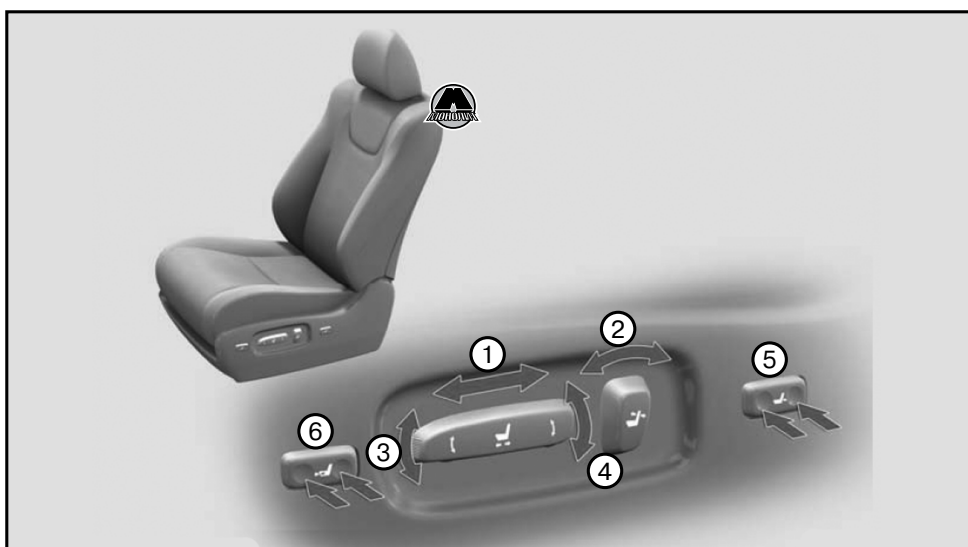



1

1. Переключатель регулировки положения сидения, 2. Переключатель угла наклона спинки сидения, 3. Переключатель угла наклона подушки сидения, 4. Переключатель регулировки высоты сидения, 5. Переключатель регулировки поясничного отдела, 6. Регулятор длины подушки сиденья (если есть в наличии)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СПИНКИ СИДЕНИЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Перед тем, как переместить спинку сидения в горизонтальное положение. Переместите задние сидения как можно дальше назад. Издательство «Монолит»

Переместите сидение вперед, поднимите сидение и снимите подголовники. После установки сидения в исходное положение не забудьте установить на место подголовники.

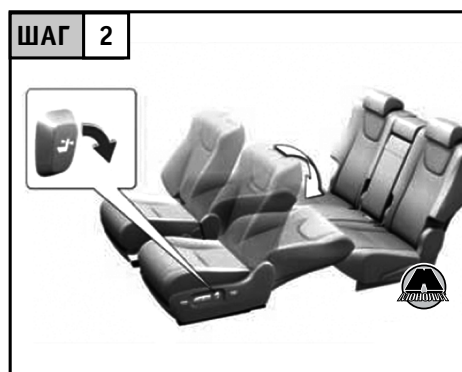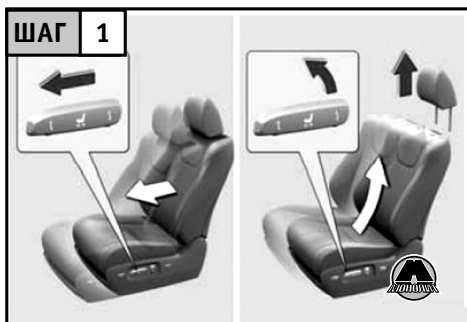

Издательство «Монолит»

Не регулируйте положение рулевого колеса во время движения автомобиля. Так как это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, что приведет к получению серьезных травм

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО С АНТИБЛИКОВЫМ ЭФФЕКТОМ


В автоматическом режиме датчики определяют уровень яркости головного освещения других автомобилей, и уменьшают количество отраженного света.



Включение/выключение автоматического режима

Индикатор будет загораться при включении автоматического режима. Зеркало будет переключаться в автоматический режим каждый раз при нажатии кнопки ENGINE START STOP в положение IGNITION ON.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

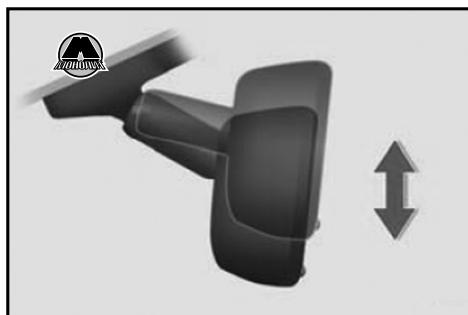

Отрегулируйте высоту зеркала заднего вида, переместив его вверх или вниз.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАТЧИКОВ



Чтобы избежать повреждения датчиков, не прикасайтесь к ним и не накрывайте их.


Внимание:

Меры предосторожности во время движения автомобиля

Не регулируйте положение зеркала во время движения автомобиля, это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и привести к получению серьезных травм.

ВНЕШНИЕ ЗЕРКАЛА

Вы можете отрегулировать положение зеркал при помощи переключателя.

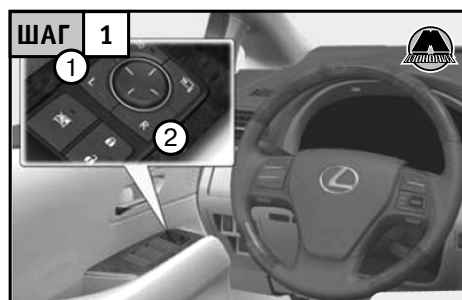

Чтобы выбрать зеркало, которое необходимо отрегулировать, нажмите переключатель


1. Левое зеркало
2. Правое зеркало

ку в исходное положение, зафиксировав ее в первом положении регулировки.

ШАГ 2 Установите детское сидение против направления движения автомобиля на заднем сидении.



ШАГ 3 Проведите ремень безопасности через детское сидение и вставьте пластину в скобу. Убедитесь, что ремень безопасности не перекручен.

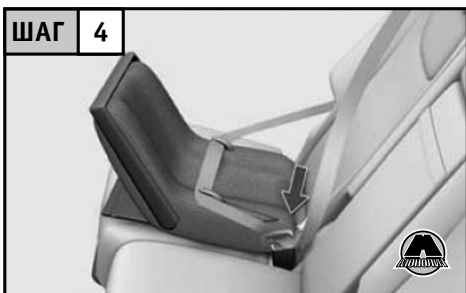

Полностью извлеките плечевой ремень безопасности из механизма втягивания, затем дайте ему слегка втянуться, чтобы активировать режим автоматической фиксации механизма втягивания. В режиме автоматической фиксации механизма втягивания ремня безопасности, он сможет только втягиваться.




Вдавите детское сидение в заднее сидение, чтобы дать ремню безопасности втянуться, пока детское сидение не будет должным образом зафиксировано на месте.

Как только ремень безопасности достаточно втянется в механизм втягивания, потяните за ремень безопасности, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован.

■ **Детское сидение, устанавливаемое по направлению движения автомобиля – сидение для детей среднего возраста (трансформируемое сидение)**

1

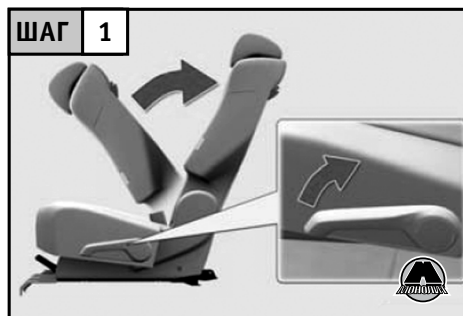

Сложите спинку сидения, затем верните ее в вертикальное положение (1 положение фиксации), пока она не будет зафиксирована на месте. затем установите спинку сидения в 3 положение фиксации.



Установите детское сидение по направлению движения автомобиля на заднее сидение.

Издательство «Монолит»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ


Положение рычага селектора	Использование
P	Во время парковки или запуска двигателя
R	Задний ход
N	Нейтральное положение
D	Обычное вождение *1
S	Спортивное вождение *2

*1: Для оптимизации расхода топлива и уменьшения шумов, установите рычаг селектора в положение D.


*2: В режиме спортивного вождения контролируется сила торможения двигателем.

ВЫБОР РЕЖИМА SNOW

Используйте режим SNOW для ускорения и движения по скользкой поверхности, например дороге, покрытой снегом.

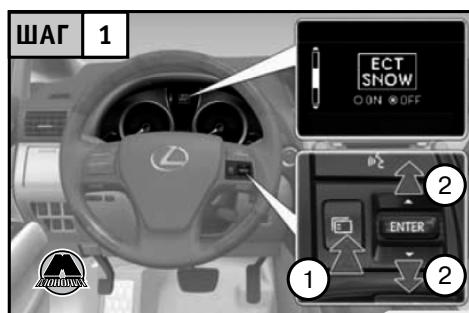


1. Нажмите кнопку MENU. На многофункциональном дисплее будут появляться различные доступные режимы.
2. Нажмите кнопку ENTER вверх или вниз, пока на экране не появится режим ECT SNOW.

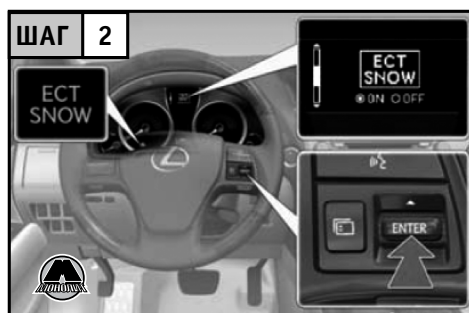

Нажмите кнопку ENTER, чтобы включить режим. В этот момент загорится соответствующий индикатор ECT SNOW. При каждом нажатии кнопки режим будет включаться или выключаться. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к стандартному дисплею.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ ПЕРЕДАЧ В РЕЖИМЕ СПОРТИВНОГО ВОЖДЕНИЯ (S)

Установите рычаг селектора в положение S и управляйте рычагом для повышения или понижения передач.

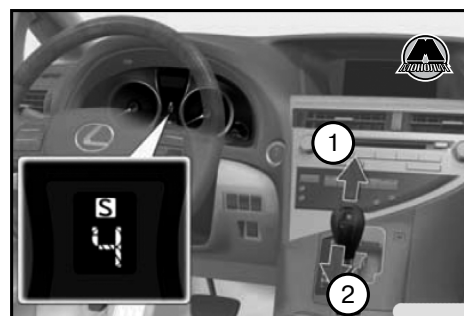


1. Переключение на повышенную передачу.
2. Переключение на пониженную передачу.

Первоначальный диапазон режима S автоматически устанавливается на 4 или 5 в зависимости от скорости движения автомобиля.

2. Кнопка ENTER


Изменение режимов информации о поездке. Этот переключатель также используется для включения/выключения функций электронных систем и изменения настроек.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫВОДЯТСЯ НА ДИСПЛЕЙ

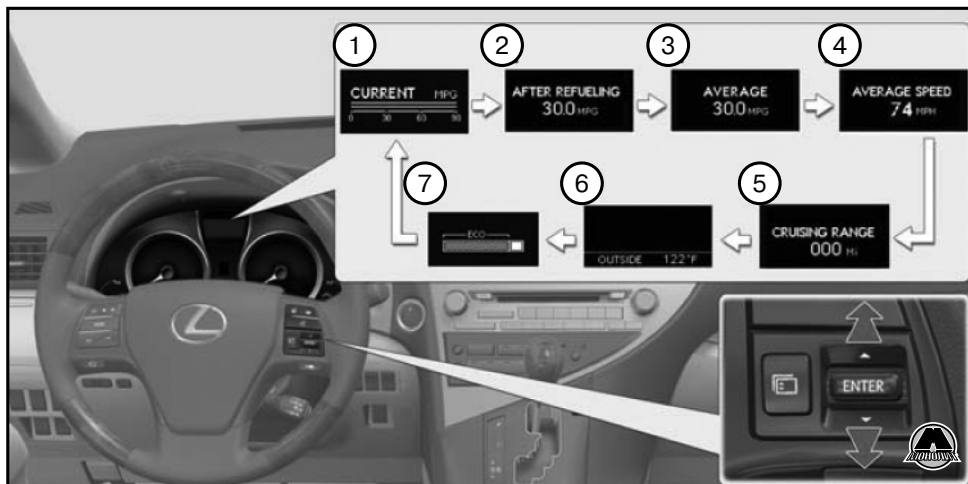

2

Данные о поездке	Переключение дисплея
1. текущий расход топлива	При нажатии кнопки ENTER вверх или вниз вы можете переключать данные о поездке.
2. Средний расход топлива после заправки	
3. Средний расход топлива	
4. Средняя скорость автомобиля	
5. Пробег на оставшемся топливе	
6. Выключение мультиинформационного дисплея	
7. Отображение зоны режима ECO DRIVING	

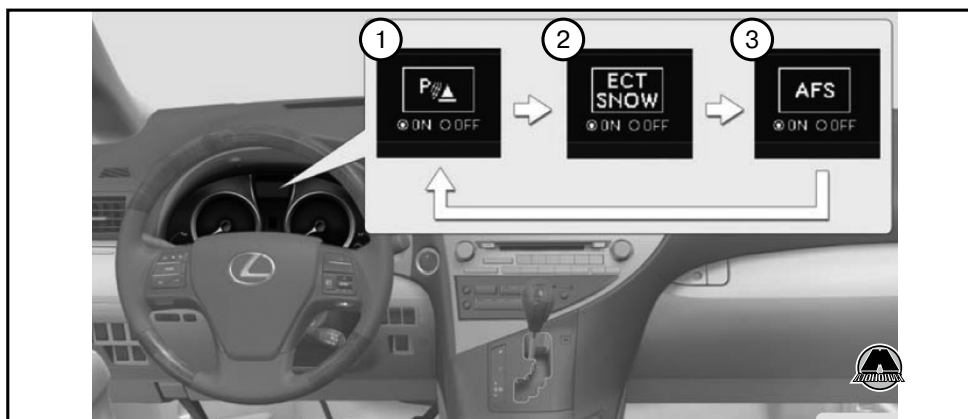


Издательство «Монолит»

стители, поскольку они могут повредить ветровое стекло.

Если бачок жидкости омывателя пуст. При оттягивании и продолжительном удержании рычага включения омывателя можно повредить насос омывателя.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА

Вы можете регулировать работу стеклоочистителя и омывателя заднего окна следующим образом:

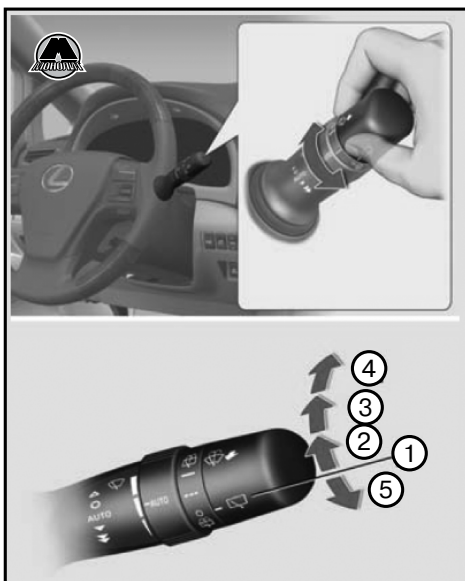

- Выключено**
- Периодический ход стеклоочистителей**
- Нормальная работа стеклоочистителей**
- Совместная работа стеклоочистителя и омывателя**

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ И ОМЫВАТЕЛЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЕСЛИ

Если кнопка ENGINE START STOP находится в режиме IGNITION ON.



Примечание:
Если заднее окно сухое. Не используйте стеклоочистители, поскольку они могут повредить ветровое стекло.

Если бачок жидкости омывателя пуст. При оттягивании и продолжительном удержании рычага включения омывателя можно повредить насос омывателя.

Если распылитель омывателя заднего окна засорился, не пытайтесь прочистить его при помощи иголки, в противном случае распылитель может быть поврежден.


КНОПКА ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Жидкость омывателя может распыляться на фары.



Нажмите на кнопку для активации омывателя фар головного освещения.


1. 1. Нажмите кнопку ROUTE.

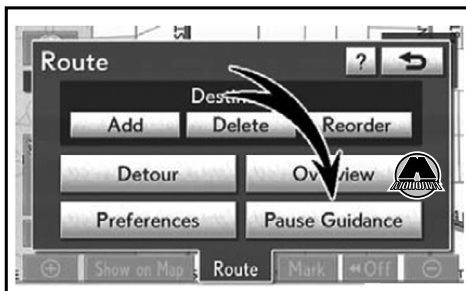

2. Выберите опцию PAUSE GUIDANCE.


Примечание:

Если в данный автомобиль не движется по маршруту, вы не сможете использовать кнопку PAUSE GUIDANCE.

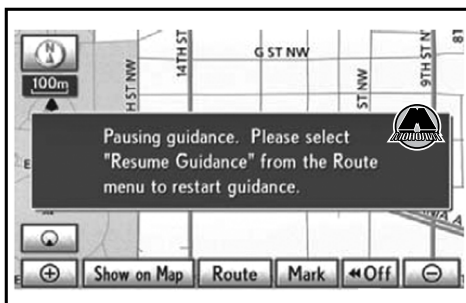


На экране будет показана карта с текущим положением автомобиля.


■ • Чтобы возобновить движение по маршруту

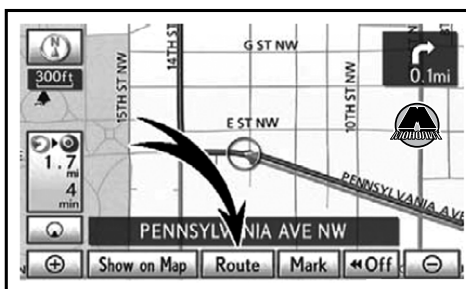

1. Нажмите кнопку ROUTE.

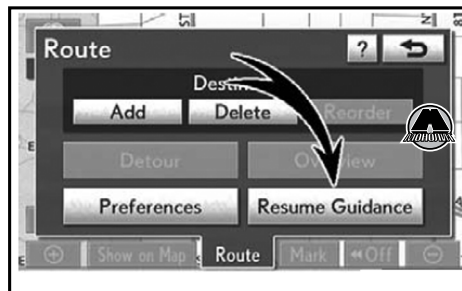

2. Выберите опцию RESUME GUIDANCE.

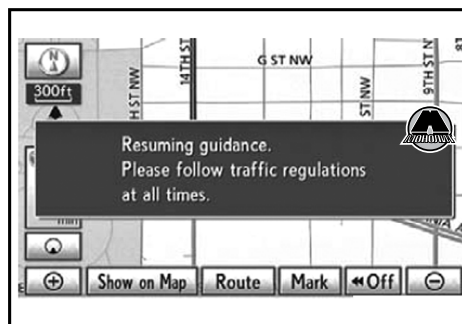

На экране будет показана карта с текущим положением автомобиля.

7-6. РАССТОЯНИЕ И ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ

