

Porsche Cayenne / Porsche Cayenne S / Porsche Cayenne Turbo / Porsche Cayenne Turbo S с 2007 г. Инструкция по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ	0•9
-----------------------	------------

Дорогой владелец!	0•9
-------------------------	-----

1. СХЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Водительское место	1•15
Рулевое колесо и приборный щиток	1•16
Центральная консоль, передняя часть салона	1•17
Центральная консоль, задняя часть салона	1•18
Задние сидения	1•18
Потолочная консоль	1•18

2. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ

Угон автомобиля	2•19
Ключи	2•20
Открытие и запирание дверей снаружи — краткий обзор	2•21
Открытие и запирание дверей снаружи	2•22
Открытие и запирание дверей изнутри	2•30
Открытие и закрытие крышки капота	2•31
Неисправности при открытии и закрытии дверей	2•32

3. СИДЕНИЯ, ЗЕРКАЛА И РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Передние сидения	3•33
Функция «Удобного входа»	3•36
Подголовники	3•37
Подогрев передних и задних сидений	3•38
Ремни безопасности	3•39
Система подушек безопасности	3•42
Системы безопасности для детей	3•46
Держатели для крепления детских сидений	3•51
Внешние зеркала — обзор	3•51
Внешние зеркала	3•52
Внутреннее зеркало заднего вида	3•54
Зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым эффектом	3•54
Рулевое колесо	3•55
Элементы управления на рулевом колесе	3•56
Противосолнечные козырьки	3•58
Косметическое зеркальце	3•59
Солнцезащитные шторки, задние боковые окна	3•59

4. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ И ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО ОКНА

Обзор системы кондиционирования воздуха	4•61
Открытие крышки панели управления системой кондиционирования	4•62
Обзор режима автоматического управления системы кондиционирования (для 2 зон)	4•63

Издательство «Монолит»

Режим автоматического управления системы кондиционирования (для 2 зон)	4•64
Обзор режима автоматического управления системы кондиционирования (для 4 зон), передняя панель управления	4•68
Обзор режима автоматического управления системы кондиционирования (для 4 зон), задняя панель управления	4•69
Режим автоматического управления системой кондиционирования воздуха (для 4 зон)	4•70
Дефлекторы	4•75
Подогрев заднего окна	4•76
Автономный отопитель	4•76

5. ОКНА И ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК

Электростеклоподъемники	5•81
Обзор люка	5•84
Люк	5•84
Обзор панорамного люка	5•87
Панорамный люк	5•87

6. ОСВЕЩЕНИЕ, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Переключатель освещения	6•93
Подсветка приборной панели	6•94
Автоматическая регулировка высоты фар головного освещения	6•95
Указатели поворотов/дальний свет/подача светового сигнала	6•95
Световая аварийная сигнализация	6•96
Внутреннее освещение	6•96
Освещение салона	6•97
Функция задержки автоматического отключения фар головного освещения ...	6•98
Освещение около двери	6•98
Обзор — стеклоочистители ветрового стекла	6•98
Переключатель стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла	6•99

7. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ И ПРИБОРЫ

Приборная панель (вариант В)	7•105
Указатель температуры моторного масла	7•107
Система охлаждения	7•107
Указатель уровня топлива	7•108
Одометр	7•109
Спидометр	7•110
Часы	7•110
Вольтметр	7•111
Аккумуляторная батарея/генератор	7•111
Указатель давления в нагнетателе (автомобили Porsche Cayenne Turbo)	7•111
Система контроля выпуска отработавших газов	7•112
Управление многофункциональным дисплеем на приборной панели	7•112
Отображение/сброс данных о средней скорости автомобиля	7•115
Отображение примерного пробега на оставшемся топливе	7•115

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Отображение давления воздуха в шинах	7•115
Отображение компаса	7•115
Отображение данных навигационной системы	7•115
Управление меню.....	7•116
Управление телефоном при помощи многофункционального дисплея.....	7•116
Настройка ограничения скорости при помощи многофункционального дисплея	7•118
Отображение предупредительных сообщений	7•120
Отображение статуса системы регулировки высоты автомобиля	7•120
Отображение статуса блокировки дифференциалов и пониженной передачи	7•121
Отображение среднего расхода топлива	7•122
Настройка системы отображения давления воздуха в шинах.....	7•122
Отключение системы определения наличия людей в салоне и датчика наклона кузова при помощи многофункционального дисплея.....	7•132
Синхронная регулировка положения внешних зеркал	7•133
Изменение настроек открытия и запираания дверей автомобиля.....	7•133
Настройка времени задержки отключения освещения	7•136
Настройка часов.....	7•136
Настройка компаса	7•137
Изменение языка меню	7•138
Изменение единиц измерения	7•138
Возврат к стандартным настройкам	7•138
Обзор предупредительных сообщений	7•139

8. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Положения замка зажигания/блокировка рулевого колеса	8•149
Запуск и остановка двигателя	8•151
Стояночный тормоз	8•152
Тормозная система.....	8•153
Обзор системы круиз контроля.....	8•156
Система круиз контроль	8•157
Система Triptronic S	8•159
Положения рычага селектора.....	8•161
Режимы вождения для бездорожья и дорог с покрытием	8•167
Управление трансмиссией и системами активной безопасности.....	8•171
Пневматическая подвеска и регулировка высоты автомобиля.....	8•178
Система активной подвески Porsche.....	8•181
Система динамического управления шасси компании Porsche	8•182
Вождение по бездорожью	8•183

9. БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Задние сидения	9•189
Багажное отделение	9•191
Система крепления груза в багажном отделении	9•192
Полка багажного отделения.....	9•192
Сетка багажного отделения	9•194
Сумка для перевозки лыж	9•195
Багажное отделение на крыше	9•196
Практические указания по использованию аудио системы	9•197

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Мультимедийная система от компании Porsche	9•199
Огнетушитель.....	9•200
Отсек для хранения.....	9•201
Подстаканник.....	9•204
Пепельница, передняя часть салона.....	9•205
Прикуриватель	9•206

10. ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Присоединение прицепа.....	10•207
Информация относительно грузоподъемности автомобиля	10•208

11. ПАРКОВКА

Вспомогательная система при парковке	11•213
Устройство для открытия двери гаража	11•216

12. СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

Сигнализация	12•219
--------------------	--------

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Будьте очень осторожны при выполнении ремонтных работ и технического обслуживания	13•223
Моторное масло	13•224
Уровень моторного масла	13•225
Рекомендации относительно моторного масла	13•226
Уровень охлаждающей жидкости	13•227
Уровень тормозной жидкости.....	13•229
Жидкость омывателя	13•231
Усилитель рулевого управления	13•231
Замена воздушного фильтра	13•232
Замена фильтра частиц.....	13•232
Рабочая жидкость автоматической коробки передач	13•232
Трансмиссионное масло механической коробки передач.....	13•233
Щетки стеклоочистителей	13•233
Система контроля выпуска отработавших газов	13•234
Расход топлива.....	13•236
Использование автомобиля в других странах.....	13•237
Топливо	13•237
Канистры для хранения топлива.....	13•239
Рекомендации относительно топлива.....	13•239
Система улавливания паров топлива	13•240
Рекомендации по уходу за автомобилем.....	13•240

14. УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Будьте очень осторожны при выполнении ремонтных работ и технического обслуживания	14•247
Примечания по устранению мелких неполадок	14•248
Шины/колеса	14•248

Издательство «Монолит»

СОДЕРЖАНИЕ

Домкрат.....	14•257
Комплект инструментов	14•257
Проставки.....	14•258
Болты крепления колеса	14•258
Замена колес.....	14•259
Спущенное колесо	14•259
Подъем автомобиля при помощи подъемной платформы или гаражного домкрата.....	14•262
Подъем автомобиля при помощи домкрата	14•263
Электрооборудование	14•272
Аккумуляторная батарея	14•280
Замена батареек в пульте управления	14•285
Экстренный запуск двигателя при помощи дополнительного источника питания.....	14•285
Замена ламп	14•288
Задние сигнальные огни	14•292
Подсветка номерного знака	14•294
Регулировка фар головного освещения.....	14•294
Переориентирование головного освещения в зависимости от направления движения.....	14•295
Список ламп	14•296
Буксировка	14•296

15. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификация автомобиля	15•299
Технические характеристики двигателя	15•300
Коробка передач	15•301
Шины, обода, протектор	15•302
Давление воздуха в холодных шинах	15•304
Масса автомобиля.....	15•306
Дорожный просвет	15•308
Емкости рабочих жидкостей	15•310
Габаритные размеры	15•311
Габаритные размеры	15•312
Технические характеристики вождения	15•313

Издательство «Монолит»

ВВЕДЕНИЕ

0

ДОРОГОЙ ВЛАДЕЛЕЦ!

Мы хотим поблагодарить Вас за приобретение автомобиля Porsche Cayenne. Судя по автомобилю, который Вы предпочли, можно с уверенностью сказать, что Вы принадлежите к опытным водителям, хорошо разбирающимся в автомобилях.

Однако не забывайте, как и при покупке любого автомобиля, рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством по его эксплуатации. Во время вождения автомобиля учитывайте свои умения и навыки вождения, не используйте агрессивный стиль вождения. Чтобы снизить риск получения серьезных травм, всегда пристегивайте ремни безопасности. Не садитесь за руль автомобиля, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении.

Руководство по эксплуатации автомобиля содержит огромное количество полезной информации. Перед началом эксплуатации Вашего автомобиля внимательно прочтите данное руководство, чтобы обеспечить максимально безопасные и комфортные условия во время движения автомобиля.

Храните руководство по эксплуатации в салоне автомобиля. Если Вы решите продать Ваш автомобиль, не забудьте передать данное руководство по эксплуатации новому владельцу.

Ваш автомобиль оснащен большим количеством деталей, которые были разработаны в соответствии с высокими стандартами качества компании Porsche для Вашего автомобиля.

Самостоятельная модификация автомобиля может негативно повлиять на технические характеристики и уровень безопасности Вашего автомобиля.

При использовании Вашего автомобиля, необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения и местное законо-

дательство, принимая во внимание дорожные условия.

Не нарушайте правила дорожного движения и четко следуйте всем инструкциям, приведенным в данном руководстве. В противном случае, Вы можете стать участником дорожно-транспортного происшествия, получить серьезные травмы или погибнуть.

Регулярно проверяйте Ваш автомобиль на наличие повреждений.

Поврежденные или недостающие аэродинамические компоненты, например спойлеры или пороги, так как это может повлиять на управляемость автомобиля. В случае обнаружения повреждений, необходимо немедленно починить или заменить данные компоненты.

Ваш автомобиль может быть оснащен различным дополнительно устанавливаемым оборудованием, описанным в данном руководстве. Наличие или отсутствие той или иной системы зависит от комплектации Вашего автомобиля. Если у Вас возникли трудности или вопросы при прочтении данного руководства, свяжитесь с официальным дилером Porsche. Вы также можете обратиться к официальному дилеру по вопросам приобретения дополнительно устанавливаемого оборудования.

В данном руководстве левая сторона рассматривается как сторона водителя, а правая сторона — как стопа переднего пассажира.

Текст, рисунки, технические характеристики и вся приведенная информация действительны на момент печати данного руководства.

Компания Porsche постоянно проводит политику развития и совершенствования своей продукции. Поэтому мы оставляем за собой право производить изменения технических характеристик и дизайна автомобиля, не обязуясь

Издательство «Монолит»

устанавливать данное оборудование на ранее произведенные автомобили.

Внимание!

Из соображений безопасности и продолжения срока эксплуатации Вашего автомобиля, внимательно прочтите все практические указания и предупреждения. В данном руководстве они помечены блоками со знаком «Внимание», «Предупреждение» и «Примечание». Данные блоки со знаком, содержат важную информацию относительно техники безопасности и возможных повреждений автомобиля при не соблюдении данных указаний.

ВАШ АВТОМОБИЛЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания Porsche производит высококачественные эксклюзивные автомобили, используя передовые технологии для обеспечения безопасного вождения и защиты окружающей среды.

Политика компании Porsche относительно защиты окружающей среды основана на следующих принципах:

- Максимально возможное использование технологий безопасности и защиты окружающей среды, которые экономически оправданы.
- Экономное использование энергетических ресурсов.
- Вовлечение бизнес партнеров в борьбу по защите окружающей среды.
- Открытый диалог со всеми общественными организациями.

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЯ

При производстве или ремонте автомобиля компания Porsche старается использовать материалы, которые не являются вредными для окружающей среды. Примером может служить краска на водной основе, которая используется в салонах Porsche.

Краски на водной основе и новые методы окраски снижают выделение растворителя на 70%.

Вода, используемая в салонах покраски, подлежит переработке.

АВТОМОБИЛИ, НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Современные технологии обеспечивают низкий уровень выхлопа отработавших газов, который соответствует нормам и стандартам по защите окружающей среды.

Преимущества данных технологий:

- Быстрая работа каталитического нейтрализатора обеспечивает низкий уровень выхлопа отработавших газов даже при непродолжительных поездках.
- Надежная работа и отличный контроль над уровнем отработавших газов при длительной эксплуатации автомобиля.

УТИЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Две трети автомобилей, произведенных компанией Porsche, до сих пор находятся в эксплуатации.

Однако на случай, если Вам все-таки придется утилизировать Ваш автомобиль:

- Дизайн Вашего автомобиля удобен для утилизации.
- Материалы, использующиеся при изготовлении автомобиля, подлежат переработке.
- Все материалы, использующиеся при производстве автомобиля, идентифицированы. Издательство «Монолит»
- Ваш автомобиль оснащен системами многоразового использования, Вы можете их просто снять.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Инновационные технологии позволяют сочетать отличные технические характеристики и в то же время не загрязнять окружающую среду.

Электронная система диагностики двигателя проверяет работу различных систем, которые влияют на уровень

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА




1. Прикуриватель; 2. Подстаканники; 3. Панель управления системой климат контроля для 4 зон; 4. Дефлекторы

ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ



1. Регулятор высоты ремня безопасности; 2. Лампы для чтения; 3. Солнцезащитная шторка; 4. Переключатель электростеклоподъемников; 5. Пепельница; 6. Внутренняя дверная ручка


ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ

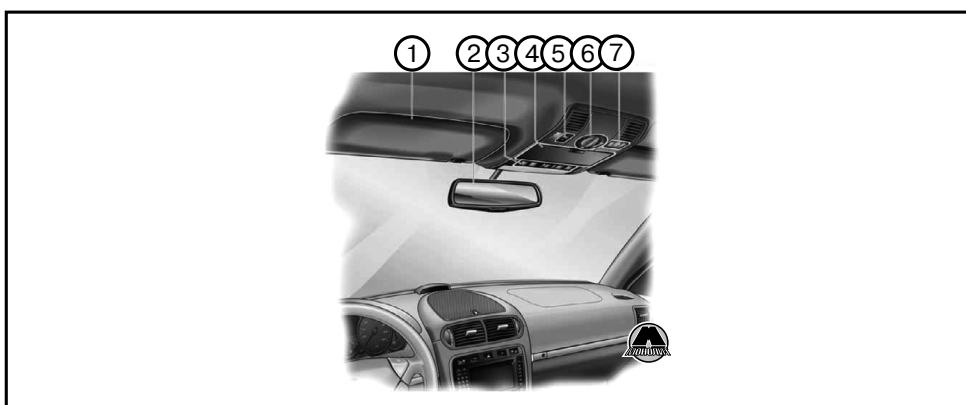

1. Противосолнечный козырек; 2. Зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым эффектом; 3. Переключатель освещения, внутреннее освещение; 4. Отсек для хранения очков; 5. Переключатель вспомогательной системы при парковке; 6. Переключатель панорамного люка; 7. Переключатели устройства открытия дверей гаража

Издательство «Монолит»

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ

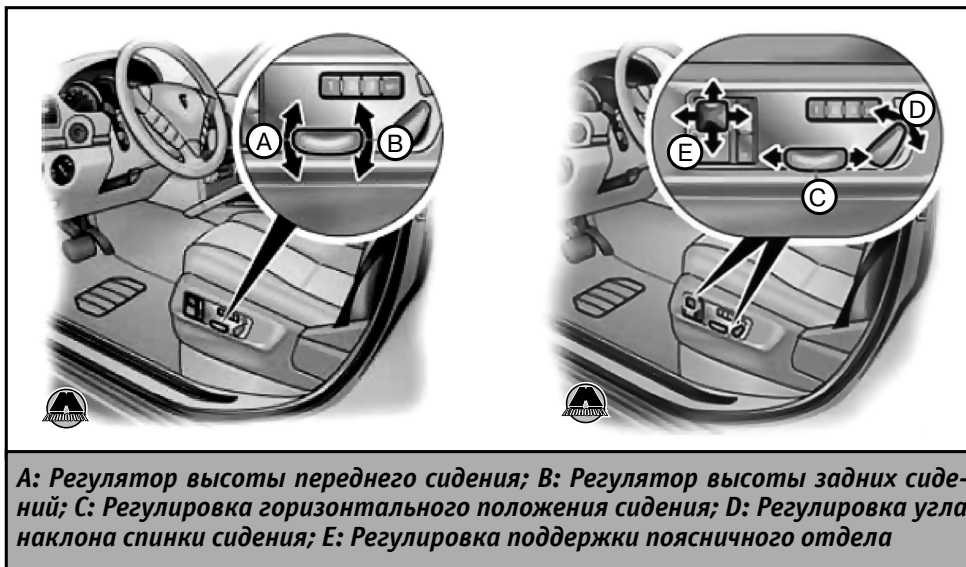

Для обеспечения более удобного положения тела, изгиб спинки сидения можно отрегулировать в вертикальном и горизонтальном направлении. Чтобы отрегулировать положение сидения, нажмите регулятор в направлении указанном стрелкой, пока необходимое положение не будет установлено.

ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

Положение сидения, рулевого колеса, внешних зеркал и высота держателя ремня безопасности могут быть сохранены в памяти системы и установлены при нажатии соответствующей кнопки A и ключей автомобиля.



Предупреждение!
Опасность дорожно-транспортного происшествия в случае случайного включения сохраненных настроек.

- Вы можете отменить автоматические настройки, нажав любую из кнопок регулировки положения сидения.
- Не оставляйте детей в салоне автомобиля без присмотра.

■ Опции сохранения:

- Регулировка сидений
- Регулировка внешних зеркал

■ Опции сохранения «Comfort»

- Регулировка сидений

А — Система кондиционирования с автоматическим режимом управления (для 4 зон)

Система кондиционирования будет регулировать температуру воздуха в салоне автомобиля в автоматическом режиме. Температура воздуха, скорость вентилятора и направление потока воздуха может быть настроено отдельно для правой, левой, передней и задней части салона.


В — Система кондиционирования с автоматическим режимом управления (для 2 зон)

Система кондиционирования будет регулировать температуру воздуха в салоне автомобиля в автоматическом режиме. Температура воздуха, скорость вентилятора и направление потока воздуха может быть настроено отдельно для правой и левой части салона.

■ **Как узнать, какой тип системы кондиционирования установлен в Вашем автомобиле?**

А — присутствует кнопка на панели управления для задних сидений.

В — присутствуют кнопки AUTO и RESET.

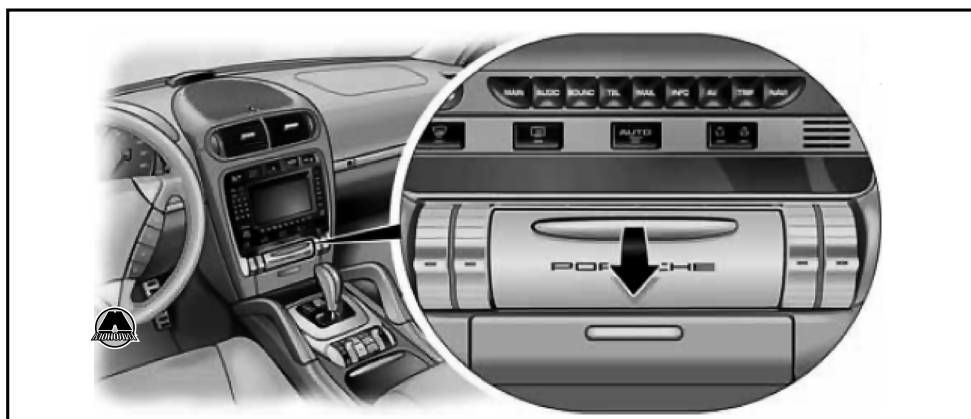


ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Опустите крышку панели управления, взявшись за ручку (направление движения указано стрелкой).



Издательство «Монолит»

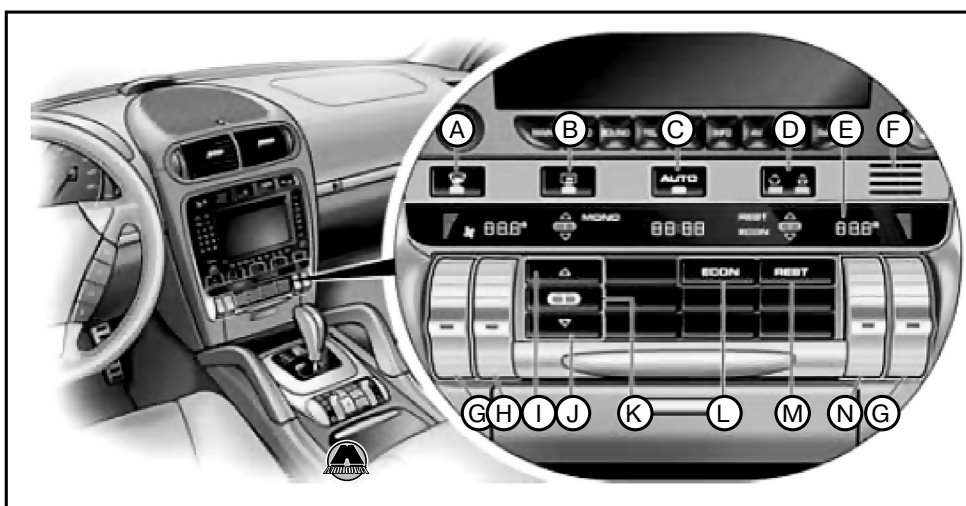

A — Подогрев ветрового стекла; **B** — Подогрев заднего окна; **C** — Кнопка AUTO (автоматический режим); **D** — Режим рециркуляции воздуха (автоматический режим рециркуляции воздуха); **E** — Дисплей системы кондиционирования воздуха; **F** — Датчик температуры; **G** — Регулятор скорости вентилятора; **H** — Регулятор температуры для левой части салона; **I** — Поток воздуха направлен на ветровое стекло; **J** — Поток воздуха направлен в пол; **K** — Поток воздуха направлен через центральные и боковые дефлекторы; **L** — Кнопка ECON (включение/выключение компрессора); **M** — Кнопка REST (использование тепла системы охлаждения двигателя для подогрева салона автомобиля); **N** — Регулятор температуры для правой части салона

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ДЛЯ 2 ЗОН)

В зависимости от различных факторов (например, солнечный свет, чистоты воздуха) система климат контроль будет автоматически регулировать температуру воздуха.

При необходимости, Вы можете вручную регулировать настройки системы климат-контроль.

Индивидуальные настройки будут показаны на дисплее системы кондиционирования воздуха.



Примечание:
Настройки системы кондиционирования будут сохранены на соответствующем пульте управления при выключении зажигания и заперении дверей автомобиля. Режим «Air flow OFF» (отключение потока воздуха) будет сохранен в памяти системы примерно 60 минут, настройки режима рециркуляции воздуха будут сохранены в течение 20 минут.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Нажмите кнопку AUTO.

Загорится сигнальный индикатор.

Количество и распределение воздуха будут автоматически регулироваться.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ДЛЯ 4 ЗОН)

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ

A — Подогрев ветрового стекла; **B** — Подогрев заднего окна; **C** — Кнопка AUTO (автоматический режим); Кнопка REST (использование тепла системы охлаждения двигателя для подогрева салона автомобиля); **D** — Режим рециркуляции воздуха (автоматический режим рециркуляции воздуха); **E** — Дисплей системы кондиционирования воздуха; **F** — Датчик температуры; **G** — Регулятор скорости вентилятора, для левой стороны салона; **H** — Регулятор температуры для левой части салона; **I** — Поток воздуха направлен на ветровое стекло, левая сторона; **J** — Поток воздуха направлен в пол, левая сторона; **K** — Поток воздуха направлен через левые центральные и боковые дефлекторы; **L** — Настройки для зон системы кондиционирования задней части салона; **M** — Кнопка ECON (включение/выключение компрессора); **N** — Поток воздуха направлен через правые центральные и боковые дефлекторы; **O** — Поток воздуха направлен в пол, правая сторона; **P** — Поток воздуха направлен на ветровое стекло, правая сторона; **R** — Регулятор температуры воздуха, правая сторона; **S** — регулятор скорости вентилятора, правая сторона

В зависимости от различных факторов (например, солнечный свет, чистоты воздуха) система климат контроль будет автоматически регулировать температуру воздуха.

При необходимости, Вы можете вручную регулировать настройки системы климат-контроль для правой, левой, передней и задней зоны в салоне автомобиля. Индивидуальные настройки будут показаны на дисплее системы кондиционирования воздуха.



Примечание:
Настройки системы кондиционирования будут сохранены на соответствующем пульте управления при выключении зажигания и заперении дверей автомобиля. Режим «Air flow OFF» (отключение потока воздуха) будет сохранен в памяти системы примерно 60 минут, настройки режима рециркуляции воздуха будут сохранены в течение 20 минут.

Издательство «Монолит»

РАЗДЕЛ 5. ОКНА И ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК

Электростеклоподъемники	81
Обзор люка	84
Люк	84
Обзор панорамного люка	87
Панорамный люк	87

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ



Предупреждение!

Риск получения травм при закрытии окон. Особенно при закрытии окон при помощи функции комфорт. Если данная функция активирована, окно будет закрываться автоматически.

Убедитесь, что при закрытии окон никто не пострадает.

- Извлеките ключ из замка зажигания или выключите зажигание (если Ваш автомобиль оснащен системой «Entry & Drive»), чтобы отключить питание переключателей электростеклоподъемников. Если Вы покидаете салон автомобиля, не забудьте забрать ключи с собой. Люди, не знакомые с принципами работы элементов управления, могут получить серьезные травмы, активировав электростеклоподъемники.

- В экстренной ситуации, немедленно отпустите ключ или кнопку, когда он находится в дверной ручке, если Ваш автомобиль оснащен системой «Entry & Drive».

- Не оставляйте детей без присмотра в салоне автомобиля.

Вероятность дорожно-транспортного происшествия

Не кладите посторонние предметы около окон, так как это может значительно ухудшить обзор.



Примечание:

При движении по бездорожью всегда держите боковые окна закрытыми.


ГОТОВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ К РАБОТЕ

- Если зажигание включено или
- В течение 10 минут, после того, как дверь была закрыта, а ключ был извлечен из замка зажигания, пока водительская дверь не будет открыта.

Закрытие окна одним нажатием доступно, только если зажигание включено.

5

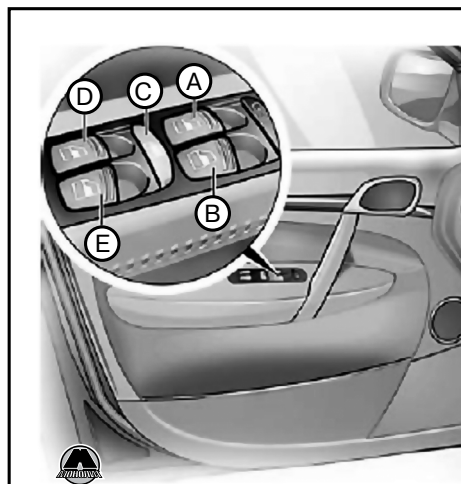

A — Переключатель электростеклоподъемника водительской двери; B — Переключатель электростеклоподъемника пассажирской двери; C — Кнопка безопасности; D — Переключатель заднего левого электростеклоподъемника; E — Переключатель заднего правого электростеклоподъемника

Издательство «Монолит»

РАЗДЕЛ 6. ОСВЕЩЕНИЕ, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Переключатель освещения	93
Подсветка приборной панели	94
Автоматическая регулировка высоты фар головного освещения	95
Указатели поворотов/дальний свет/подача светового сигнала.....	95
Световая аварийная сигнализация.....	96
Внутреннее освещение	96
Освещение в салоне.....	97
Функция задержки автоматического отключения фар головного освещения	98
Подсветка пространства около дверей.....	98
Обзор — стеклоочистители ветрового стекла.....	98
Переключатель стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла	99



Автомобили, оснащенные функцией автоматического включения ближнего света головного освещения



Автомобили, не оснащенные функцией автоматического включения ближнего света головного освещения

☀ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

- — Освещение отключено

auto — Система автоматического включения ближнего света головного освещения.

↔ — Боковые фонари, подсветка номерного знака, подсветка приборной панели.

D — Дальний/ближний свет головного освещения (только после включения зажигания).

⌘ — Противотуманное освещение. Только если боковые фонари или ближний свет головного освещения включены: нажмите переключатель до первого щелчка. Загорится сигнальный индикатор.

⌘ — Заднее противотуманное освещение. Переместите переключатель до второго щелчка. Загорится сигнальный индикатор.



Примечание:

Если ключ извлечен из замка зажигания и дверь открыта, а освещение включено (не парковочные фонари), прозвучит звуковой сигнал, предупреждающий Вас о возможной разрядке аккумуляторной батареи.

6

Издательство «Монолит»

СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА ТАХОМЕТРЕ

-  Сигнальный индикатор проверки уровня токсичности выхлопных газов (проверка двигателя).
-  Сигнальный индикатор системы подушек безопасности.
-  Сигнальный индикатор ремней безопасности.
-  Система стабилизации Porsche.
- ABS**  Сигнальный индикатор антиблокировочной системы
-  Сигнальный индикатор готовности системы круиз контроля
-  Сигнальный индикатор указателей поворотов (слева)
-  Гидравлически отключаемые стержни стабилизатора поперечных колебаний.

СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА СПИДОМЕТРЕ

-  Сигнальный индикатор указателей поворотов (справа)
-  Сигнальный индикатор заднего противотуманного освещения
-  Сигнальный индикатор указателей поворотов прицепа
-  Сигнальный индикатор блокировки дифференциала
- BRAKE**  Сигнальный индикатор тормозной системы
-  Сигнальный индикатор давления воздуха в шинах
-  Сигнальный индикатор противотуманного освещения
-  Сигнальный индикатор дальнего света головного освещения.

■ Автомобили, оснащенные атмосферным двигателем

