



## INDICE

### E10 ALIMENTACION Y MASAS

- E1010 ALIMENTACIÓN
- E1020 MASAS

### E20 ILUMINACIÓN

- E2010 LUces DE POCISIÓN Y PATENTE
- E2011 LUZ BAJA
- E2012 LUZ ALTA
- E2020 LUces DE DIRECCIÓN Y EMERGENCIA
- E2021 LUces DE FRENO
- E2022 LUces DE MARCHA ATRÁS
- E2025 LUces DE INTERIOR – PLAFONIERS (Furgón, Panorama, Combinato)
- E2025 LUces DE INTERIOR – PLAFONIERS (Minibus)
- E2031 LUces DE RETRONIEBLA

### E25 ILUMINACIÓN CUADRO

- E2530 LUces CUADRO DE INSTRUMENTOS

### E30 DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO

- E3010 BOCINAS
- E3020 LIMPIAPARABRISAS
- E3030 DESEMPAÑADOR LUNETA Y ESPEJOS RETROVISORES
- E3050 ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE LOS VIDRIOS DELANTEROS
- E3070 ENCENDEDOR -TOMACORRIENTES



## INDICE

### E40 INSTRUMENTOS DE A BORDO

E4010 INSTRUMENTOS DE A BORDO

E4020 CUENTAGIROS

### E50 SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DEL MOTOR

E5010 ARRANQUE Y RECARGA

E5020 REFRIGERACION DEL MOTOR ( con resistor de velocidad baja)


E5050 GESTION ELECTRONICA DEL MOTOR

### E60 CLIMATIZACION


E6020 AIRE ACONDICIONADO

E6021 ACCIONAMIENTO DEL COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO


## E1010 - Alimentacion - Ubicacion de los componentes

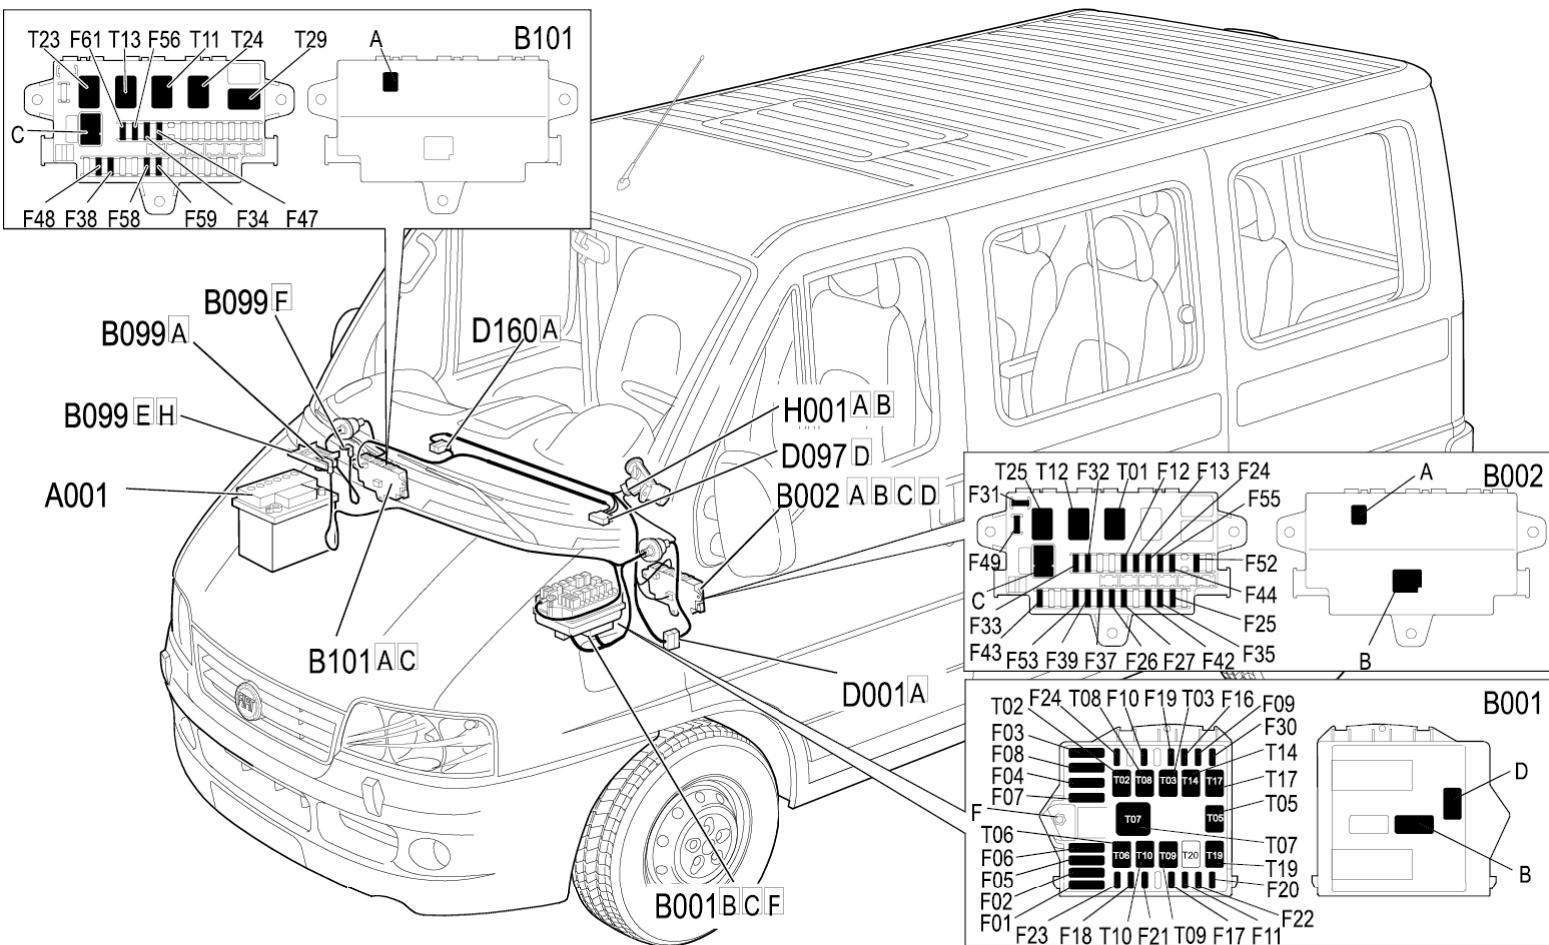


# E2011 - Luz Baja

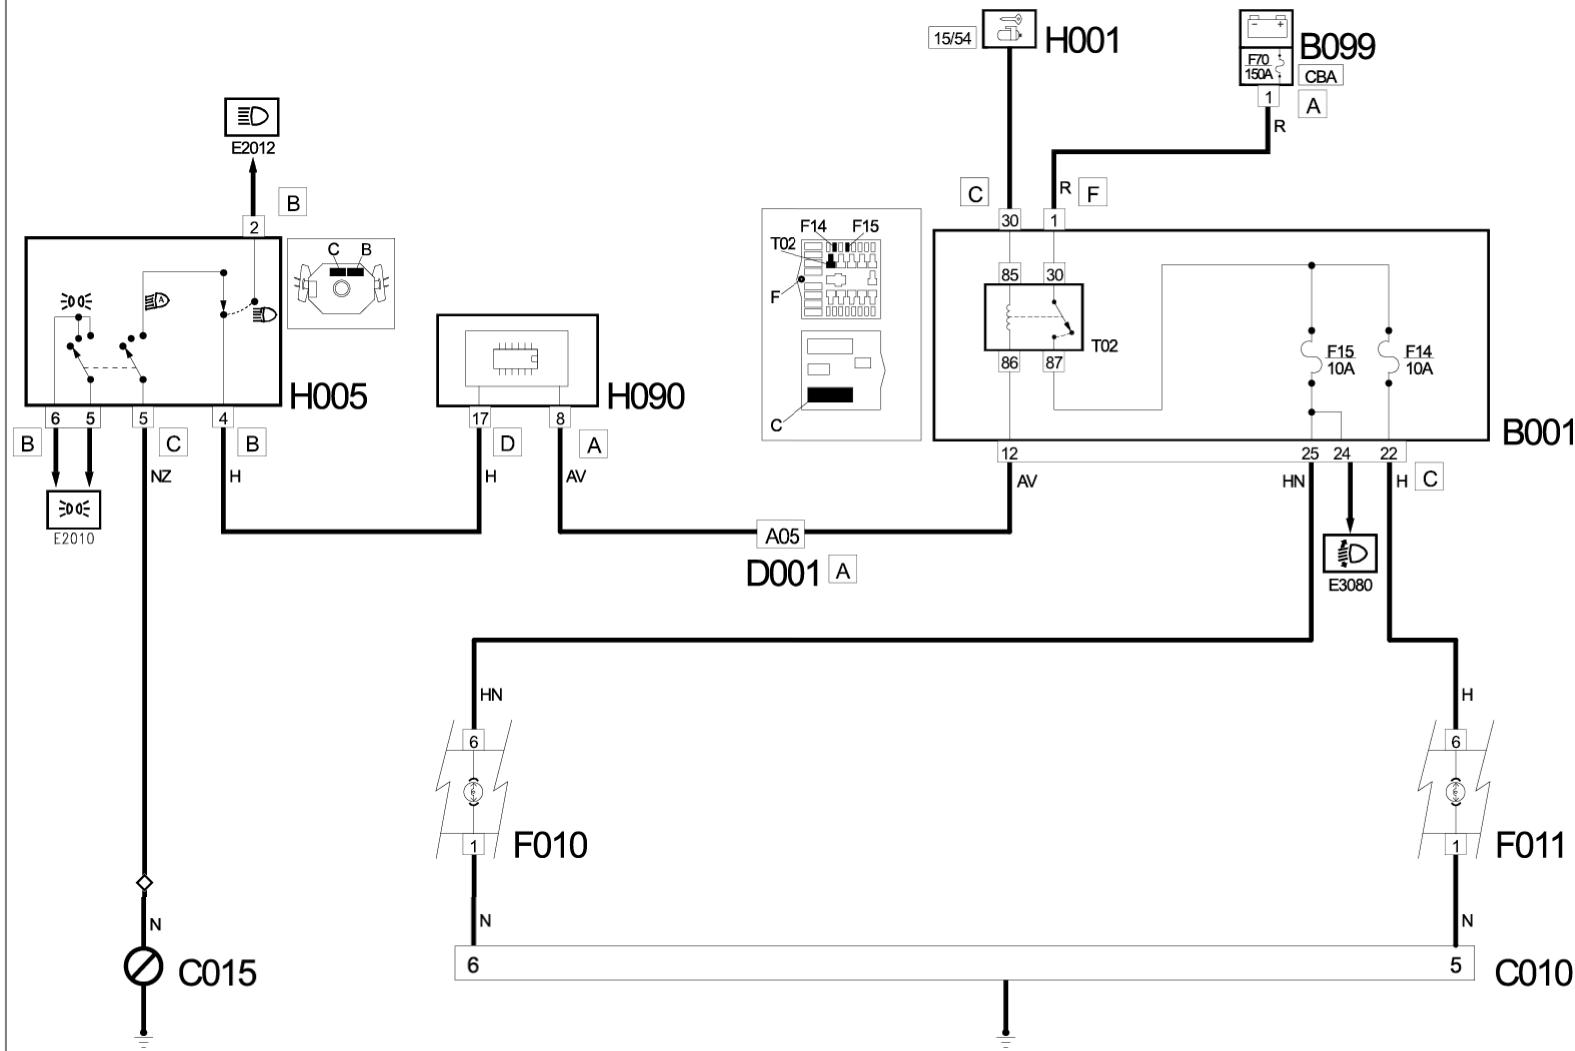


# E2020 - Luces de Dirección y Emergencia

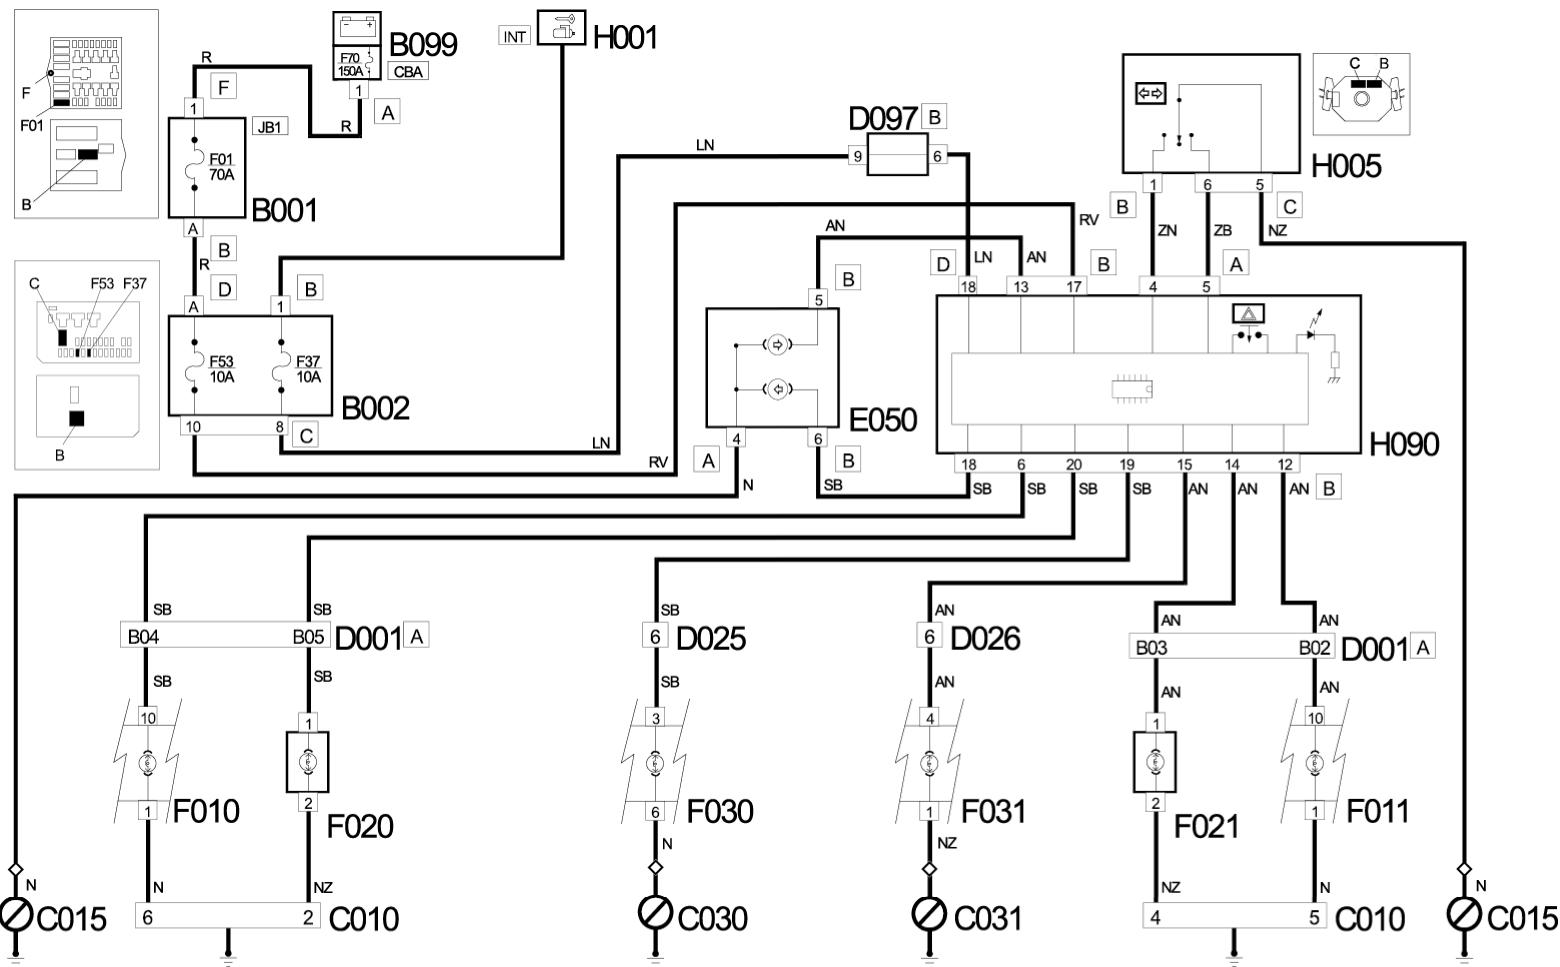


E2022 - Luces de Marcha Atras - Ubicacion de los Componentes

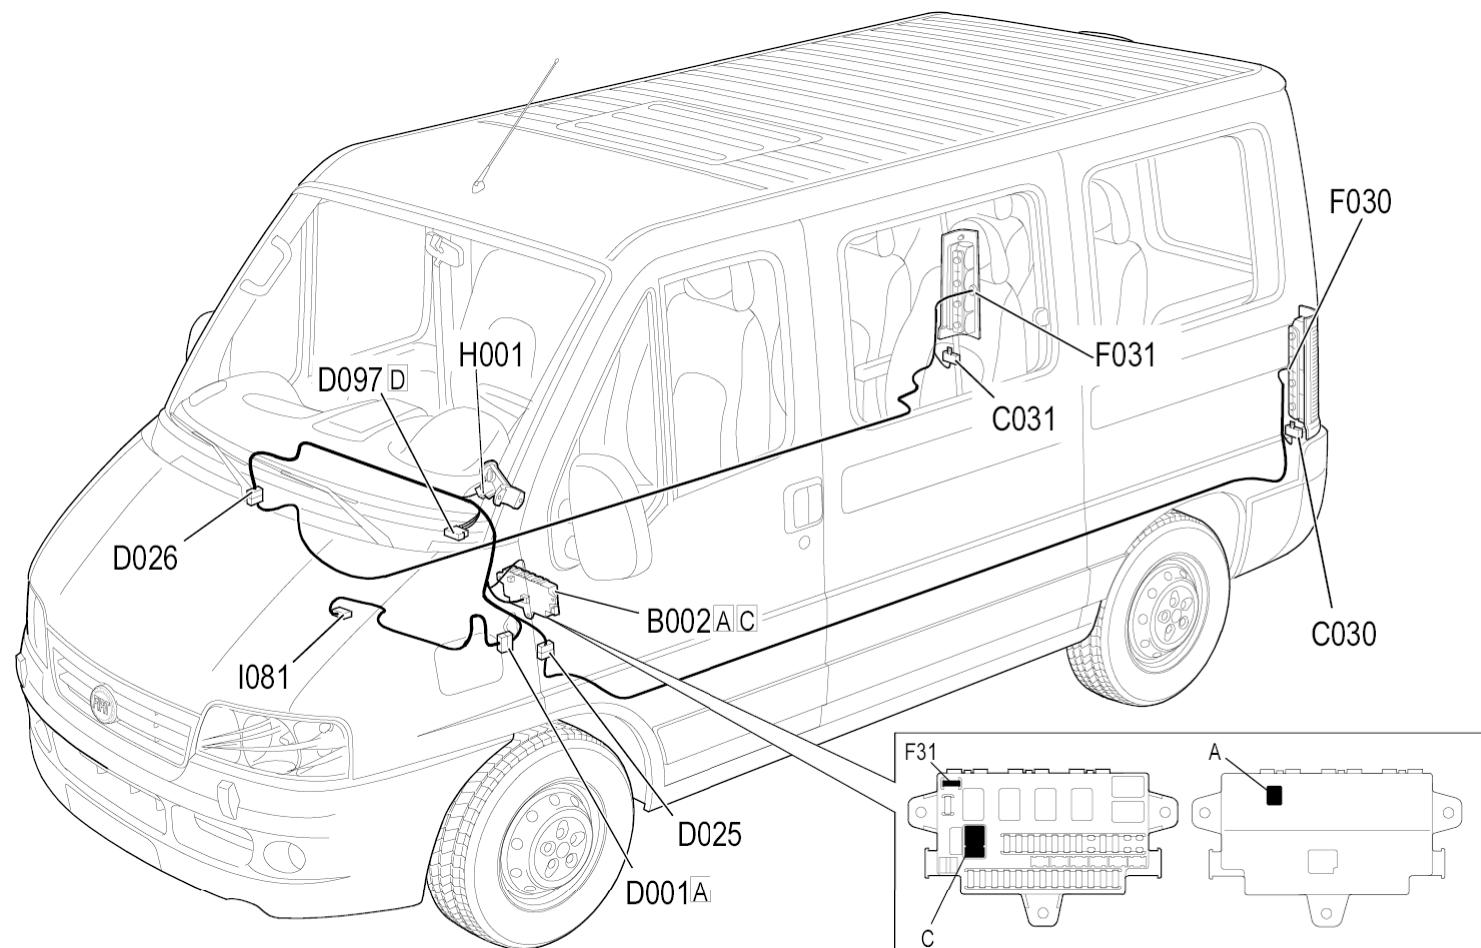


## E2031 - Luces de Retronebla - Ubicacion de los Componentes

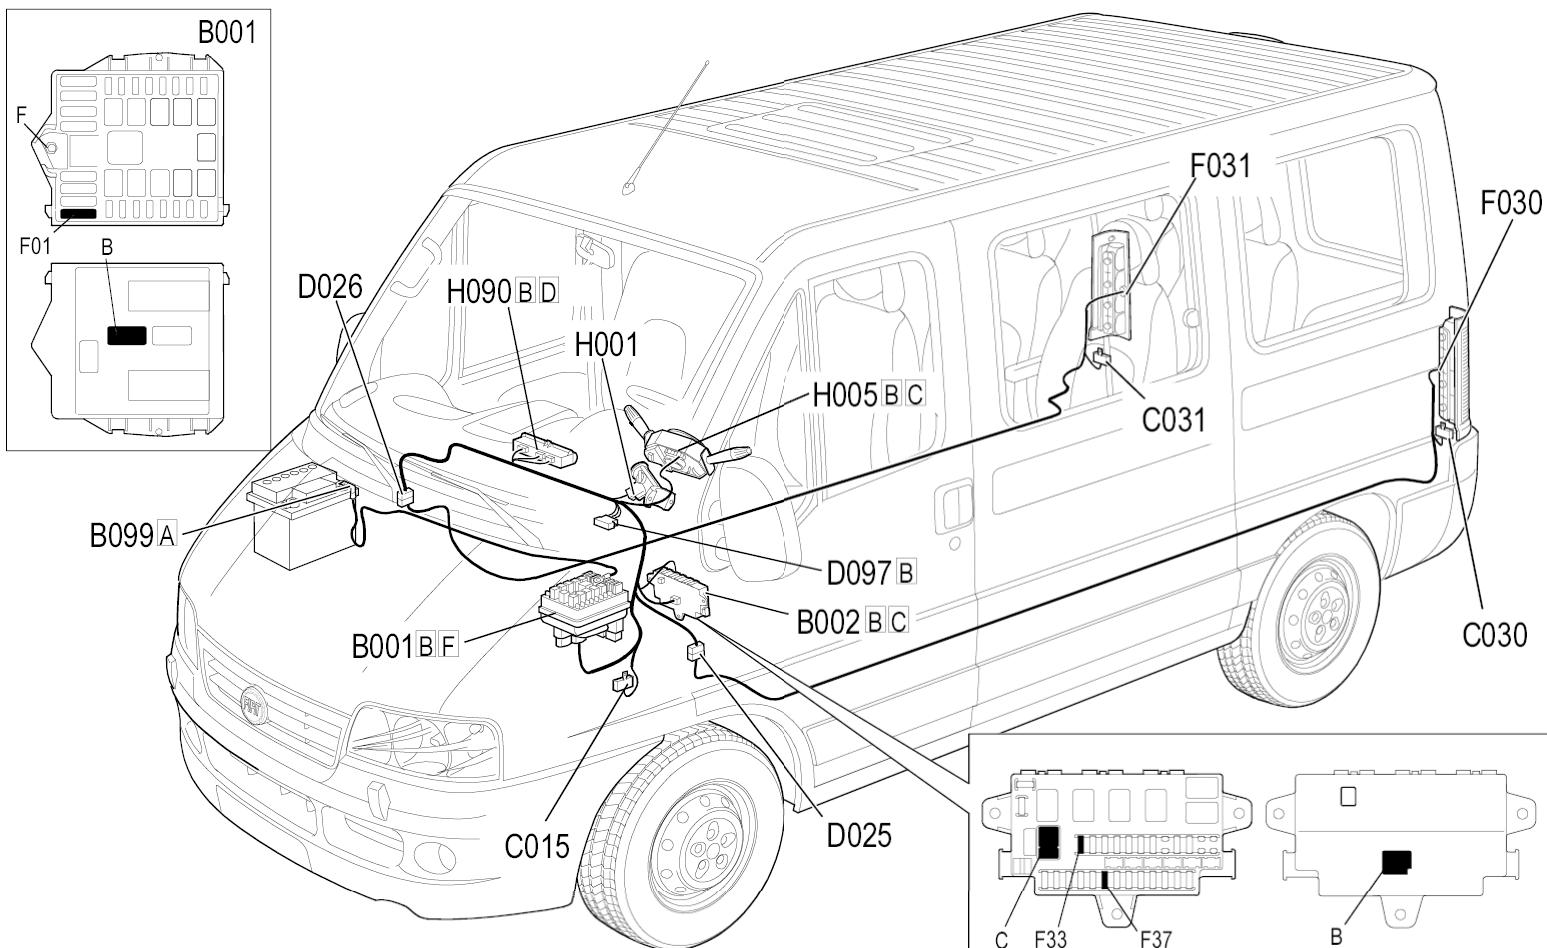


## E2530 - Luces Cuadro de Instrumentos - Ubicacion de los Componentes

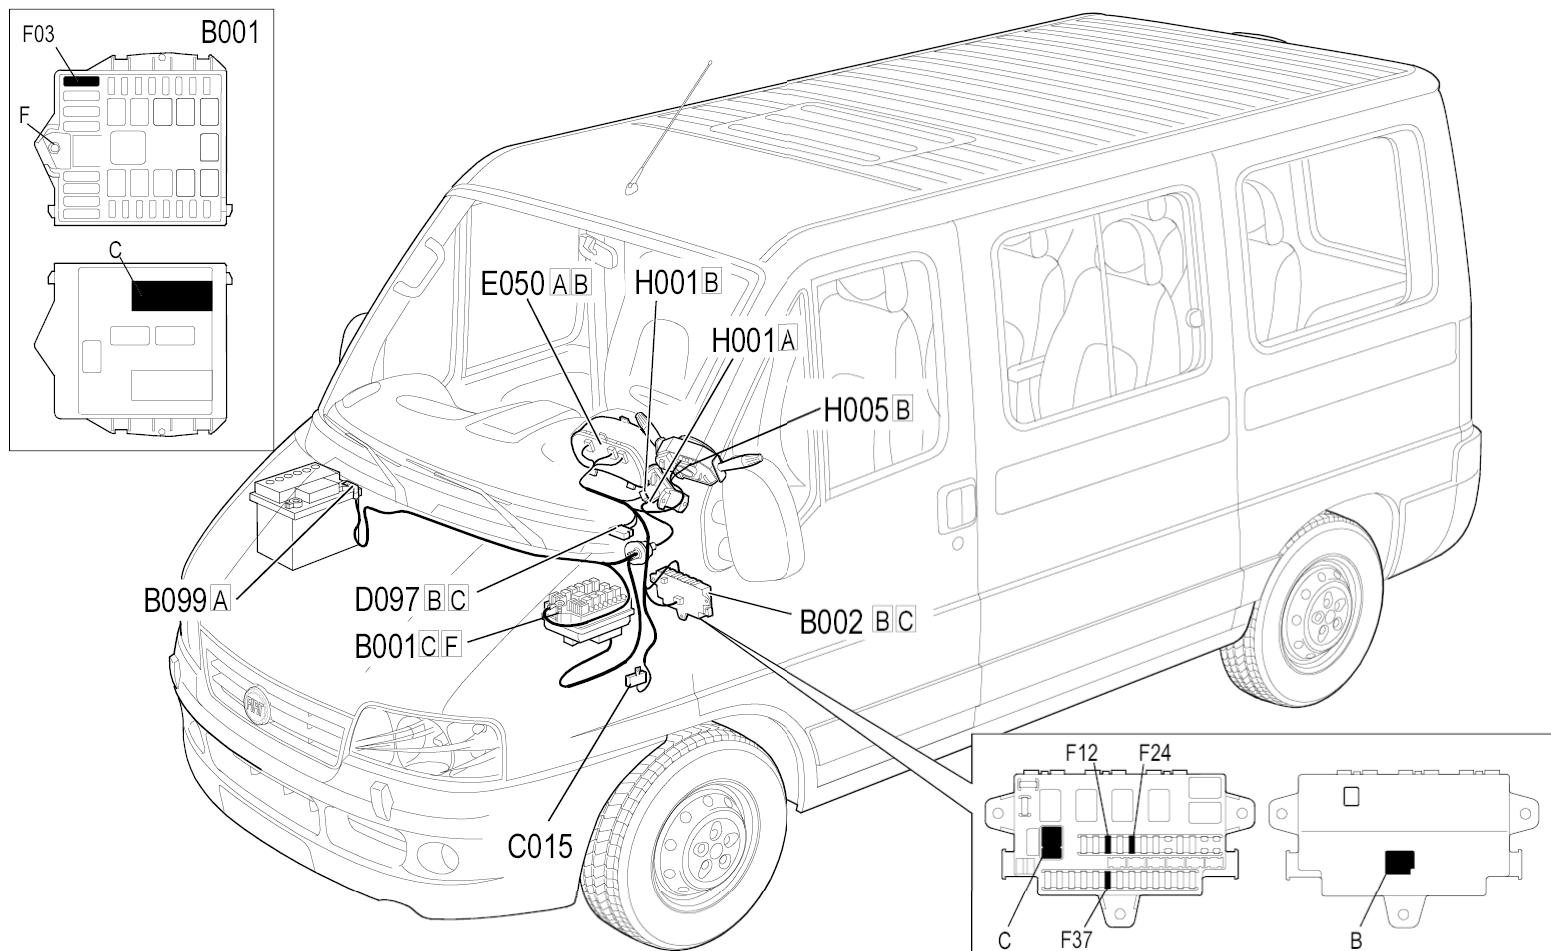


## E3020 - Limpiaparabrisas - Ubicacion de los Componentes

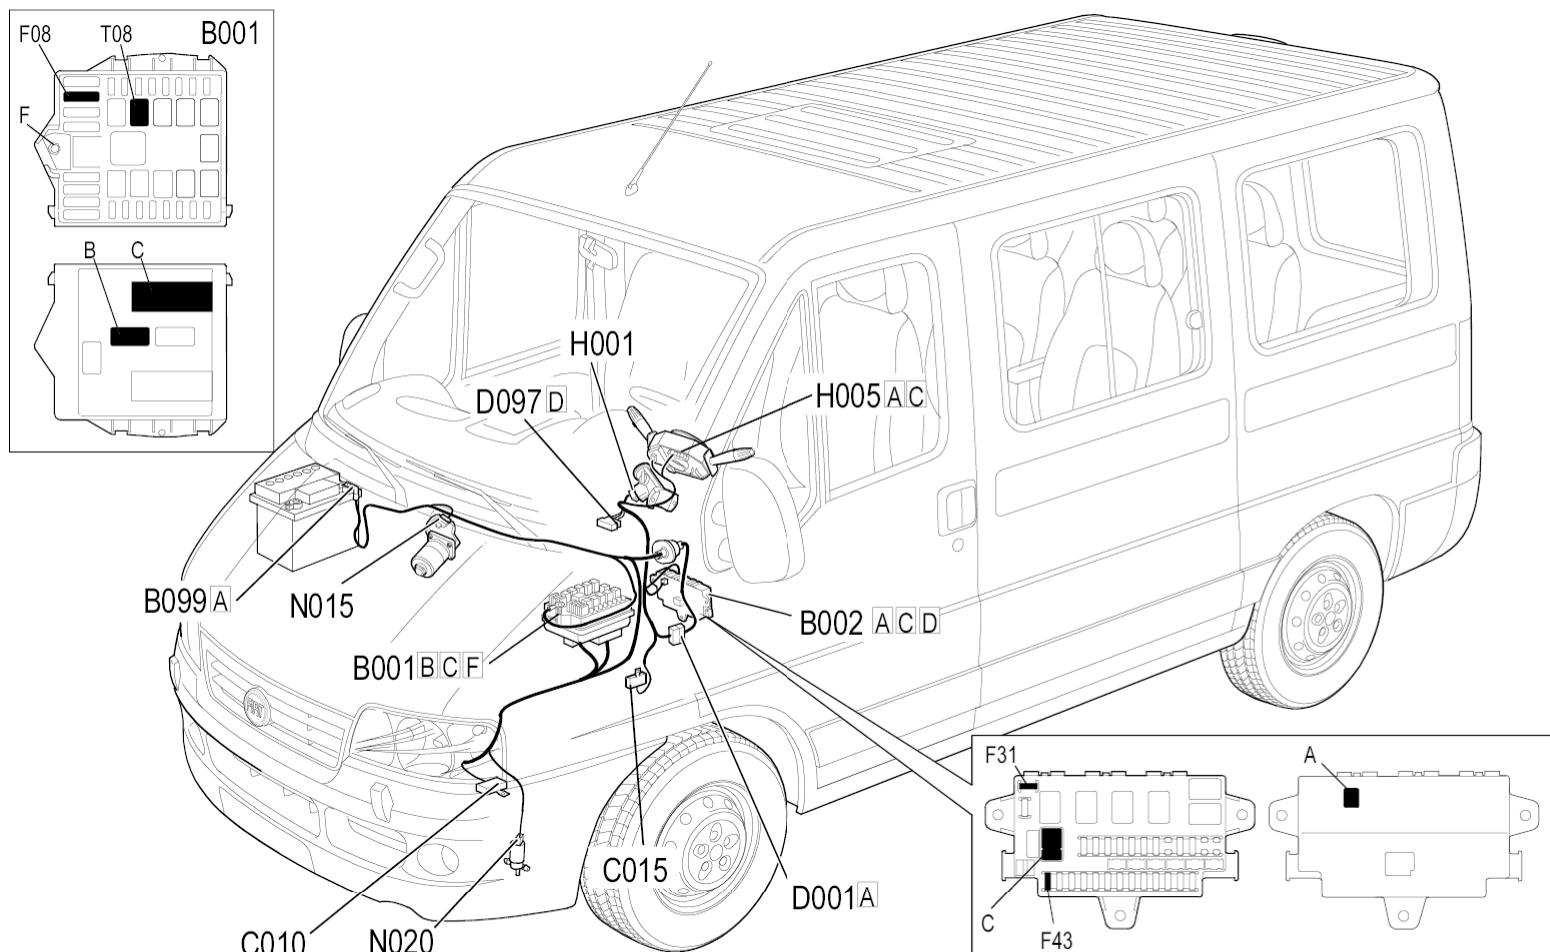

# E3070 - Encendedor - Tomacorrientes

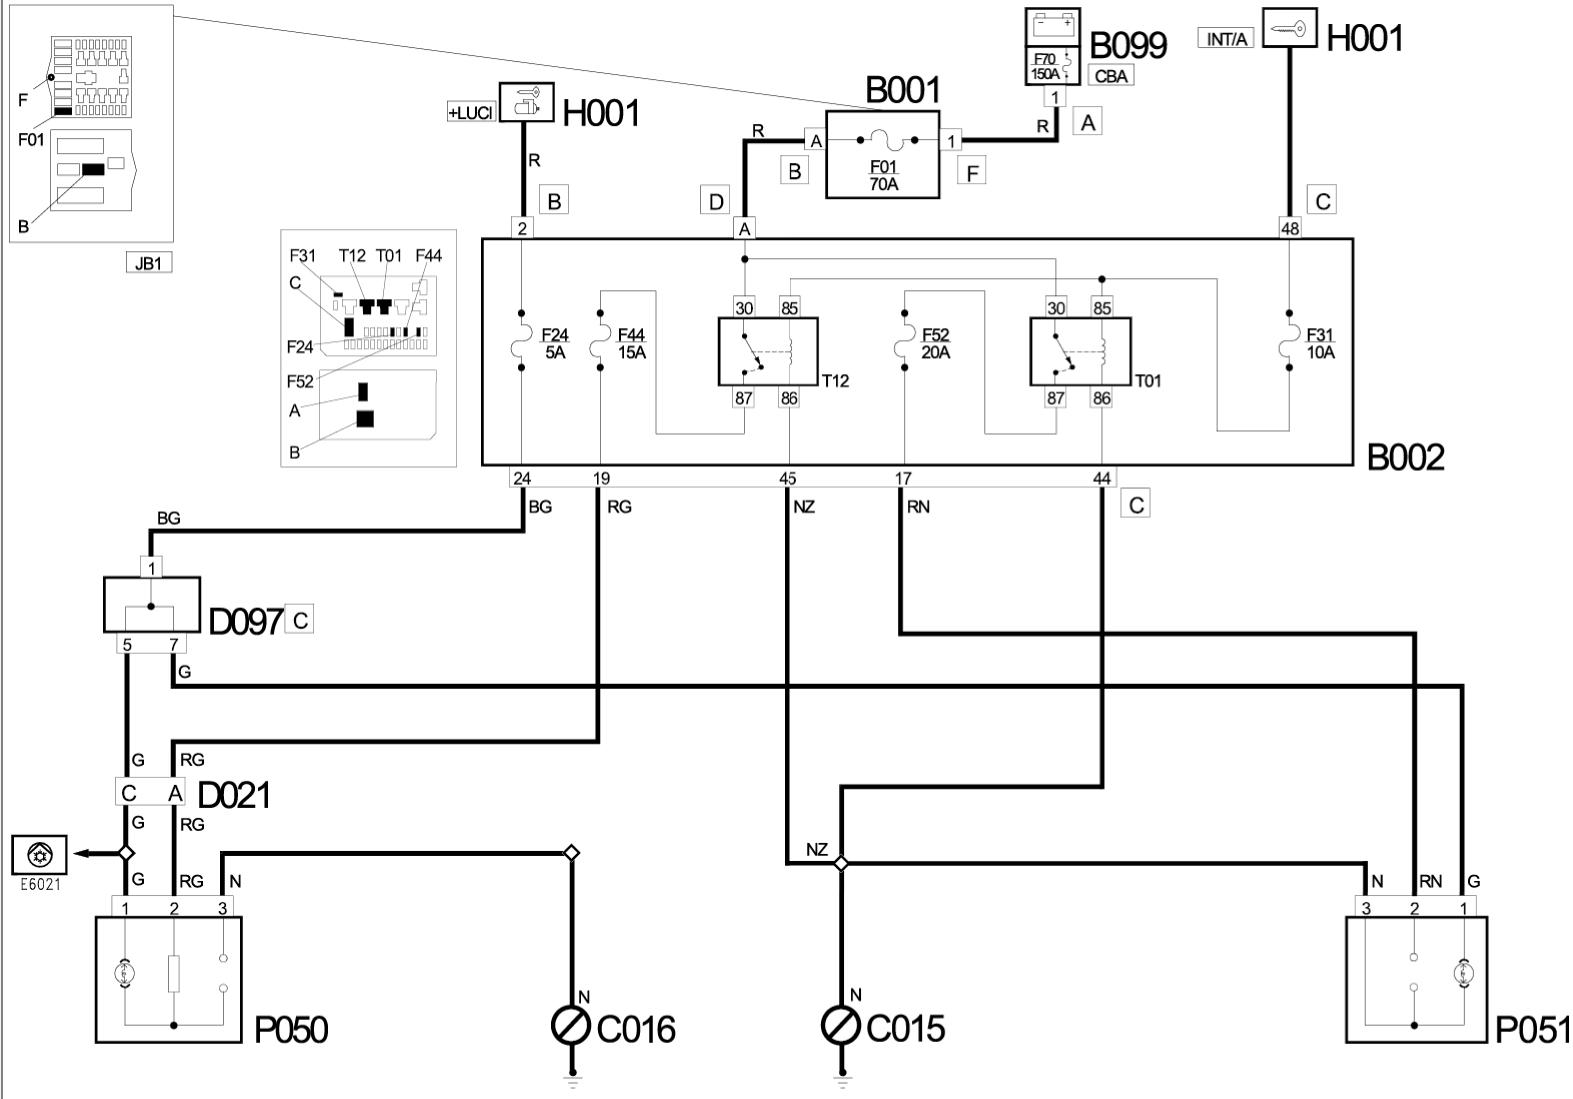

# E4010 - Instrumentos de Bordo

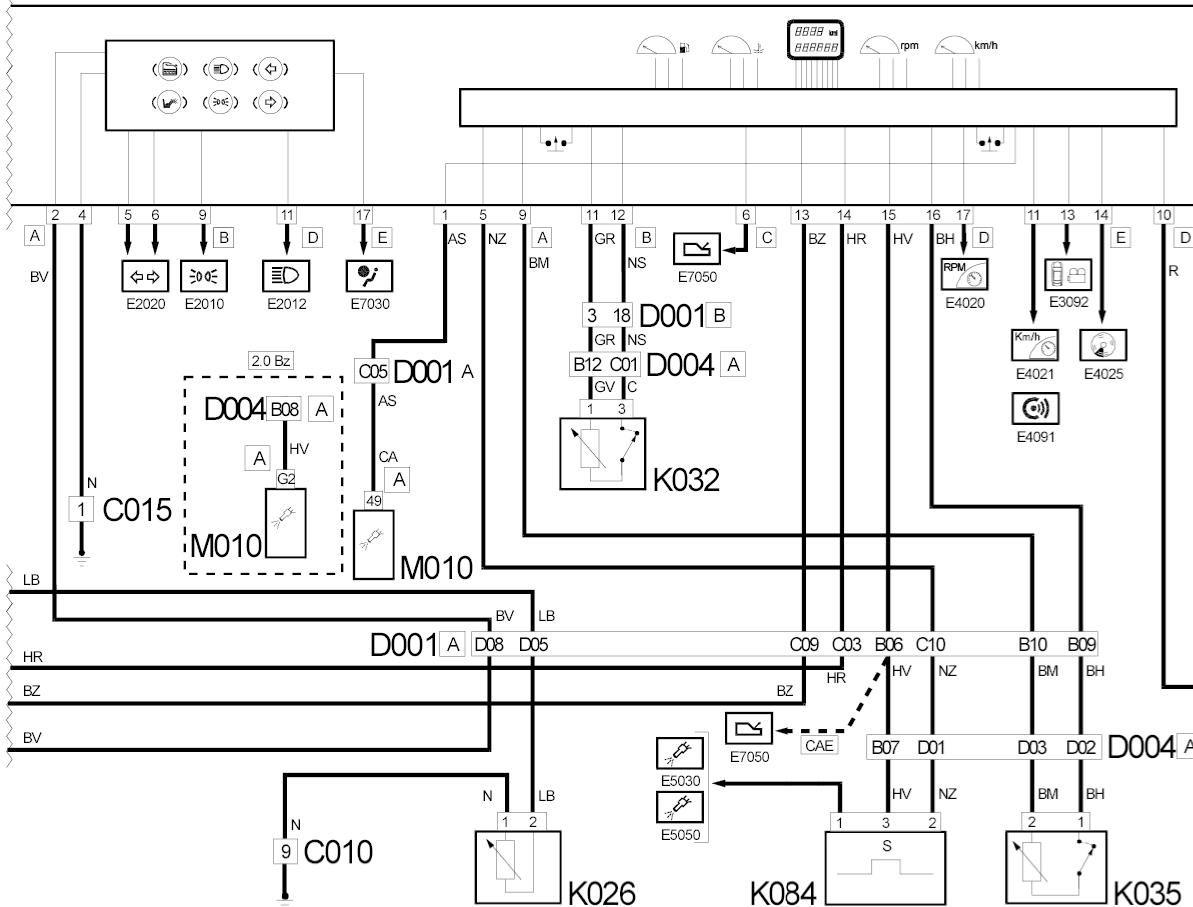

1 A R F

1 F01 70A

JB1

B001

1 F01

B

R D

A

1 F53 10A

A

B

C

RV

B

17

H090

16 B

2.0 Bz

R

17

D004

D03 D02 A


LN

3 2 1

E5030


K036

## E4020 - Cuentagiros - Ubicacion de los Componentes

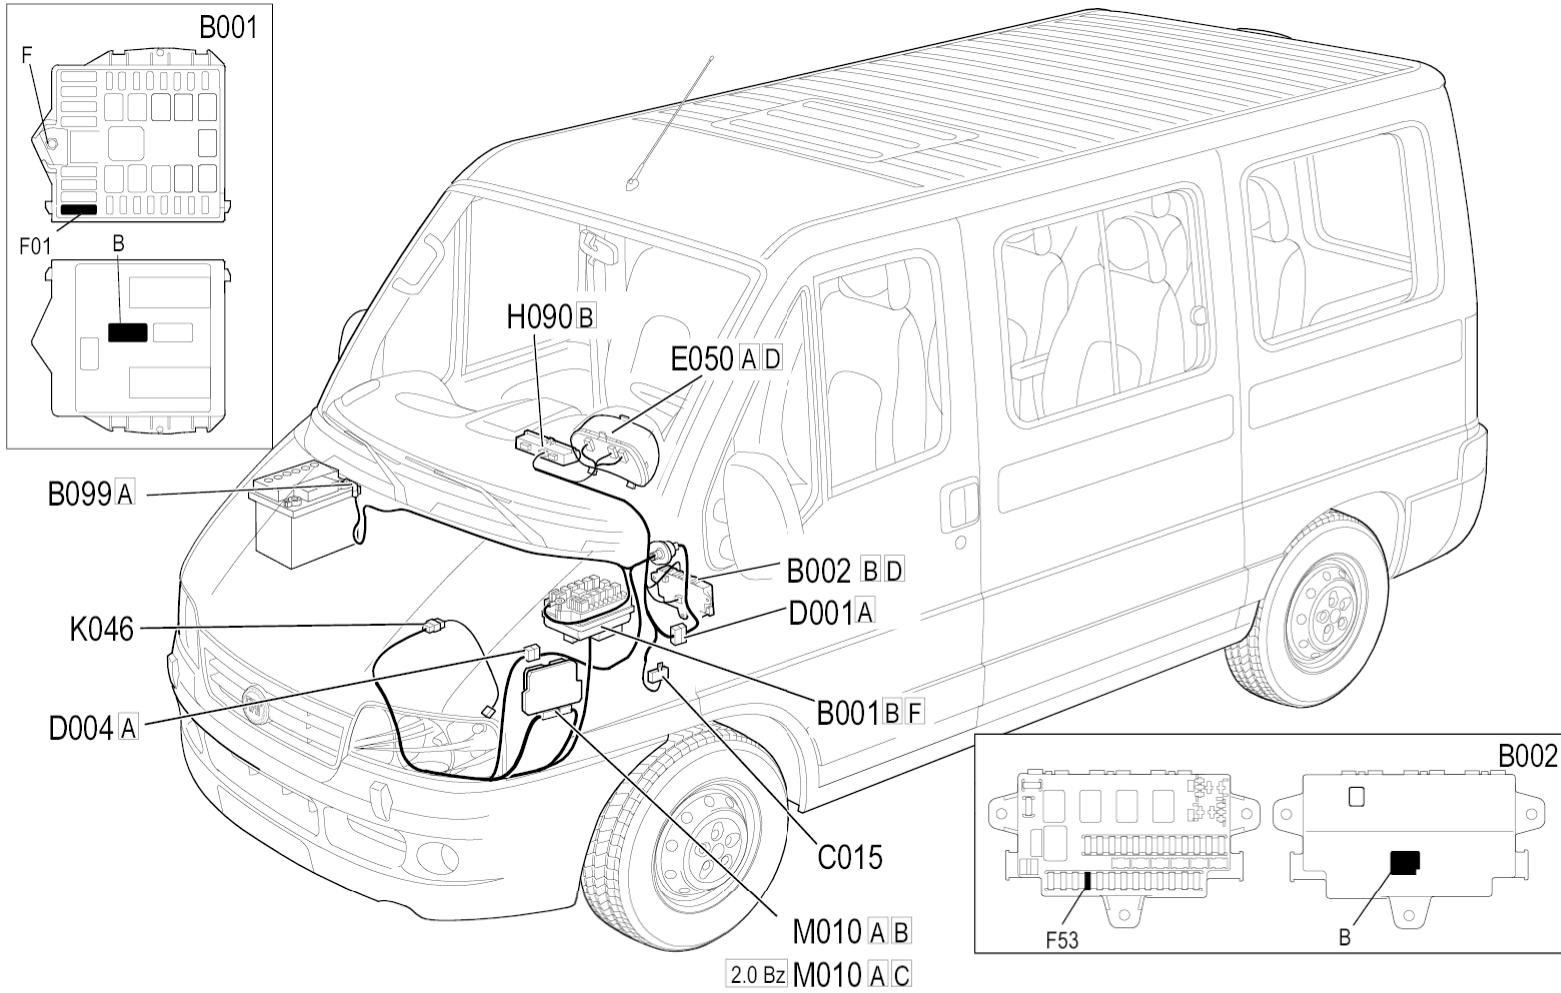


E4020

## E5020 - Refrigeracion del Motor (con resistor de velocidad baja)

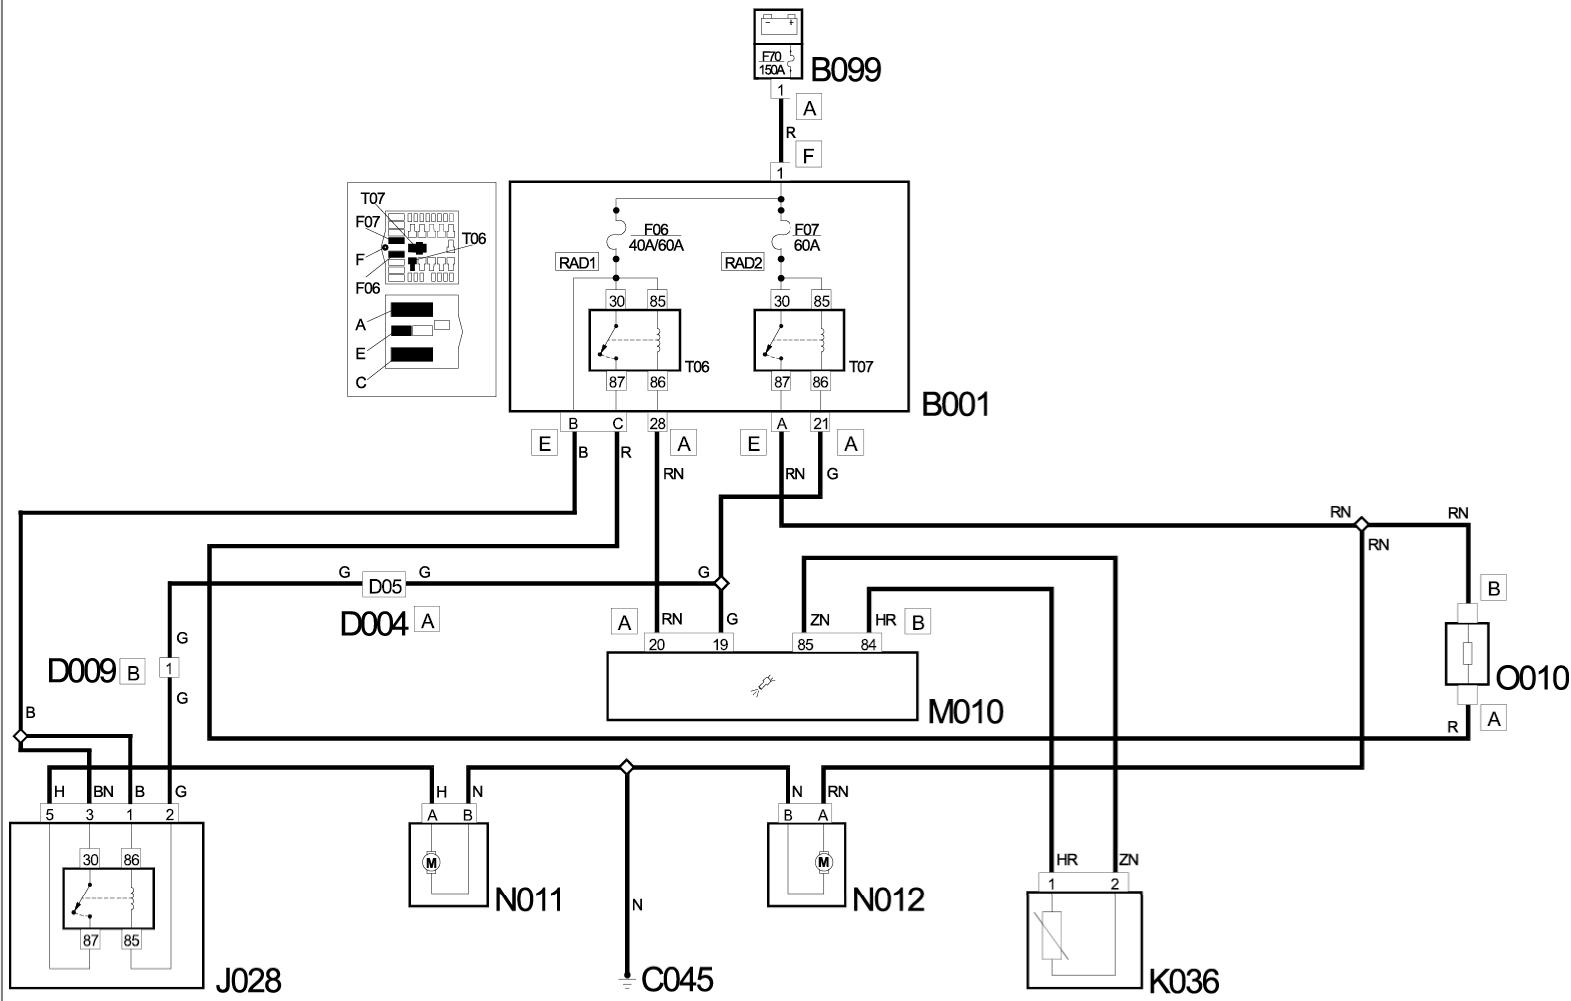

## E6021 - Accionamiento del Compresor Aire Acondicionado - Ubicacion de los Componentes

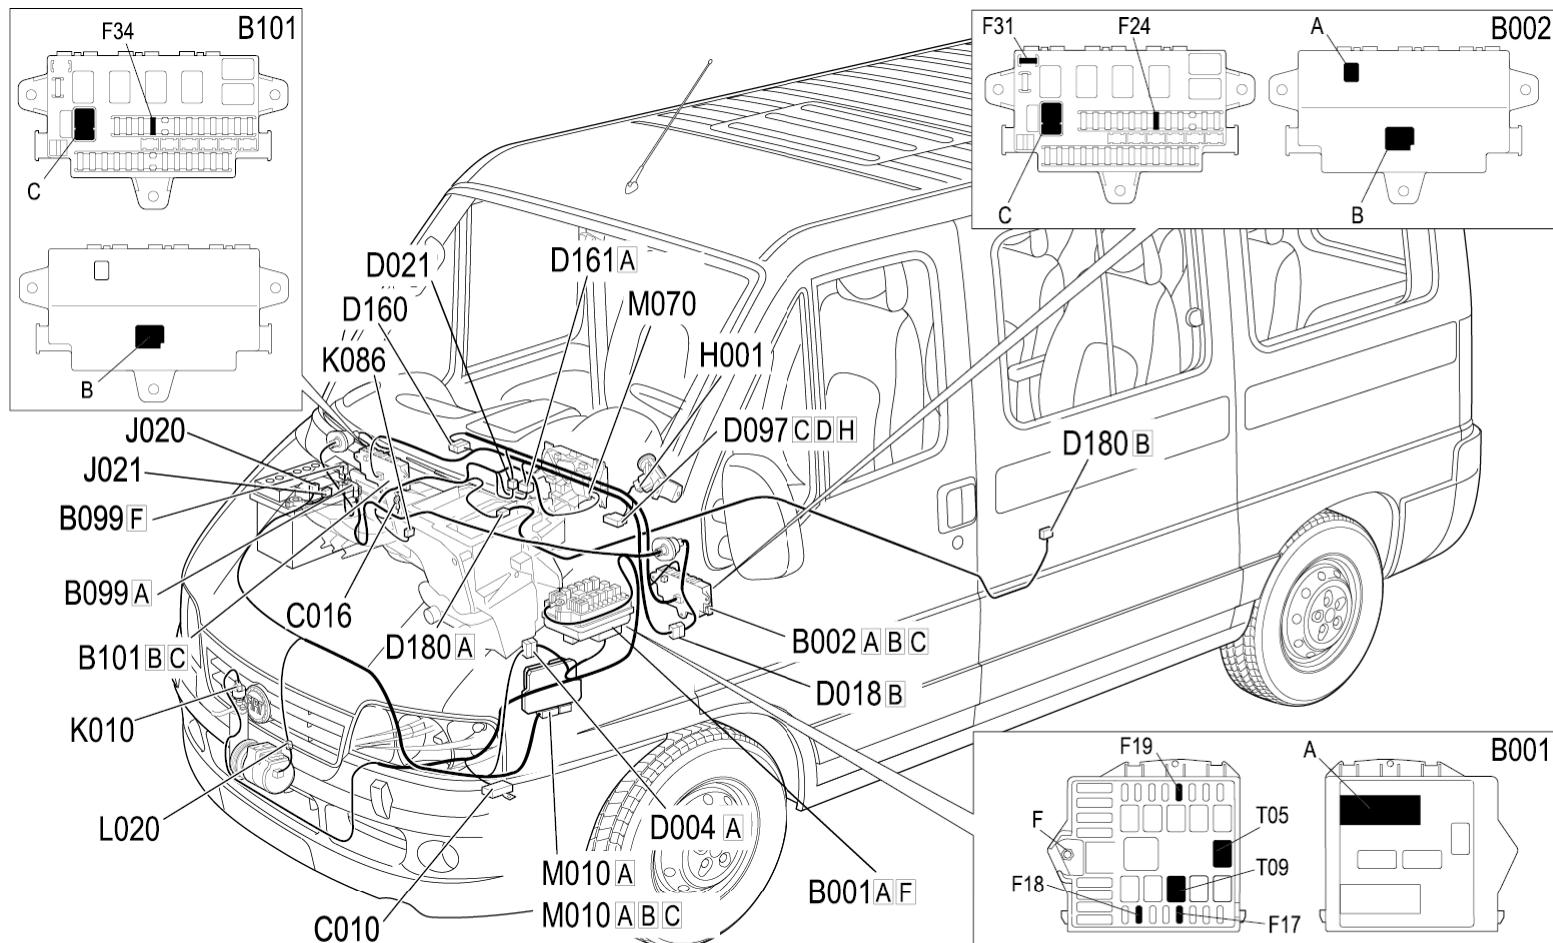

## Código de Componentes

<b>A</b>	<b>Descripción</b>
001	Batería
010	Alternador
020	Motor de arranque

<b>D conexión</b>	<b>Descripción</b>
001	Sobre la plancia
004	Radiador
007	Recarga
016	Suplementario / puerta izq.
017	Suplementario / puerta der.
018	Panel suplementario
009	Radiador
021	Condicionador / Calefacción
025	Sobre el panel Izq.
026	Sobre el panel der.
042	Plancia /plafonera
145	Indicador de nivel de combustible
150	Trasera Der.
151	Cierre puerta trasera Der.
152	Trasera Izq.
160	Opcional
161	Opcional
162	Trasera Der.
168	Cable coaxial antena radio
171	Trasera Der.
172	Trasera Der./panel (opcional)
173	Trasera Der./puerta lateral
174	Plancia /plafonera
175	Panel/plafonera pasajeros
178	Trasera Izq. Autoparlantes y alimentación
180	Condicionador / Condicionador suplementar
185	Puerta lateral corrediza

<b>B</b>	<b>Descripción</b>
001	Central del vano motor
002	Central de fusibles Izq.
097	No utilizado
099	Caja maxifusibles
101	Central de fusibles Der.

<b>E</b>	<b>Descripción</b>
050	Cuadro de Instrumentos

<b>F</b>	<b>Descripción</b>
010	Faro Izq.
011	Faro Der.
020	Luz de dirección Izq.
021	Luz de dirección Der
030	Faros traseros Izq.
031	Faros traseros Der.
040	3ra luz de Freno
050	Luz de placa Izq.
051	Luz de placa Der.

<b>G</b>	<b>Descripción masa</b>
010	Plafonera delantera
011	Plafonera central
012	Plafonera central
041	Plafonera puerta trasera
045	Luz comando acondicionador

<b>I</b>	<b>Descripción</b>
016	Interruptor puerta delantera Der.
017	Interruptor puerta delantera Izq.
020	Luz de marcha atrás.
021	Interruptor puerta trasera
030	Interruptor pedal de freno
040	Interruptor freno de mano
105	Interruptor puerta lateral corrediza

<b>C</b>	<b>Descripción masa</b>
001	Batería
002	Batería en el motor
003	Batería en la carrocería
010	Delantero Izq.
012	Delantero ABS
015	Sobre el panel Izq.
016	Aire Acondicionado
020	Sobre el panel Der.
030	Trasera Izq.
031	Trasera Der.
040A	Motor
040B	Motor
045	Electroventilador
050A	Sistema Air Bag
050B	Sistema Air Bag
080	Farol Der.
081	Farol Izq.
090	Heat Flange

<b>H</b>	<b>Descripción masa</b>
001	Comutador de ign.
005	Palanca de comandos
044	Comando vidrio puerta Del. Izq.
050	Comando vidrio puerta Del. Der.
090	Interruptores
115	Comandos Auxiliares

<b>J</b>	<b>Descripción</b>
020	Relé de comando compresor
021	Relé de comando compresor sup.
022	Relé electroventilador
028	Comando electrico aire habitáculo
034	Relé 1ra vel. ele. aire habitáculo
035	Relé electrico aire habitáculo
041	Relé maxima vel. electrico aire habitáculo