


13.1 Как читать схемы	2
13.2 Символ	6
13.3 Инструкции по техническому обслуживанию.....	8
13.4 Предохранители и реле	16
13.5 Расположение жгутов проводов и разъемов	23
13.6 Расположение заземлений	84
13.7 Схема распределения электропитания.....	100
13.8 Схема электрических соединений систем.....	115
13.9 Аббревиатуры	369

Пример для пояснения—①

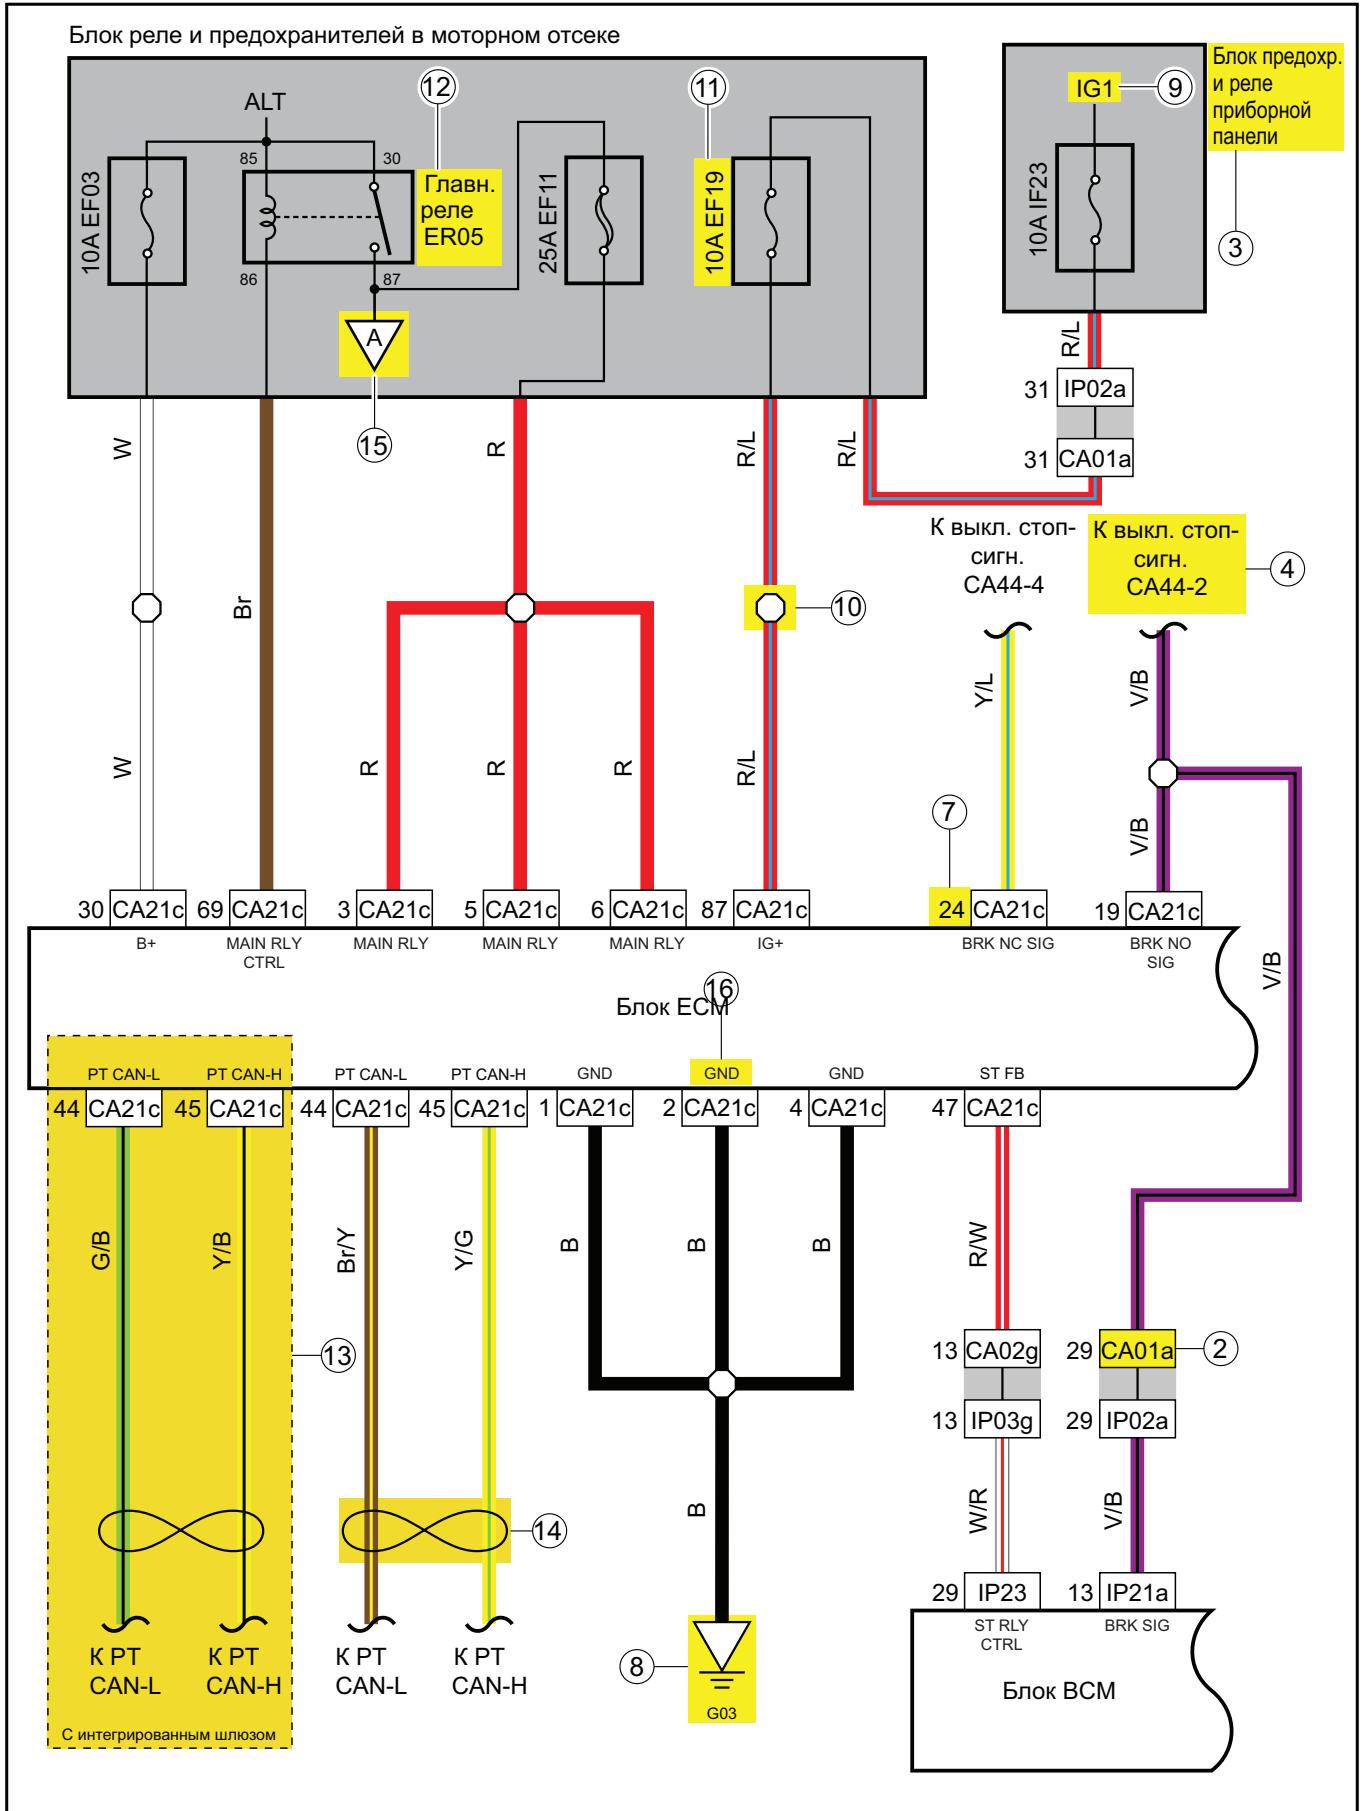


Расположение элементов в блоке предохранителей и реле приборной панели

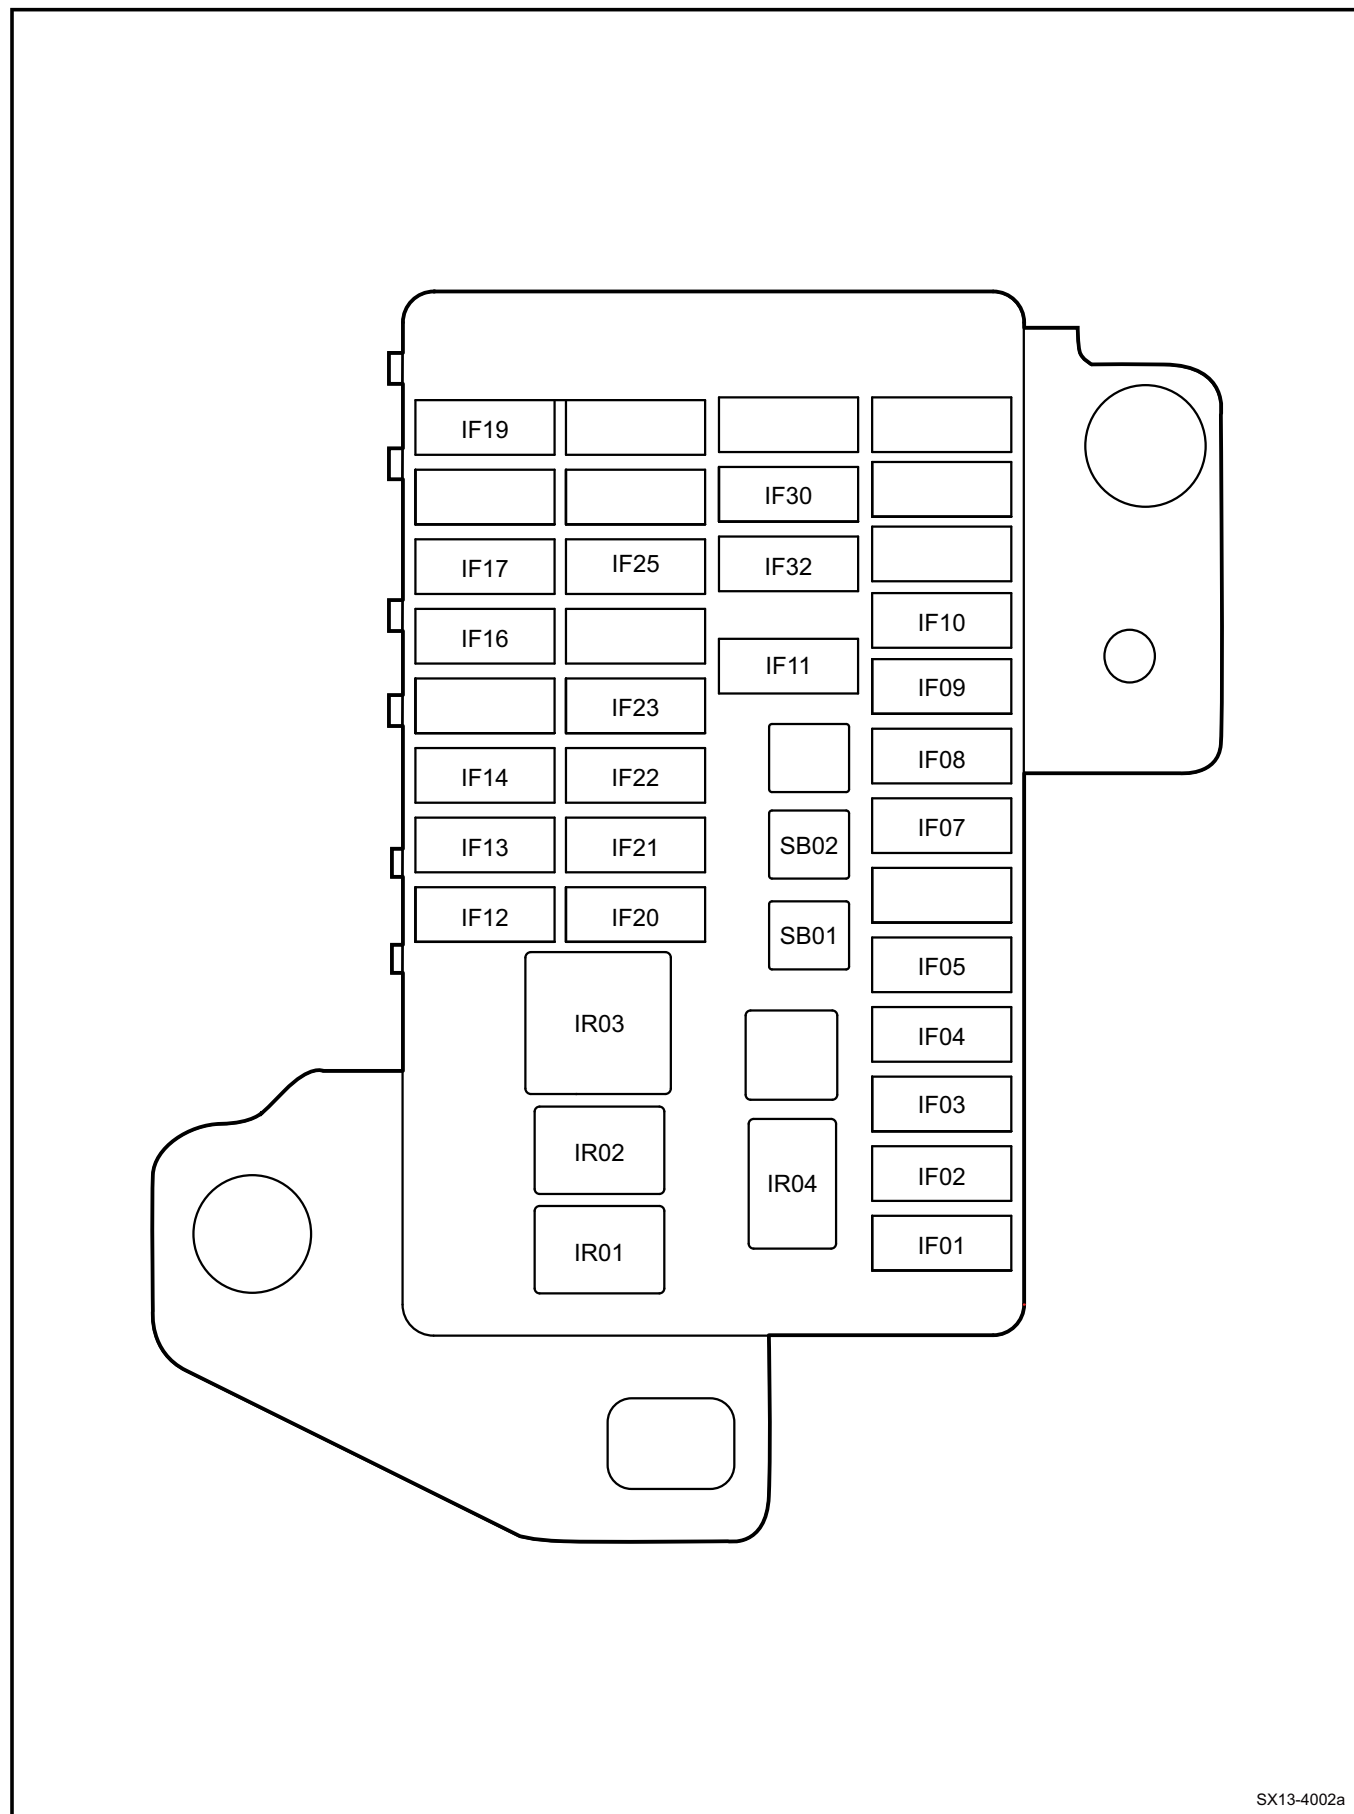


SX13-4002a

Схема расположения клемм в разъемах жгута проводов моторного отсека (Часть 2)


CA41 Разъем жгута проводов правой фары

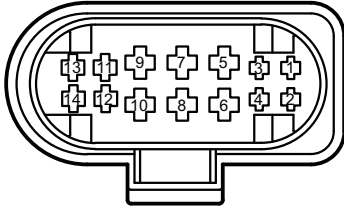


CA42 Разъем жгута проводов электродвигателя исполнительного механизма регулировки правой фары

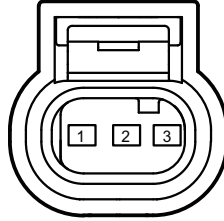


CA43a Разъем жгута проводов датчика давления хладагента

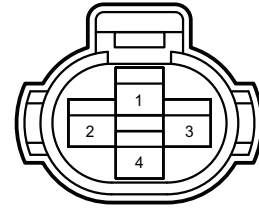


CA44 Разъем жгута проводов выключателя стоп-сигналов

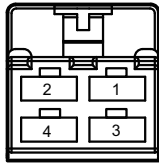


CA45e Разъем жгута проводов блока TCU

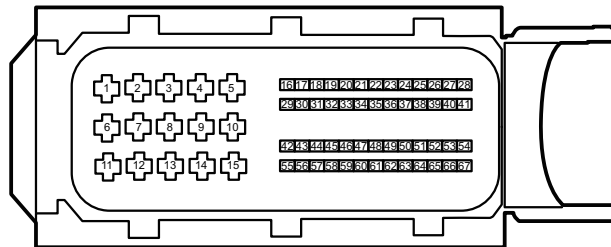


CA47a Разъем жгута проводов датчика температуры наружного воздуха

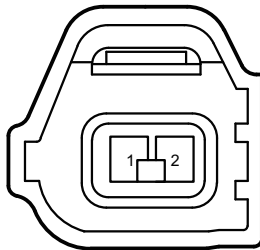


CA48a Разъем жгута проводов датчика замка капота

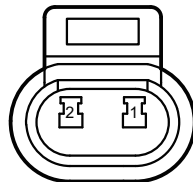


CA50 Разъем жгута проводов переднего левого датчика системы помощи при парковке

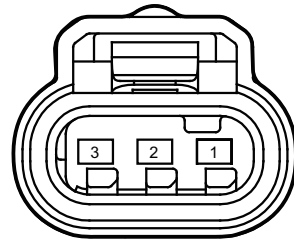


CA51 Разъем жгута проводов переднего правого датчика системы помощи при парковке

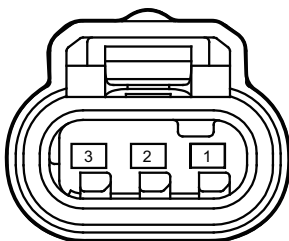

CA53 Разъем жгута проводов от EPS к блоку предохранителей




CA77a Разъем жгута проводов блока EPS

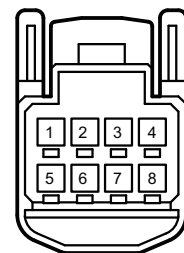


SX13-5009a

Схема расположения клемм в разъемах жгута проводов приборной панели (Часть 4)


IP105 Разъем жгута проводов JC05

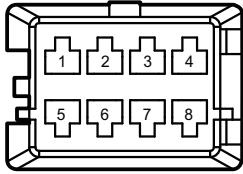


IP111a Разъем жгута проводов приборной панели к напольному жгуту проводов разъем 5

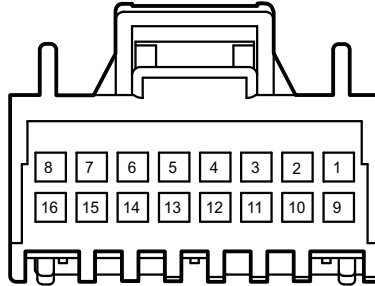


IP112 Разъем жгута проводов шлюза

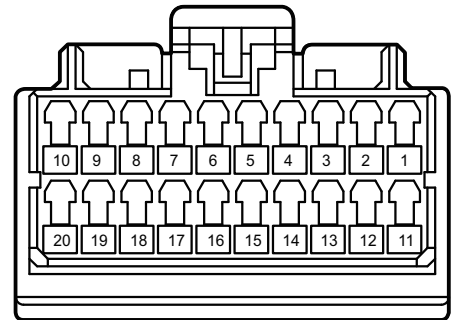


IP137a Разъем жгута проводов декоративной подсветки с пассажирской стороны

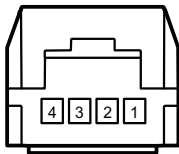


IP145 Разъем жгута проводов лампы освещения пространства для ног со стороны водителя

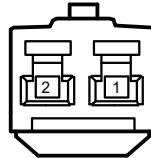


IP146 Разъем жгута проводов лампы освещения пространства для ног со стороны пассажира

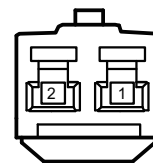


IP147 Разъем жгута проводов питания дисплея

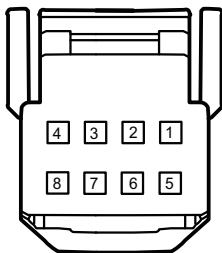


IP148 Разъем жгута проводов кнопки включения питания и громкости

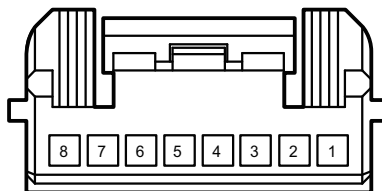


IP149 Разъем жгута проводов контроллера слепых зон

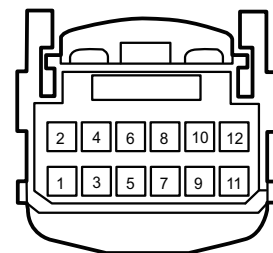


IP150 Разъем жгута проводов от приборной панели к напольному жгуту проводов разъем 6

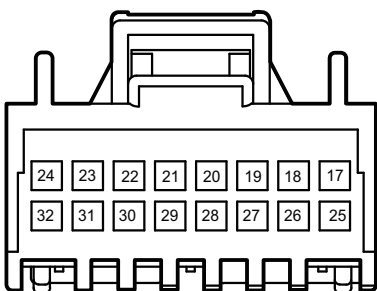

IP151 Разъем жгута проводов группы переключателей приборной панели

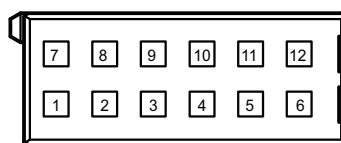


IP153 Разъем жгута проводов датчика температуры воздуха в салоне

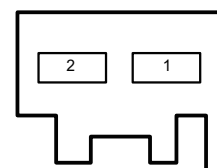


SX13-5031a

Расположение жгута проводов передней правой двери

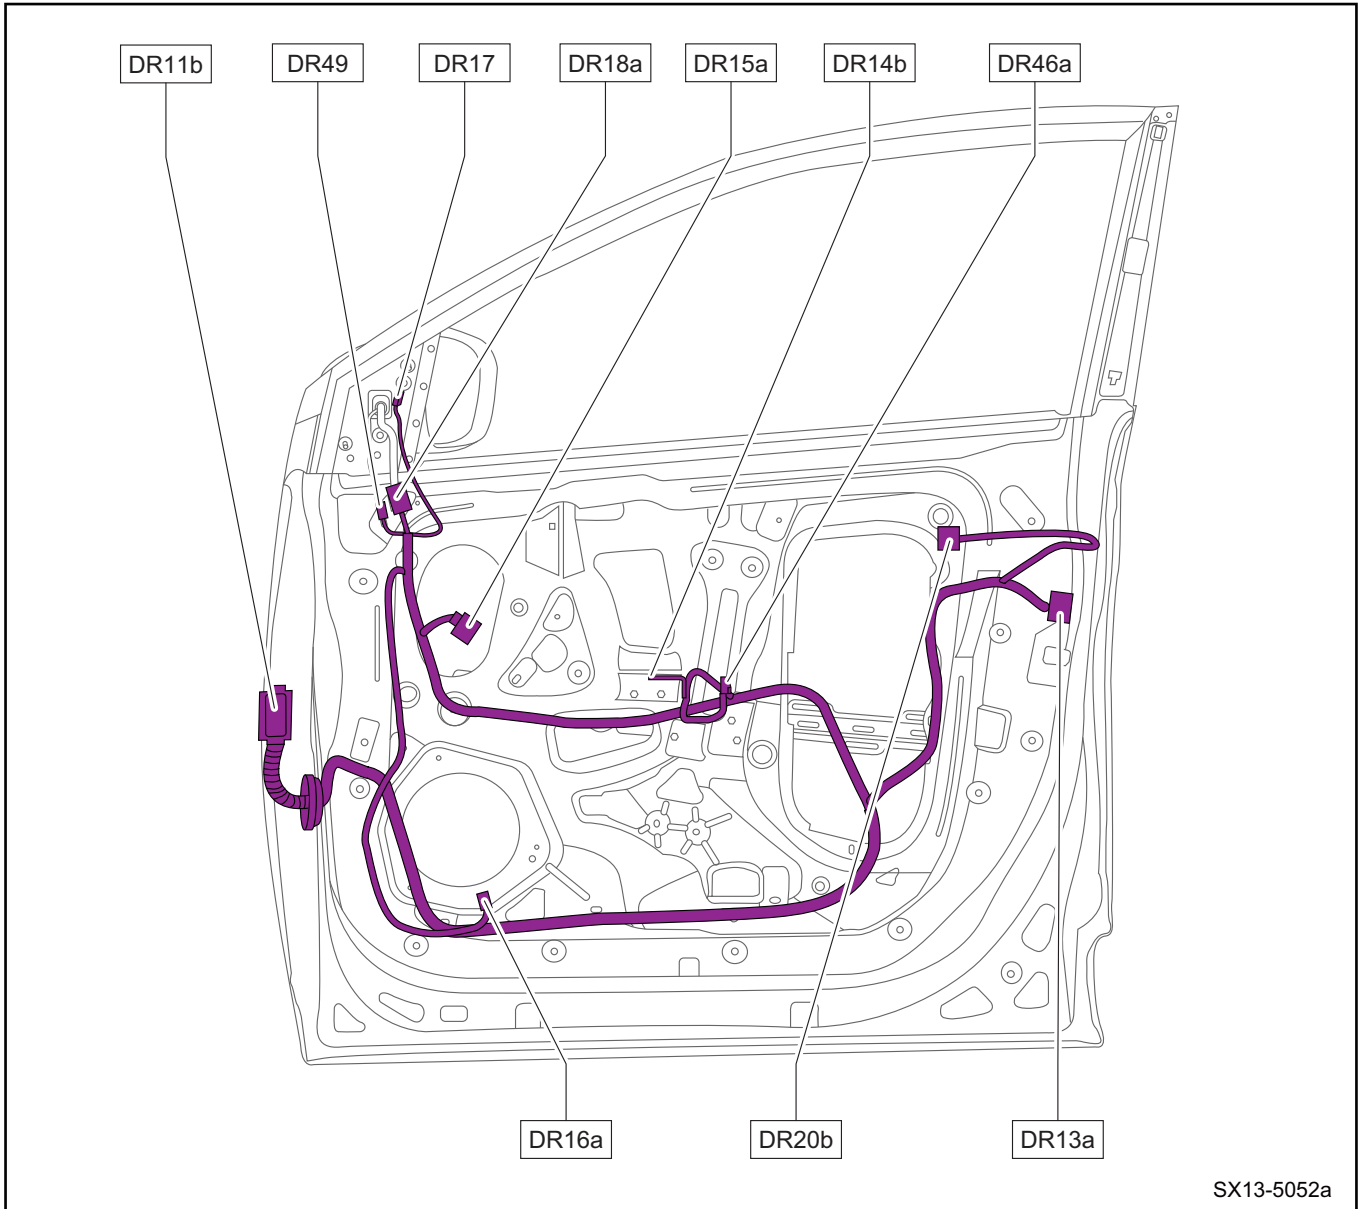


SX13-5052a

Распределение заземления 2 (G04, G05, G06, G07)

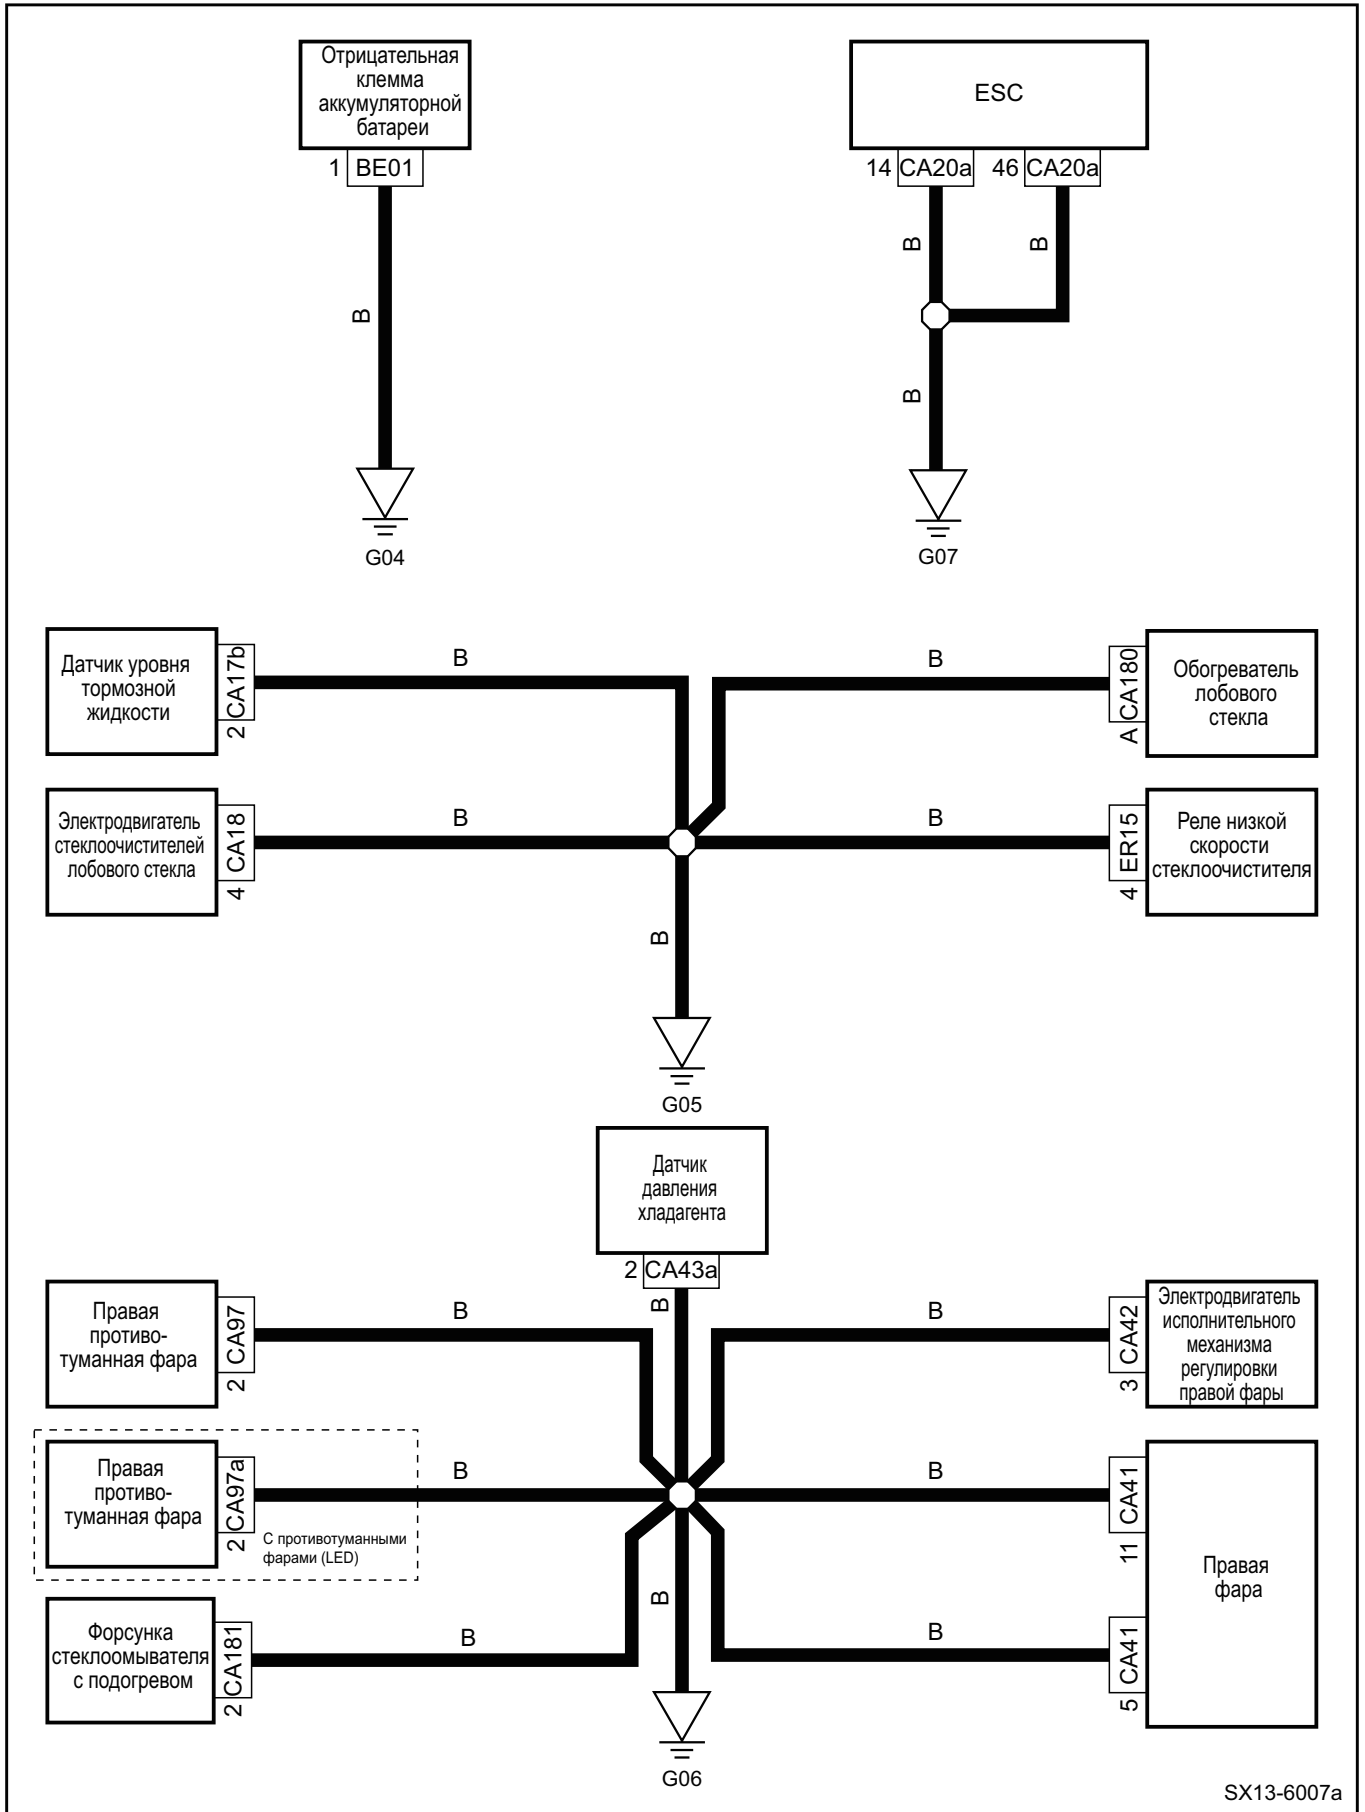

Распределение питания в блоке предохранителей и реле моторного отсека (Часть 8)

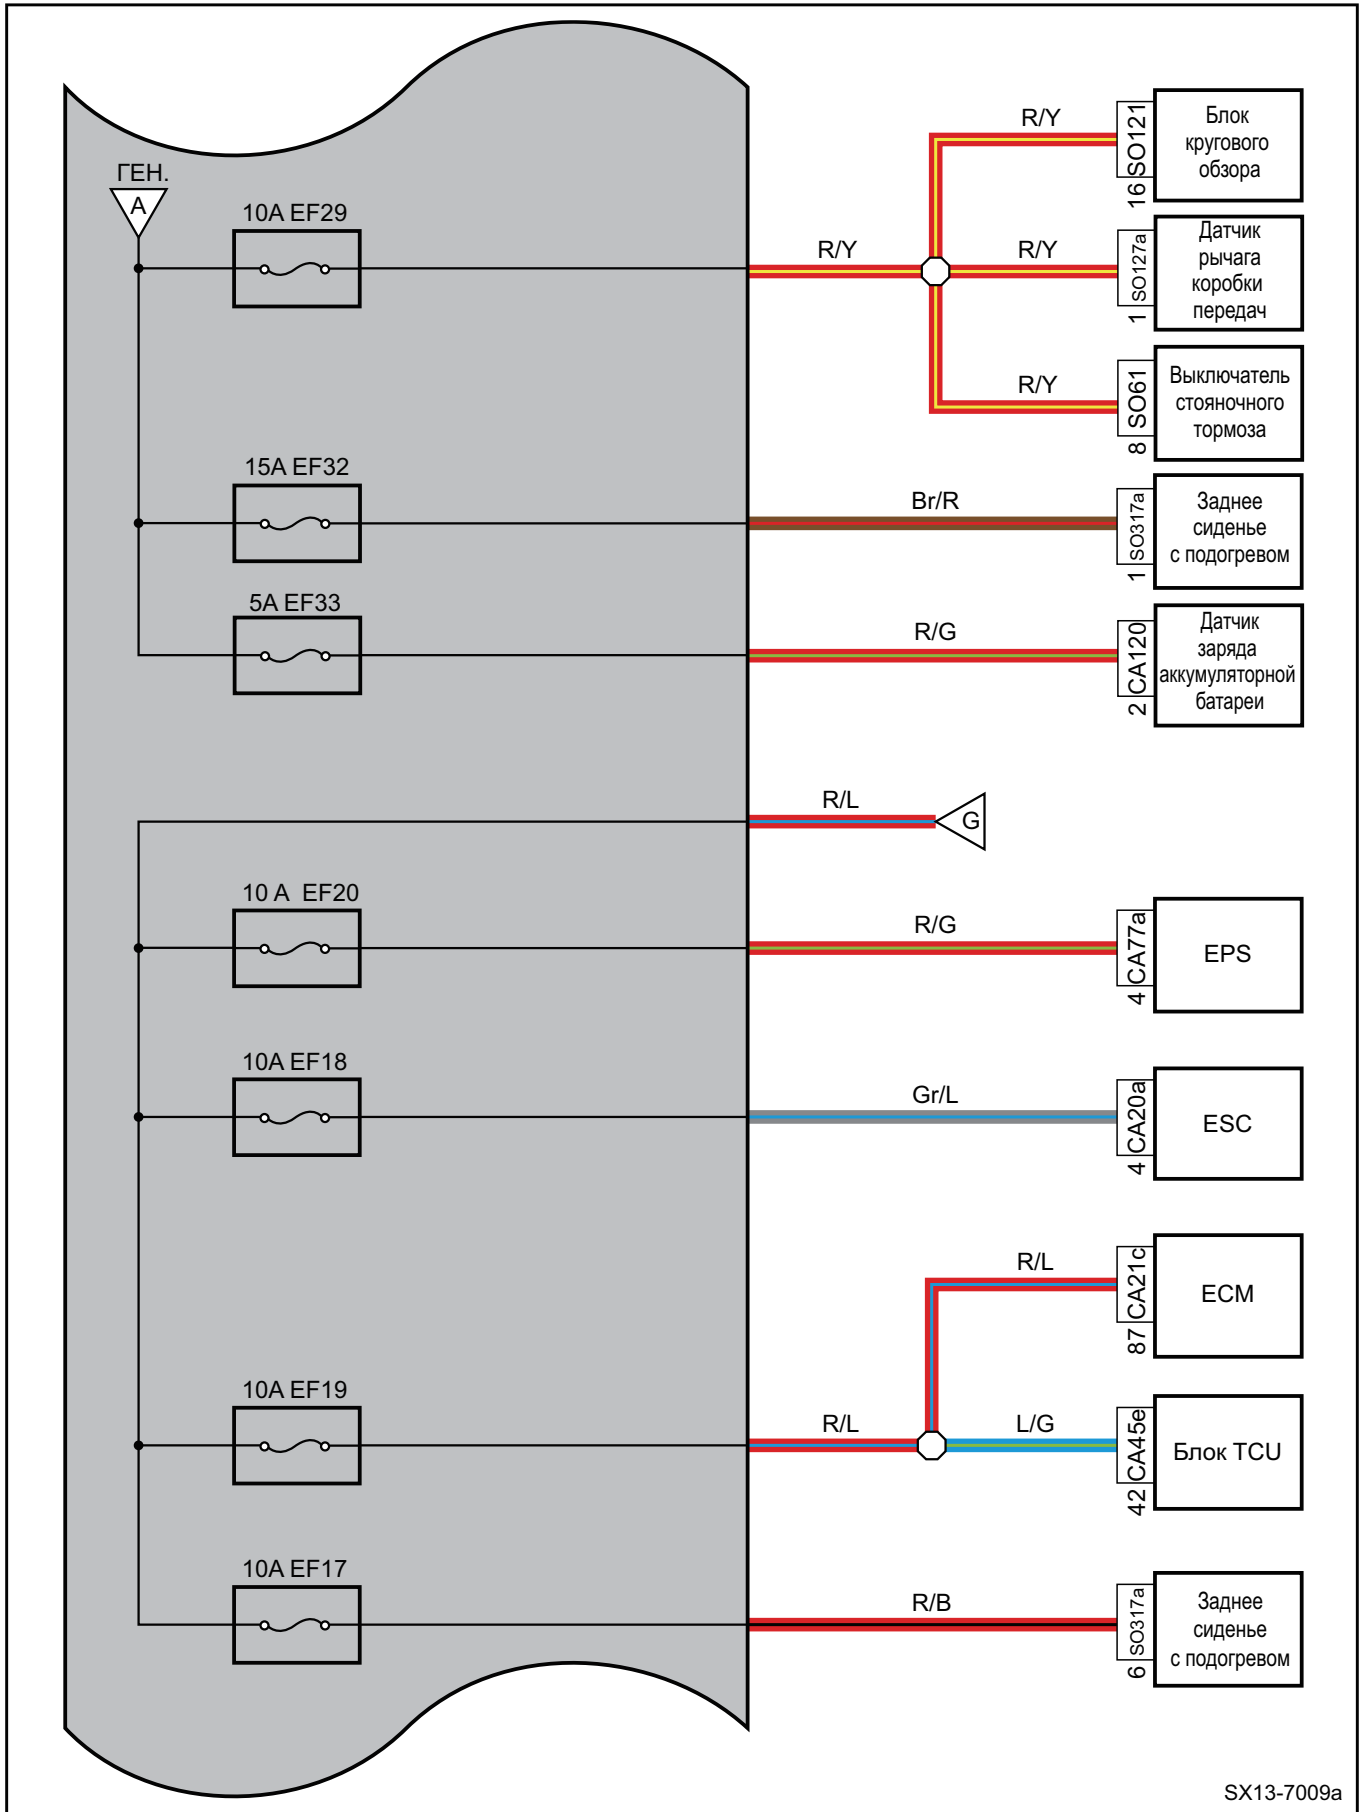


SX13-7009a

Разъем жгута проводов	Наименование	Страница
CA07d	Разъем жгута проводов от моторного отсека к напольному жгуту проводов 2	28
CA21c	Разъем жгута проводов блока ECM	26
EN01d	Разъем жгута проводов блока ECM	39
EN19c	Разъем жгута проводов от двигателя к топливной форсунке	39
EN20c	Разъем жгута проводов от топливной форсунки к двигателю	39
EN21d	Разъем жгута проводов топливной форсунки 1	39
EN22d	Разъем жгута проводов топливной форсунки 2	39
EN23d	Разъем жгута проводов топливной форсунки 3	39
EN36c	Разъем жгута проводов клапана-регулятора расхода топлива	39
SO07d	Разъем жгута проводов от напольного жгута к моторному отсеку 2	61
SO30	Разъем жгута проводов топливного насоса	60
G20	Заземление напольного жгута проводов	89


Точка соединения	Пояснения	Страница
A	К питанию и данным	121
B	К управлению охлаждающим вентилятором	137

Управление охлаждающим вентилятором

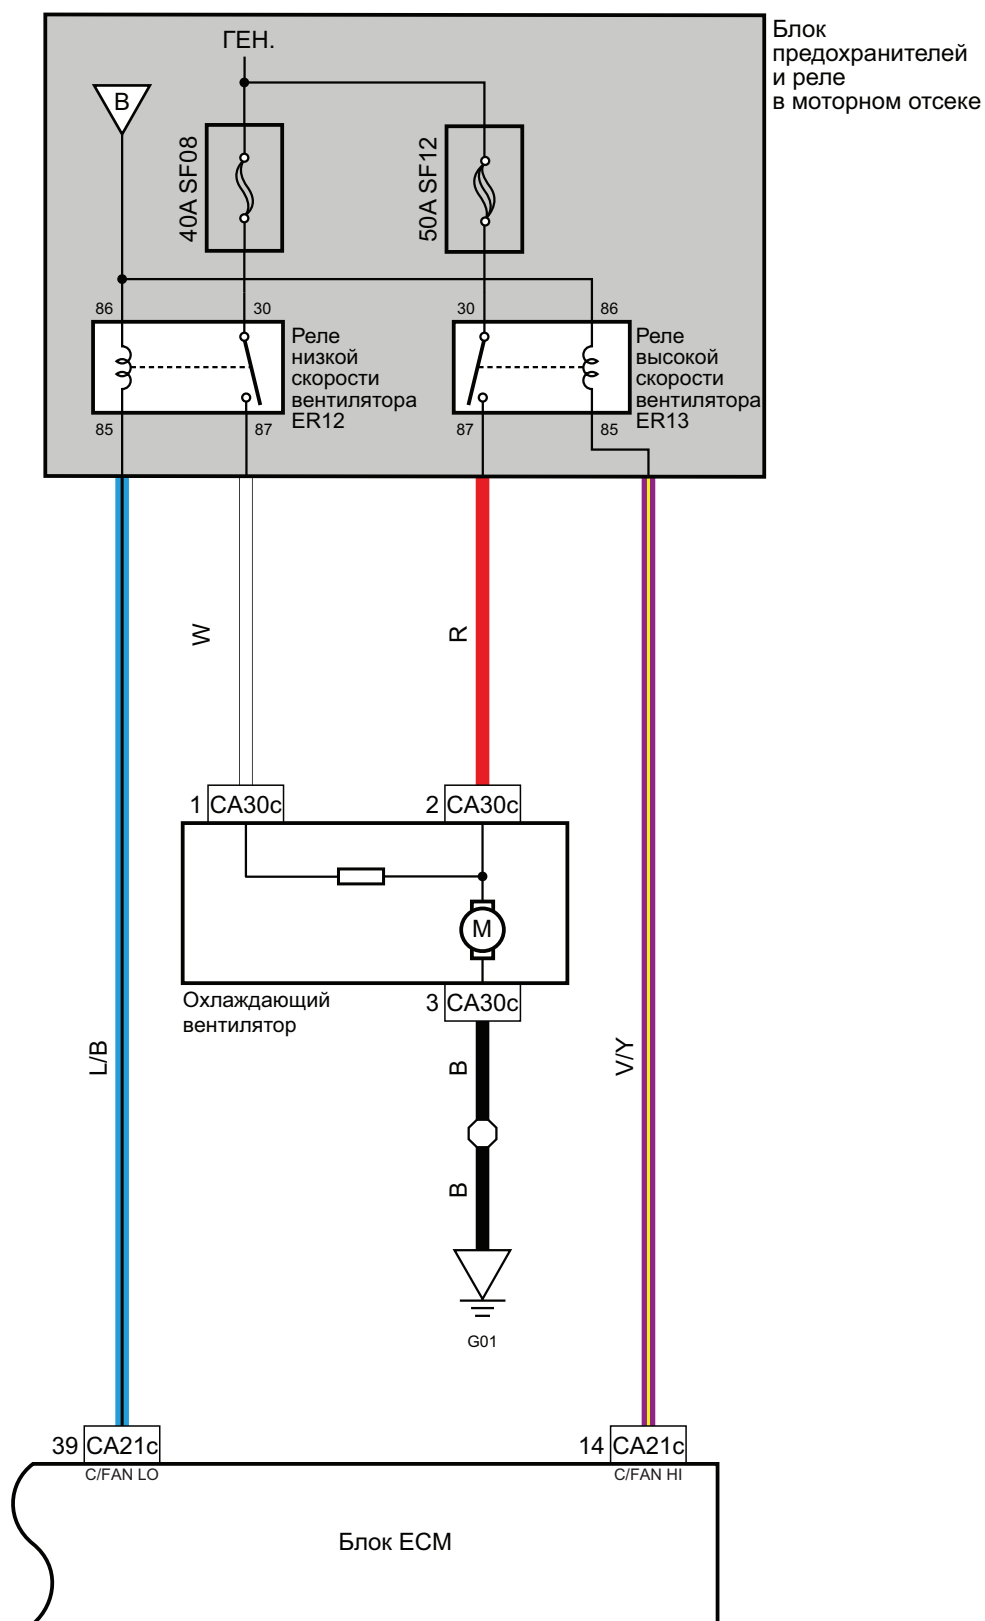


SX13-8023a

Питание и данные (часть 2)

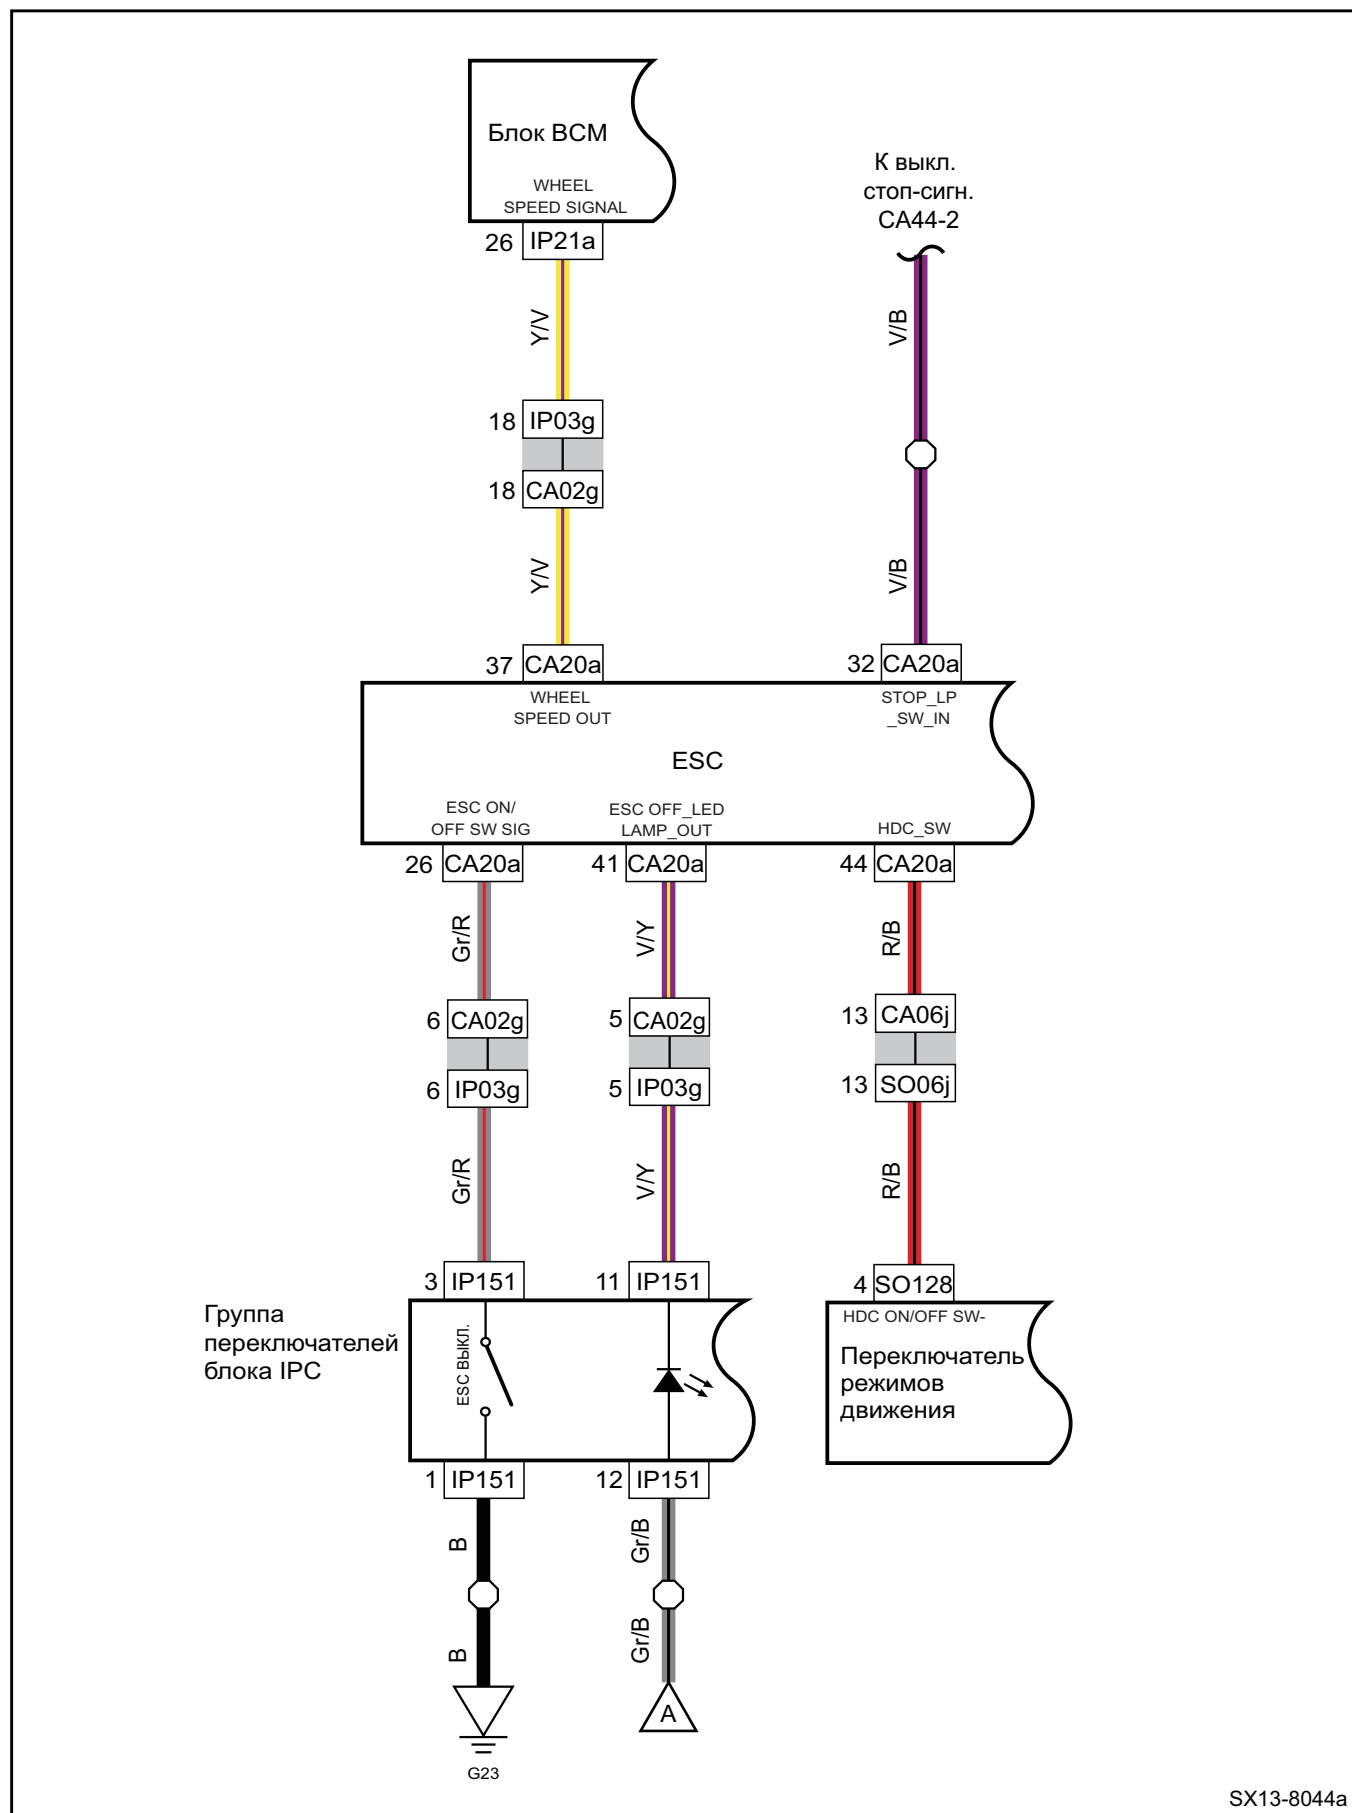

SX13-8044a

Фонарь освещения багажника

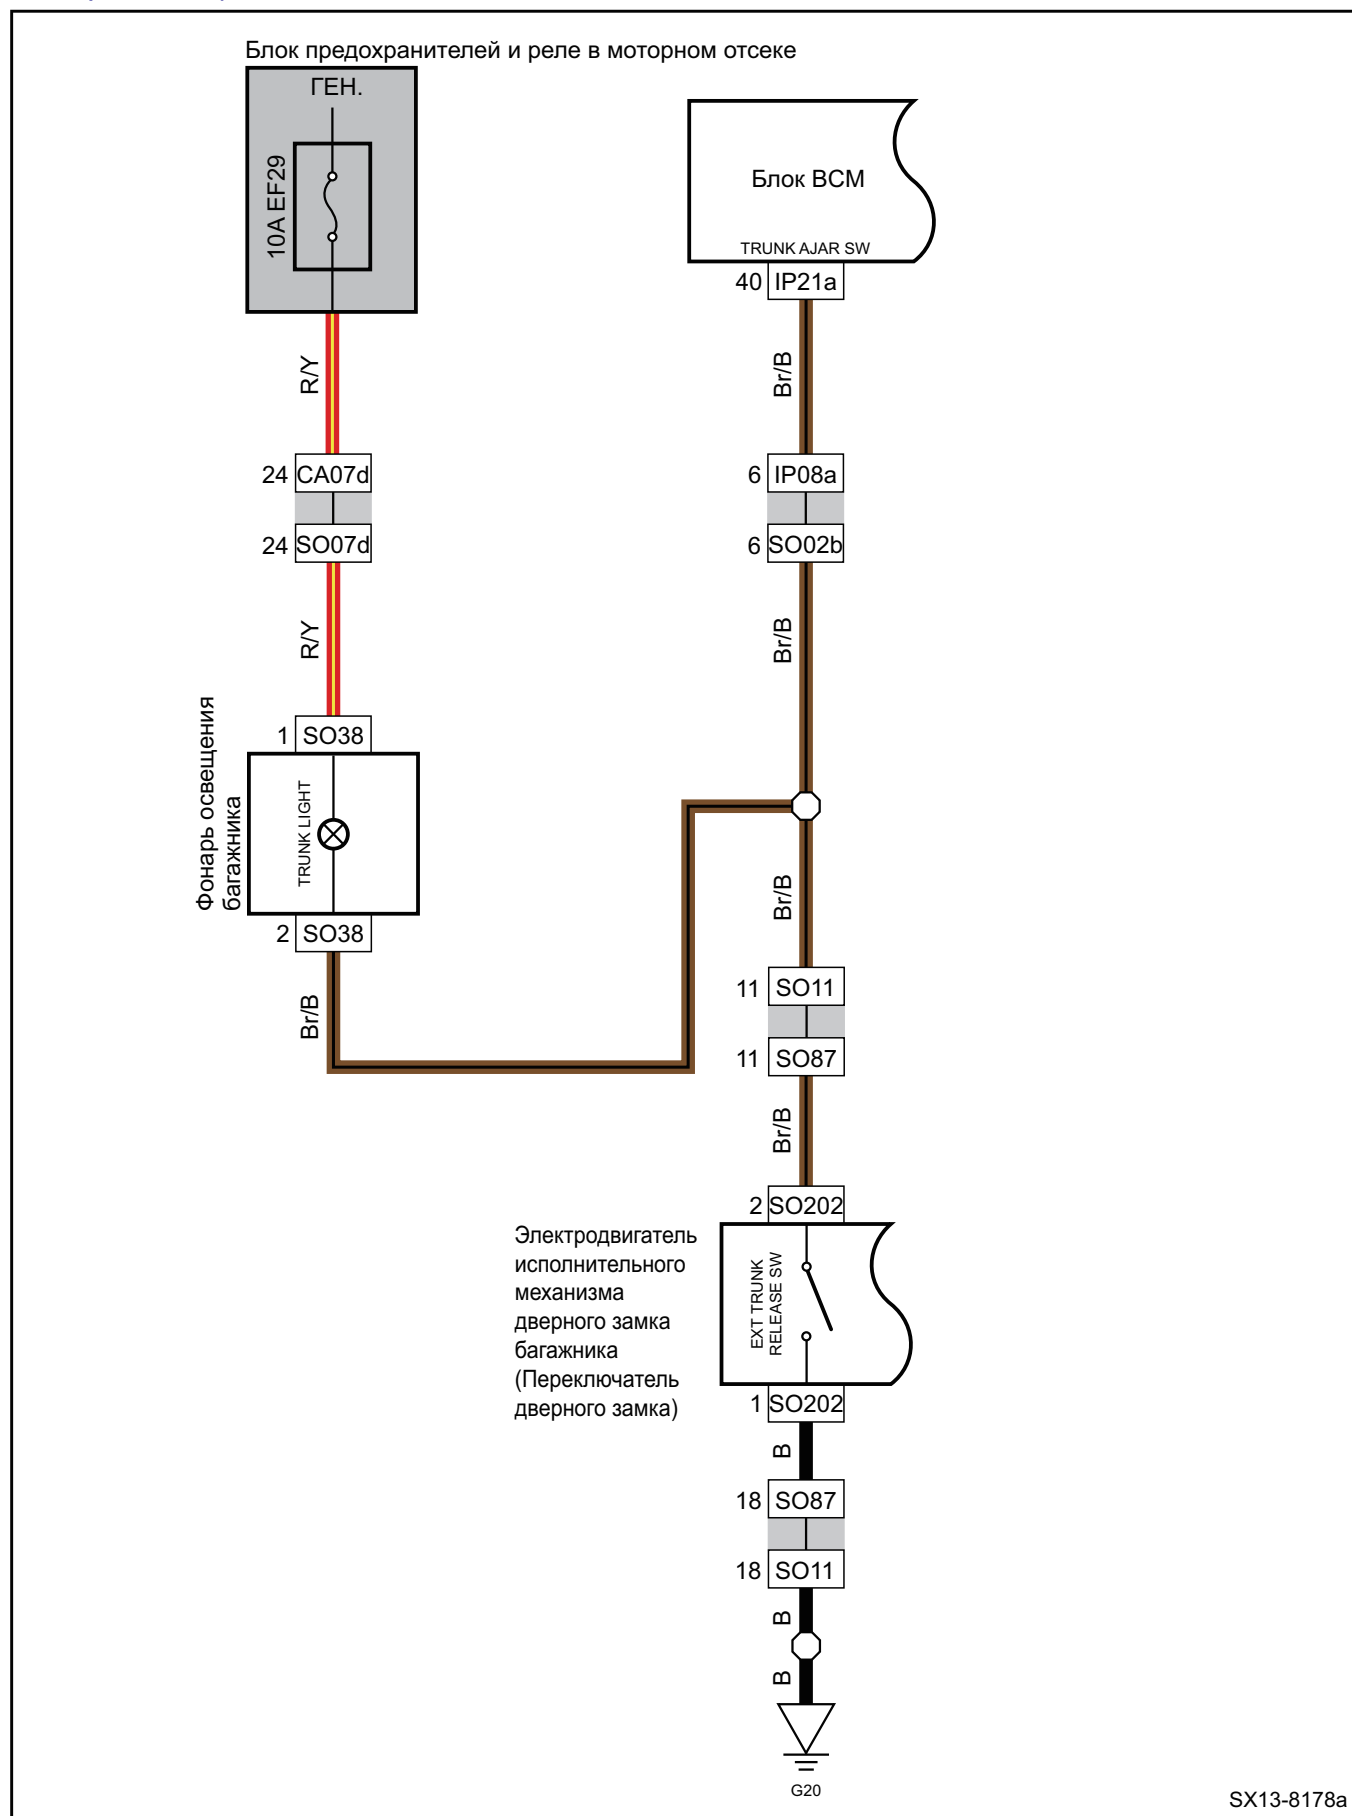

Разъем жгута проводов	Наименование	Страница
DR01b	Разъем жгута проводов от двери водителя к напольному жгуту проводов	76
DR03a	Разъем жгута проводов электродвигателя исполнительного механизма замка двери водителя	76
DR11b	Разъем жгута проводов от двери пассажира к напольному жгуту проводов	77
DR13a	Разъем жгута проводов электродвигателя исполнительного механизма замка двери пассажира	77
DR21	Разъем жгута проводов от левой задней двери к напольному жгуту проводов	78
DR23a	Разъем жгута проводов электродвигателя исполнительного механизма замка левой задней двери	78
DR31	Разъем жгута проводов от правой задней двери к напольному жгуту проводов	79
DR33a	Разъем жгута проводов электродвигателя исполнительного механизма замка задней правой двери	79
IP07a	Разъем жгута проводов от приборной панели к напольному жгуту проводов 1	46
IP10j	Разъем жгута проводов от приборной панели к напольному жгуту проводов 4	45
IP20a	Разъем 1 жгута проводов блока BCM	45
IP21a	Разъем 2 жгута проводов блока BCM	46
SO01a	Разъем жгута проводов от напольного жгута к приборной панели 1	60
SO04j	Разъем жгута проводов от напольного жгута к приборной панели 4	60
SO14b	Разъем жгута проводов от напольного жгута к двери водителя	60
SO16b	Разъем жгута проводов от напольного жгута к двери пассажира	60
SO18	Разъем жгута проводов от напольного жгута к левой задней двери	61
SO20	Разъем жгута проводов от напольного жгута к правой задней двери	60
G16	Заземление напольного жгута проводов	89
G17	Заземление напольного жгута проводов	89
G19	Заземление напольного жгута проводов	89
G26	Заземление напольного жгута проводов	89

Управление стеклоочистителем и стеклоомывателем лобового стекла 1

