

Общий обзор		Системы обеспечения комфорта		Освещение и обзор	
Этикетки	10	Регулировка положения рулевого колеса	87	Зеркала заднего вида	141
		Передние сиденья	87	Управление световыми приборами	144
Эко-вождение		Двухместное переднее сиденье	93	Дневные ходовые огни	147
		Монолитный неподвижный диван	95	Автоматическое включение световых приборов	147
Бортовые приборы		Заднее неподвижное сиденье и диван	98	Автоматическое переключение дальнего света фар	151
Панели приборов	13	Сиденье и диван на салазках	101	Салонное освещение	153
Контрольные лампы	15	Задние раздельные сиденья на салазках	105	Ручной корректор угла наклона фар	153
Счетчики пробега	36	Оборудование и принадлежности салона	110	Переключатель режимов стеклоочистителя	154
Регулятор подсветки панели приборов	37	Обустройство пассажирских сидений	115	Автоматическая работа стеклоочистителя	155
Бортовой компьютер	38	Панорамная крыша	120		
Сенсорный экран	41	Складной выдвижной столик	121		
Настройка даты и времени	44	Кондиционер воздуха с ручными настройками	125		
Двери, окна, крышки		Двухзонный автоматический кондиционер воздуха	127		
Ключ	45	Удаление конденсата и инея с передних стекол	131	Системы безопасности	
Ключ, дистанционное управление	45	Обогрев боковых зеркал	132	Аварийная световая сигнализация	158
Дистанционный ключ-пульт	52	Обдув и обогрев заднего стекла	133	Вызов технической или неотложной помощи	158
Отпирание и запирание замков из салона	64	Отопление - Микроклимат в зоне задних сидений	136	Звуковой сигнал	159
Передние двери	65	Система программируемого отопления и вентиляции	137	Система динамической стабилизации ESC	159
Боковая сдвижная дверь с ручным приводом	66	Плафоны	140	Grip control	162
Боковые сдвижные двери с электроприводом	68			Ремни безопасности	164
Боковая сдвижная дверь с доступом "без рук"	75			Подушки безопасности	168
Задние распашные двери	79			Детские кресла	173
Крышка багажника	81			Отключение фронтальной подушки безопасности пассажира	176
Окно крышки багажника	82			Крепления ISOFIX	183
Охранная сигнализация	83			Блокировка замка для безопасной перевозки детей	190
Электрические стеклоподъемники	86			"Детская" блокировка замков с электроприводом	190
				"Детская" блокировка задних стекол	191

Вождение автомобиля	6
Рекомендации по вождению	192
Пуск/выключение двигателя, ключ обычный, ключ с ПДУ	195
Пуск и выключение двигателя	198
дистанционным ключом-пультом	198
Стояночный тормоз	201
Система помощи при трогании на уклоне	202
5-ступенчатая механическая коробка передач	203
6-ступенчатая механическая коробка передач	203
Индикатор выбора передач	204
Автоматическая коробка передач	205
Секвентальная коробка передач	210
Система "стоп-старт"	214
Индикация на выдвижном экране	218
Внесение скоростных режимов в память системы	220
Система распознавания ограничения скорости	221
Ограничитель скорости	225
Регулятор скорости	228
Адаптивный регулятор скорости	232
Сигнал о риске столкновения и экстренное автоматическое торможение	239
Система предупреждения о пересечении дорожной разметки	245
Датчик потери внимания	247
Система слежения за "слепой зоной"	249
Помощь при парковке	252
Камера заднего обзора, салонное зеркало заднего вида	254
Задний обзор на 180°	255
Бортовая система контроля давления воздуха в шинах	258

Практические советы по эксплуатации и обслуживанию	7
Топливный бак	261
Ограничитель заливного патрубка бака (на дизельной модификации)	262
Цепи противоскольжения	264
Буксировка прицепа	265
Режим энергосбережения	266
Дополнительное оборудование	267
Багажные дуги / Багажник на крыше	268
Замена щетки стеклоочистителя	269
Капот	271
Дизельный двигатель	272
Проверка уровней	273
Контрольные проверки	276
AdBlue® и система SCR (Diesel BlueHDi)	278

В случае неисправности	8
Знак аварийной остановки (хранение)	282
Ящик для инструментов	282
Комплект принадлежностей для временного устранения прокола в шине	285
Замена колеса	291
Замена лампы	298
Замена предохранителя	311
Аккумуляторная батарея 12 В	316
Буксировка	320
Если топливо в баке закончилось (на дизельной модификации)	322

Технические характеристики	9
Габаритные размеры	323
Силовые агрегаты	324
Массы	324
Идентификационные данные	327

Аудиосистема и телематика	
Экстренная или техническая помощь	328
PEUGEOT Connect Nav	331
PEUGEOT Connect Radio	419
Автоматизированная Bluetooth®	473

Наружное оборудование

Панорамная крыша	120
Дополнительное оборудование	267-268


Система распознавания ограничения скорости	221-224
Collision Risk Alert	239-242
Active Safety Brake	242-244

Замена щетки стеклоочистителя	269
Автоматический режим работы стеклоочистителя	155-156
Удаление инея и конденсата со стекол передних окон	131

Открывание капота	271
-------------------	-----

Автоматическое включение световых приборов	147
Автоматическое переключение дальнего света фар	151-152
Указатель поворота	146
Ручной корректор угла наклона фар	153
Замена ламп в передних световых приборах	298-304
Омыватель фар	156

Помощь при парковке передним ходом	252-253
Буксировка	320-321

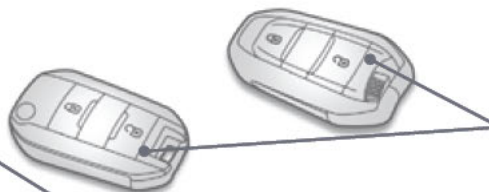

Ключ	45
Ключ, пульт дистанционного управления (ПДУ)	45-50
Замена элемента питания, инициализация	51
Дистанционный ключ-пульт	52-62
Замена элемента питания, инициализация	62
Пуск - выключение двигателя	198-200
- ключ, пульт дистанционного управления (ПДУ)	
- управление дистанционным ключом-пультом	
Отпирание / запирание из салона	64
Охранный сигнализация	83-85

Крышка заправочной горловины, топливный бак	261-262
Ограничитель горловины топливного бака	262-263
Полная выработка топлива, прокачка дизельной топливной системы	322

Передние двери	65
Бак для присадки AdBlue®	278-281
Ящик для инструментов	282-284

Система обнаружения низкого давления в шинах	258-260
Шины, давление воздуха в шинах	259-260, 327
Система ESC	159-161
Системы ABS и REF	159-160
Системы CDS и ASR	161
Grip control	161, 162-163
Цепи противоскольжения	264

Противотуманные фары	145, 299, 304
Дневные ходовые огни	147, 300
Фары с подсветкой поворотов	150

Обслуживание автомобиля - Технические характеристики

Проверка уровней 273-275

- масла
- тормозной жидкости
- рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления
- охлаждающей жидкости
- жидкости в бачке стеклоомывателя и омывателя фар
- присадки к топливу (касается дизелей с сажевым фильтром)


Контроль расходных элементов систем 276-277

- аккумуляторной батареи
- воздушного и салонного фильтров
- масляного фильтра
- сажевого фильтра (на дизельной модификации)
- тормозных колодок / тормозных дисков

Замена ламп 298-310

- в передних световых приборах
- в задних фонарях

Если топливо в баке закончилось
(касается дизельных модификаций) 322

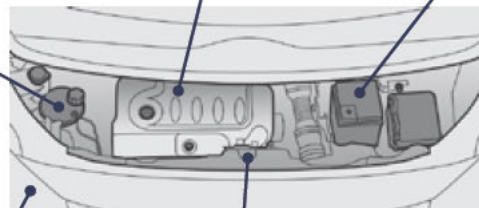

Открытие капота 271
Моторный отсек 272
Силовые агрегаты 324-326
AdBlue® 278-281

Аккумуляторная батарея 12 В 316-320




Энергосберегающий режим 266

Блок предохранителей в моторном отсеке 311-312, 315



Массы 324-326

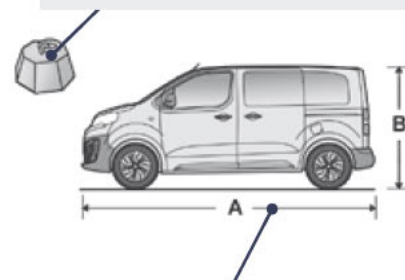

Габаритные размеры 323

Идентификационные данные 327


Этикетки



80




102-103

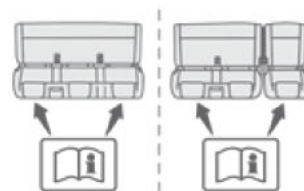

109



109

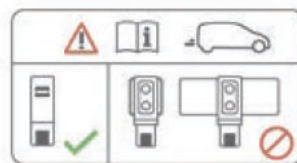

124




139



176



183

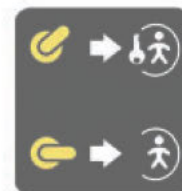

190




271



318

Текст на ЖК-панели приборов

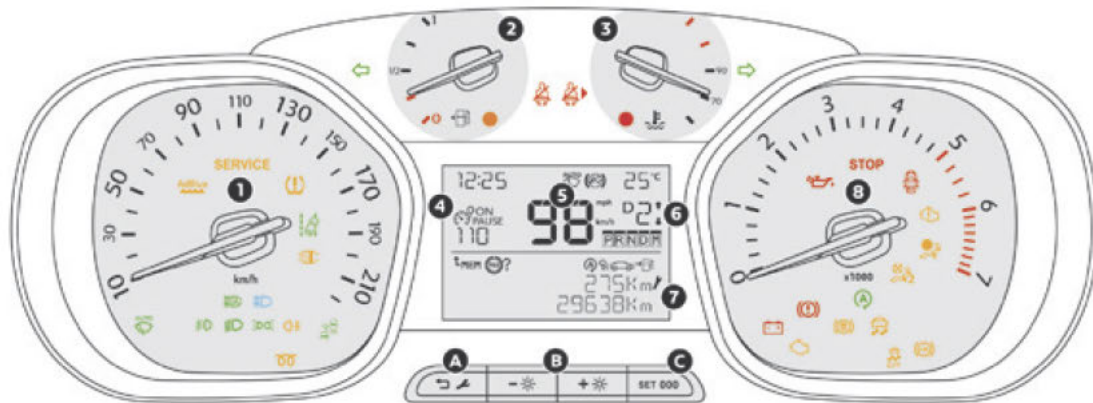

Контрольные приборы и дисплеи

1. Спидометр аналоговый (км/ч или миль/ч).
2. Индикатор уровня топлива.
3. Индикатор температуры охлаждающей жидкости.
4. Параметры запрограммированной скорости регулятора или ограничителя скоростного режима.
5. Спидометр цифровой (км/ч или миль/ч).
6. Индикатор включенной передачи. Передача в автоматической или секвентальной коробке передач.
7. Индикатор остатка пробега до планового ТО, счетчик пробега за поездку (км или миль), уведомляющие сообщения, ...
8. Тахометр (x 1000 об/мин или rpm).

Управление настройками

- A. Обнуление указателя технического обслуживания.
Просмотр кратковременной информации:
 - о техническом обслуживании,
 - о запасе хода по остатку жидкости (AdBlue®).
- B. Регулятор яркости общего освещения.
- C. Обнуление счетчика пробега за поездку и расстояния.

Если до технического обслуживания осталось больше 3 000 км

После включения зажигания на дисплей не выводится никакой информации о техническом обслуживании.

Если до технического обслуживания осталось от 1 000 км до 3 000 км

После включения зажигания загорается на 5 секунд символ гаечного ключа. На дисплее счетчика общего пробега показывается количество километров, оставшихся до очередного технического обслуживания.

Пример: до ближайшего очередного технического обслуживания автомобилю осталось пройти 2 800 км. После включения зажигания в течение 5 секунд дисплей показывает:

2800 km

5 секунд спустя после включения зажигания **символ гаечного ключа погаснет**; счетчик пробега продолжит работать в обычном режиме. На дисплее счетчика будет показываться общий пробег.

17200 km

Если до технического обслуживания осталось меньше 1 000 км

Пример: до ближайшего очередного технического обслуживания автомобилю осталось пройти 900 км.

После включения зажигания в течение 5 секунд дисплей показывает:

900 km

5 секунд спустя после включения зажигания счетчик пробега продолжит работать в обычном режиме. **Символ гаечного ключа продолжит гореть**, чтобы вы знали о приближающемся техническом обслуживании.

19 100 km

Если срок очередного технического обслуживания пропущен

При каждом включении зажигания в течение 5 секунд будет мигать **символ гаечного ключа** чтобы напомнить о необходимости срочно пройти техническое обслуживание.

Пример: автомобиль прошел 300 км после пропущенного технического обслуживания. После включения зажигания в течение 5 секунд дисплей показывает:


-300 km

5 секунд спустя после включения зажигания счетчик пробега продолжит работать в обычном режиме. **Символ гаечного ключа продолжит гореть**.

На модификациях в исполнении Diesel BlueHDi это уведомление сопровождается еще и загоранием сигнализатора сервиса при включении зажигания.

И Недостаточный пробег может быть дополнен фактором времени - в зависимости от манеры использования автомобиля владельцем. Гаечный ключ может также загораться и в случаях, когда истек срок с момента прохождения последнего обслуживания, указанный в плане технического обслуживания автопроизводителя. На модификациях BlueHDi символ гаечного ключа может загораться раньше срока - в зависимости от изношенности масла в двигателе (наличие зависит от страны поставки). Изношенность масла в двигателе зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Обнуление указателя планового технического обслуживания (ТО)

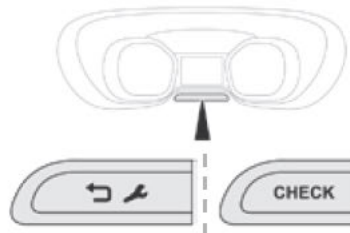

После прохождения очередного планового технического обслуживания счетчик указателя следует вновь установить на ноль. При самостоятельном обслуживании автомобиля - выключите зажигание:



☞ Нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку.

- ☞ Включите зажигание; счетчик пробега начнет обратный отсчет.
- ☞ Когда на дисплее высветится "0", отпустите кнопку; символ гаечного ключа при этом погаснет.

И Если после этой операции вам потребуется отключить аккумуляторную батарею, закройте автомобиль и выждите не менее пяти минут, чтобы зафиксировать обнуление.

Информация о плановом ТО

В любой момент вы можете узнать остаток пробега до планового ТО.




☞ Нажмите на эту кнопку.

Остаток пробега до планового ТО появится на несколько секунд.

Вынос сиденья

- ☞ Подвиньте сиденье вперед, чтобы достать лямку.
- ☞ Сложите спинку "столиком".

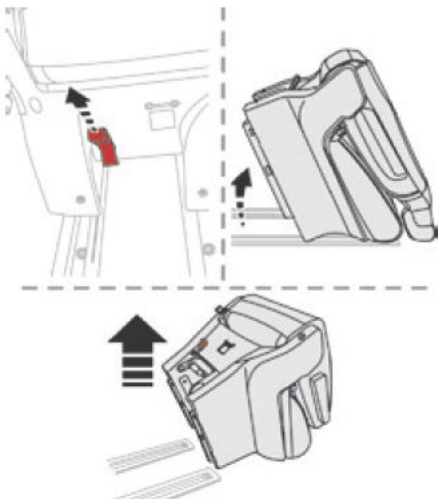

- ☞ Действуя с тыльной стороны, потяните за лямку так, чтобы преодолеть точку сопротивления и освободиться от замков, и опрокиньте сиденье вперед так, чтобы оно встало вертикально.
- ☞ Вынесите сиденье через боковую дверь 2го ряда или через заднюю в 3ем ряду.

! Не используйте лямку для поднятия сиденья.

! Вынесенные из автомобиля сиденья следует складировать и хранить в чистом месте и не допускать попадания в их механизмы посторонних предметов.

! Сиденья должны использоваться только в автомобиле. Они снабжены механизмами, работа которых может быть нарушена при ненадлежащем использовании или падении сидений.

Установка сиденья



3

i Перед установкой сиденья или дивана в автомобиль, потяните лямку, чтобы убедиться, что фиксаторы втянуты в замочные механизмы.



! Не используйте лямку для поднятия сиденья.



Обустройство пассажирских сидений

В зависимости от комплектации автомобиля, сидячие места оборудуются различными дополнительными устройствами.

Ручка-петля




Подстаканник (в зависимости от комплектации)

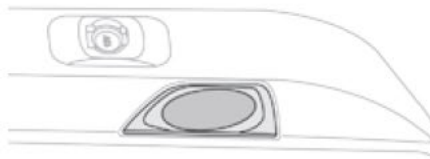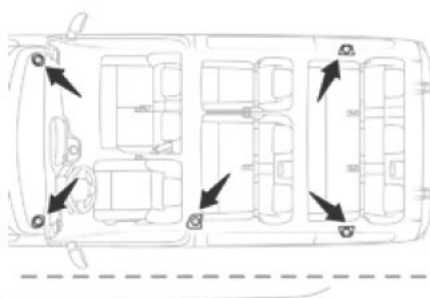


Пользуясь подстаканником, проявляйте бдительность: следите за тем, чтобы жидкость из стакана не пролилась.

Сетки на спинках передних сидений

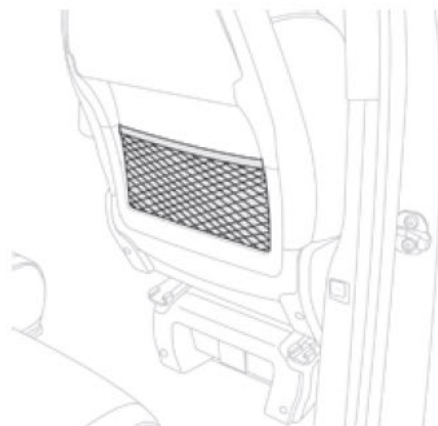

Крючки для плечиков

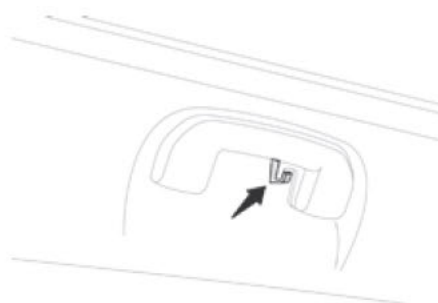


3

! Следите за тем, чтобы при опускании не придавить пассажирам ноги.


! Хранение снятого столика

Вынесенный из автомобиля столик следует складировать и хранить в чистом месте и не допускать попадания в его механизмы посторонних предметов.

За пределами автомобиля столик следует положить на ровную горизонтальную поверхность механизмом направляющей книзу, чтобы не поцарапать его поверхность.

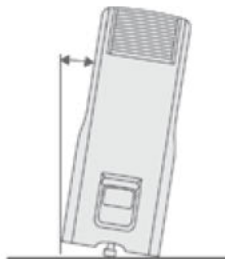

! Будьте внимательны, прислоненный к кузову столик может соскользнуть на какой-то угол вправо или влево.

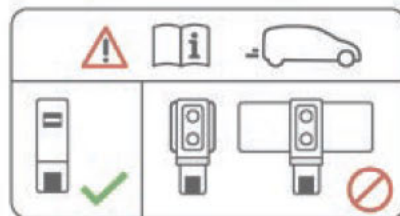

! Любое ненадлежащее обращение со столиком может привести к серьезным травмам.

Никогда не пользуйтесь открытым или разложенным столиком во время движения автомобиля. При резком торможении, любые расположенные на столике предметы превращаются в стремительно летящий "снаряд". Убедитесь, что сложенный внизу столик убран на место и надежно закреплен. Никогда не садитесь и не опирайтесь на панели столика.

Об этом вам напоминает наклеенная сбоку столика этикетка.

! Никогда не ставьте на столик горячих и раскаленных предметов - таких, кастрюля или сковорода: вы можете повредить его поверхность (и даже сжечь).


! На каждую из двух панелей разложенного столика можно класть предметы весом не более 10 кг. Под более тяжелой нагрузкой столик или его элементы могут сломаться. Не поднимайте столик, если он установлен между одноместными сиденьями - так вы можете повредить его панели.

Кондиционер воздуха с ручными настройками

Система кондиционирования воздуха работает только при запущенном двигателе.




Подача воздуха в салон

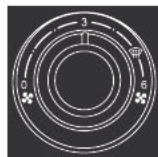

Вращая ручку регулятора, установите комфортную подачу воздуха в салон.

При установке регулятора на **минимум** (выключение системы), поддержка теплового комфорта в салоне прекращается. Однако легкое перемещение воздуха по салону, обеспечиваемое движением автомобиля, ощущаться будет.

Температура

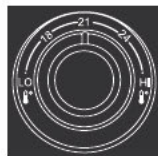

Вращением ручки регулятора между символом "LO" (холодный воздух) и "HI" (прогретый воздух) можно регулировать температуру в салоне по своему усмотрению.

Распределение воздуха по салону



К ветровому стеклу и боковым окнам.



К центральным и боковым вентиляционным решеткам.



К ногам пассажиров.

Распределение воздушных потоков можно изменить, добавив соответствующие кнопки.

Подача наружного воздуха / Рециркуляция воздуха

Подача наружного воздуха позволяет избежать оседания конденсата на ветровом и боковых стеклах.

Рециркуляция позволяет изолировать салон от наружных неприятных запахов и дыма.

Так можно точнее и быстрее прогреть или охладить воздух в салоне.



Нажмите на эту клавишу, чтобы включить рециркуляцию воздуха - при этом загорится ее контрольная лампа.



Еще раз нажмите на клавишу, чтобы возобновить подачу в салон наружного воздуха - ее контрольная лампа погаснет.

При первой же возможности возобновите подачу наружного воздуха, чтобы избежать оседания конденсата на стеклах и ухудшения атмосферы в салоне.

Кондиционер воздуха

При работающем двигателе кондиционер воздуха предназначен для работы в любое время года, при этом окна салона должны быть закрыты.

С ним можно:

- в летнее время понизить температуру воздуха в салоне,
- зимой, при температуре выше 3°C, ускорить удаление конденсата со стекол.

Включение

A/C

- ☛ Нажмите на эту клавишу, при этом загорится ее контрольная лампа.



Кондиционер не работает, если регулятор подачи воздуха выключен.



Чтобы быстрее охладить атмосферу в салоне, можно на несколько секунд включить рециркуляцию. Затем вновь включите подачу наружного воздуха.

Выключение

A/C

- ☛ Вновь нажмите на эту клавишу "A/C", при этом ее контрольная лампа погаснет.



Выключение кондиционера может повлечь за собой дискомфортные явления (повышенную влажность в салоне, оседание конденсата на стеклах).

Уровень 1		Уровень 2		Комментарии
 	Радио Медиа ↓ Источник	 Радио		Выбрать смену источника.
		 USB		
		 iPod		
		 AUX		
		 Bluetooth		
 	Радио Медиа ↓ Частота / Память		Частота	Произвести автоматический или ручной поиск радиостанций.
			Память	Длительно нажать на свободную кнопку, чтобы сохранить станцию в памяти.
 	Радио Медиа ↓ Диапазон		FM	Нажать на диапазон, чтобы сменить диапазон.
			DAB	
			AM	
 	Радио Медиа ↓ Список		Список радиостанций	Открыть список радиостанций и нажать на выбранную.

