



Содержание

Пример электрической схемы.....	1
Содержание электрических схем	4
Электрические схемы	6
Предохранители	46
Реле	49
Перечень компонентов	50
Цветовые коды электрических проводов	56


Пример электрической схемы

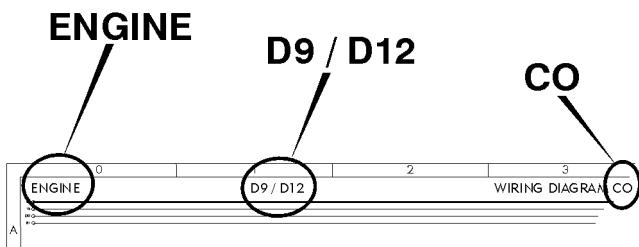


Название электросхемы компонента, вариант/подназвание и условное обозначение.

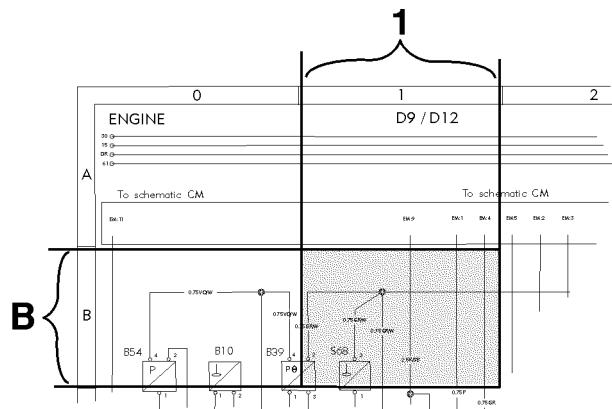


Координаты (строка В столбец 1)

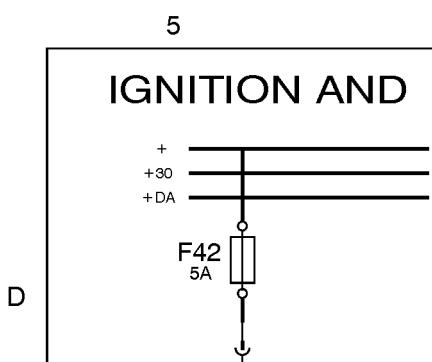


- + Напряжение аккумулятора.
- + 30 напряжение с подключенной клавишей S12 (главный выключатель).
- + Напряжение для вождения при ключе зажигания в положении вождения, преднагрева и пуска.

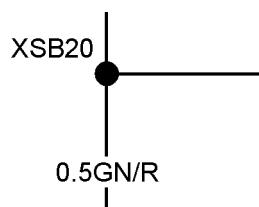


Точка подключения.

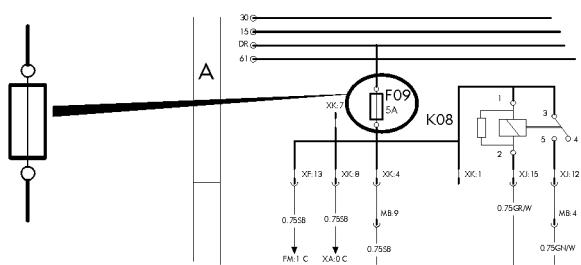


Предохранитель.

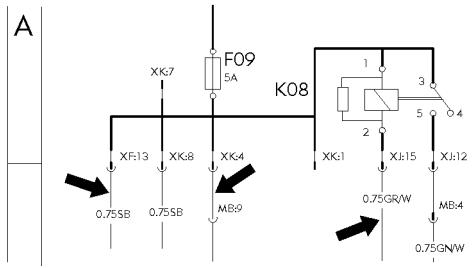


Одиночные линии, кабели.

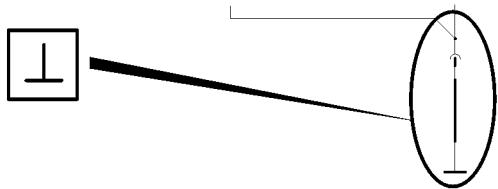

Подключение к заземлению на печатной плате.

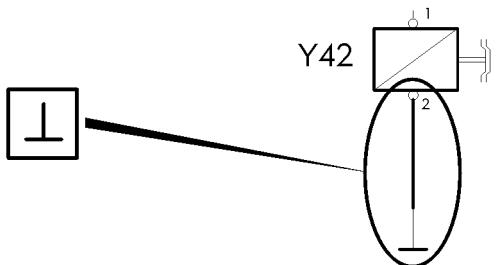


Беспроводное соединение с заземлением.

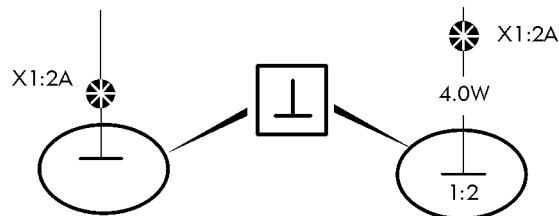

Одна и та же точка подключения может показываться на нескольких схемах. Кабель от точки соединения до заземления отображен и имеет кодировку только на одной схеме (соединения ZC с заземлением). На других схемах он отображается так же, как на иллюстрации.

STARTER MOTOR & ALTERNATORS B11R

WIRING DIAGRAM AC

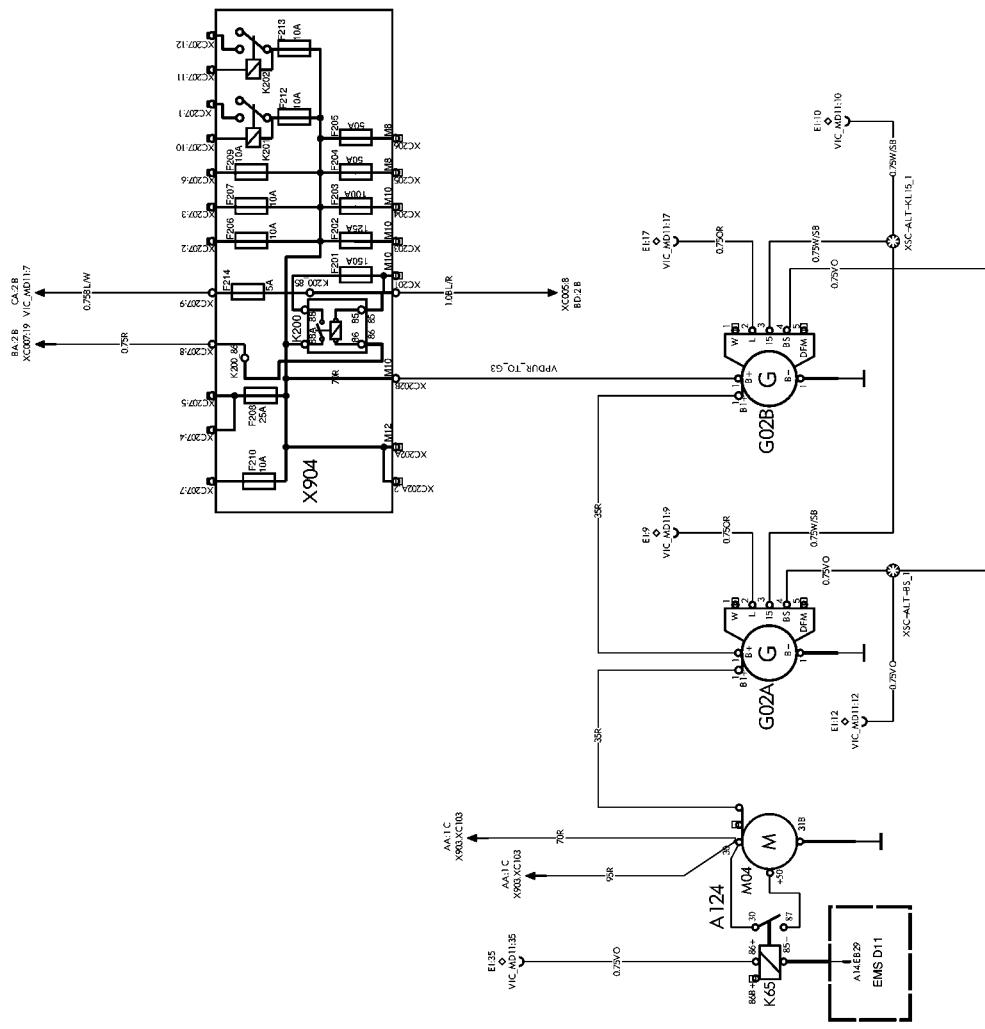

4

A


2


۵


2

11

4

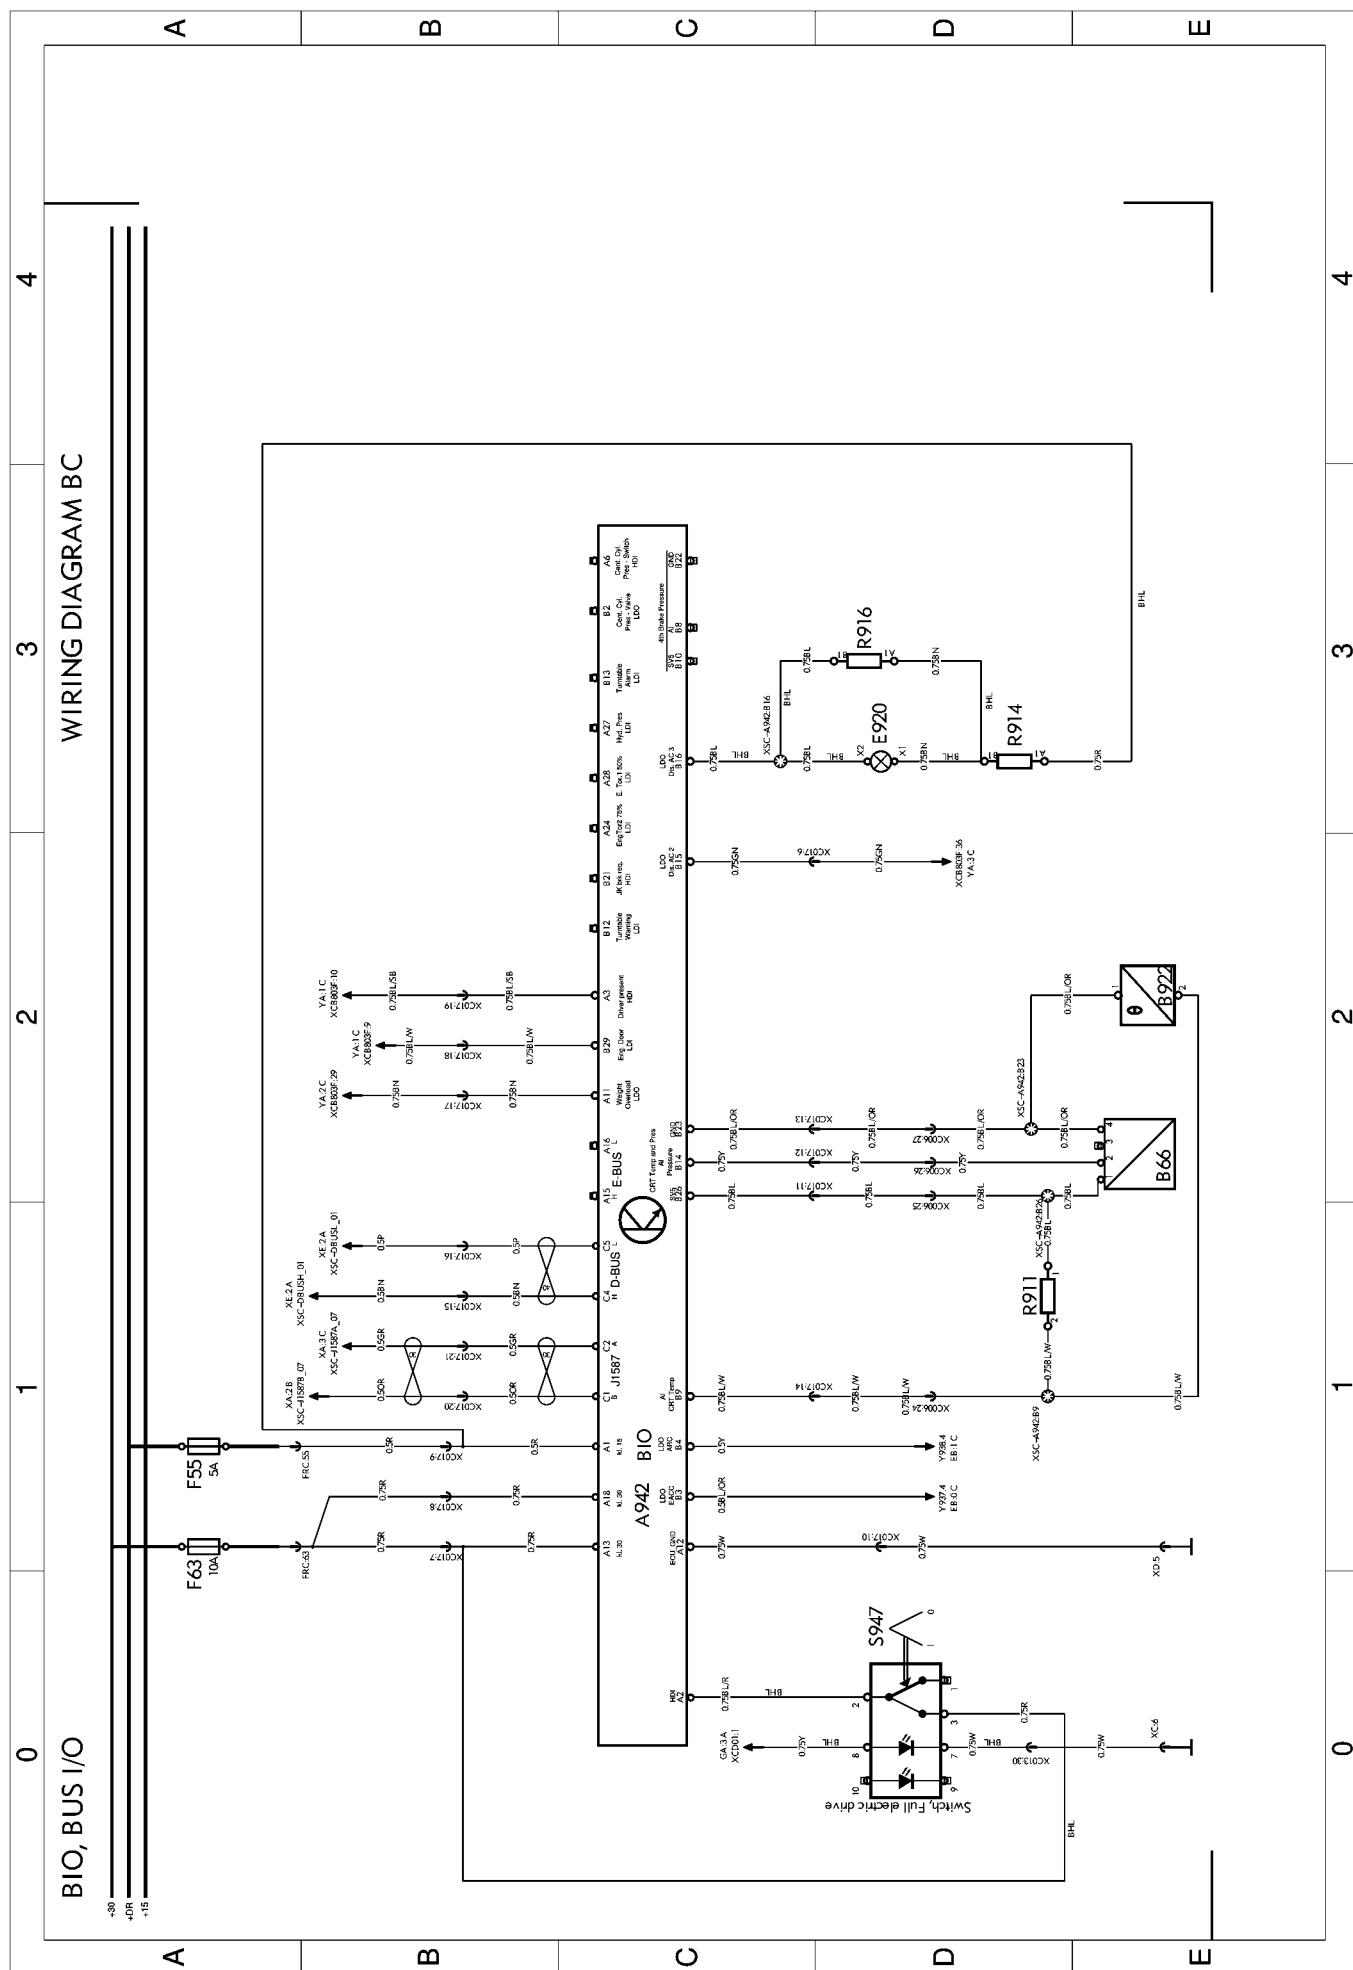

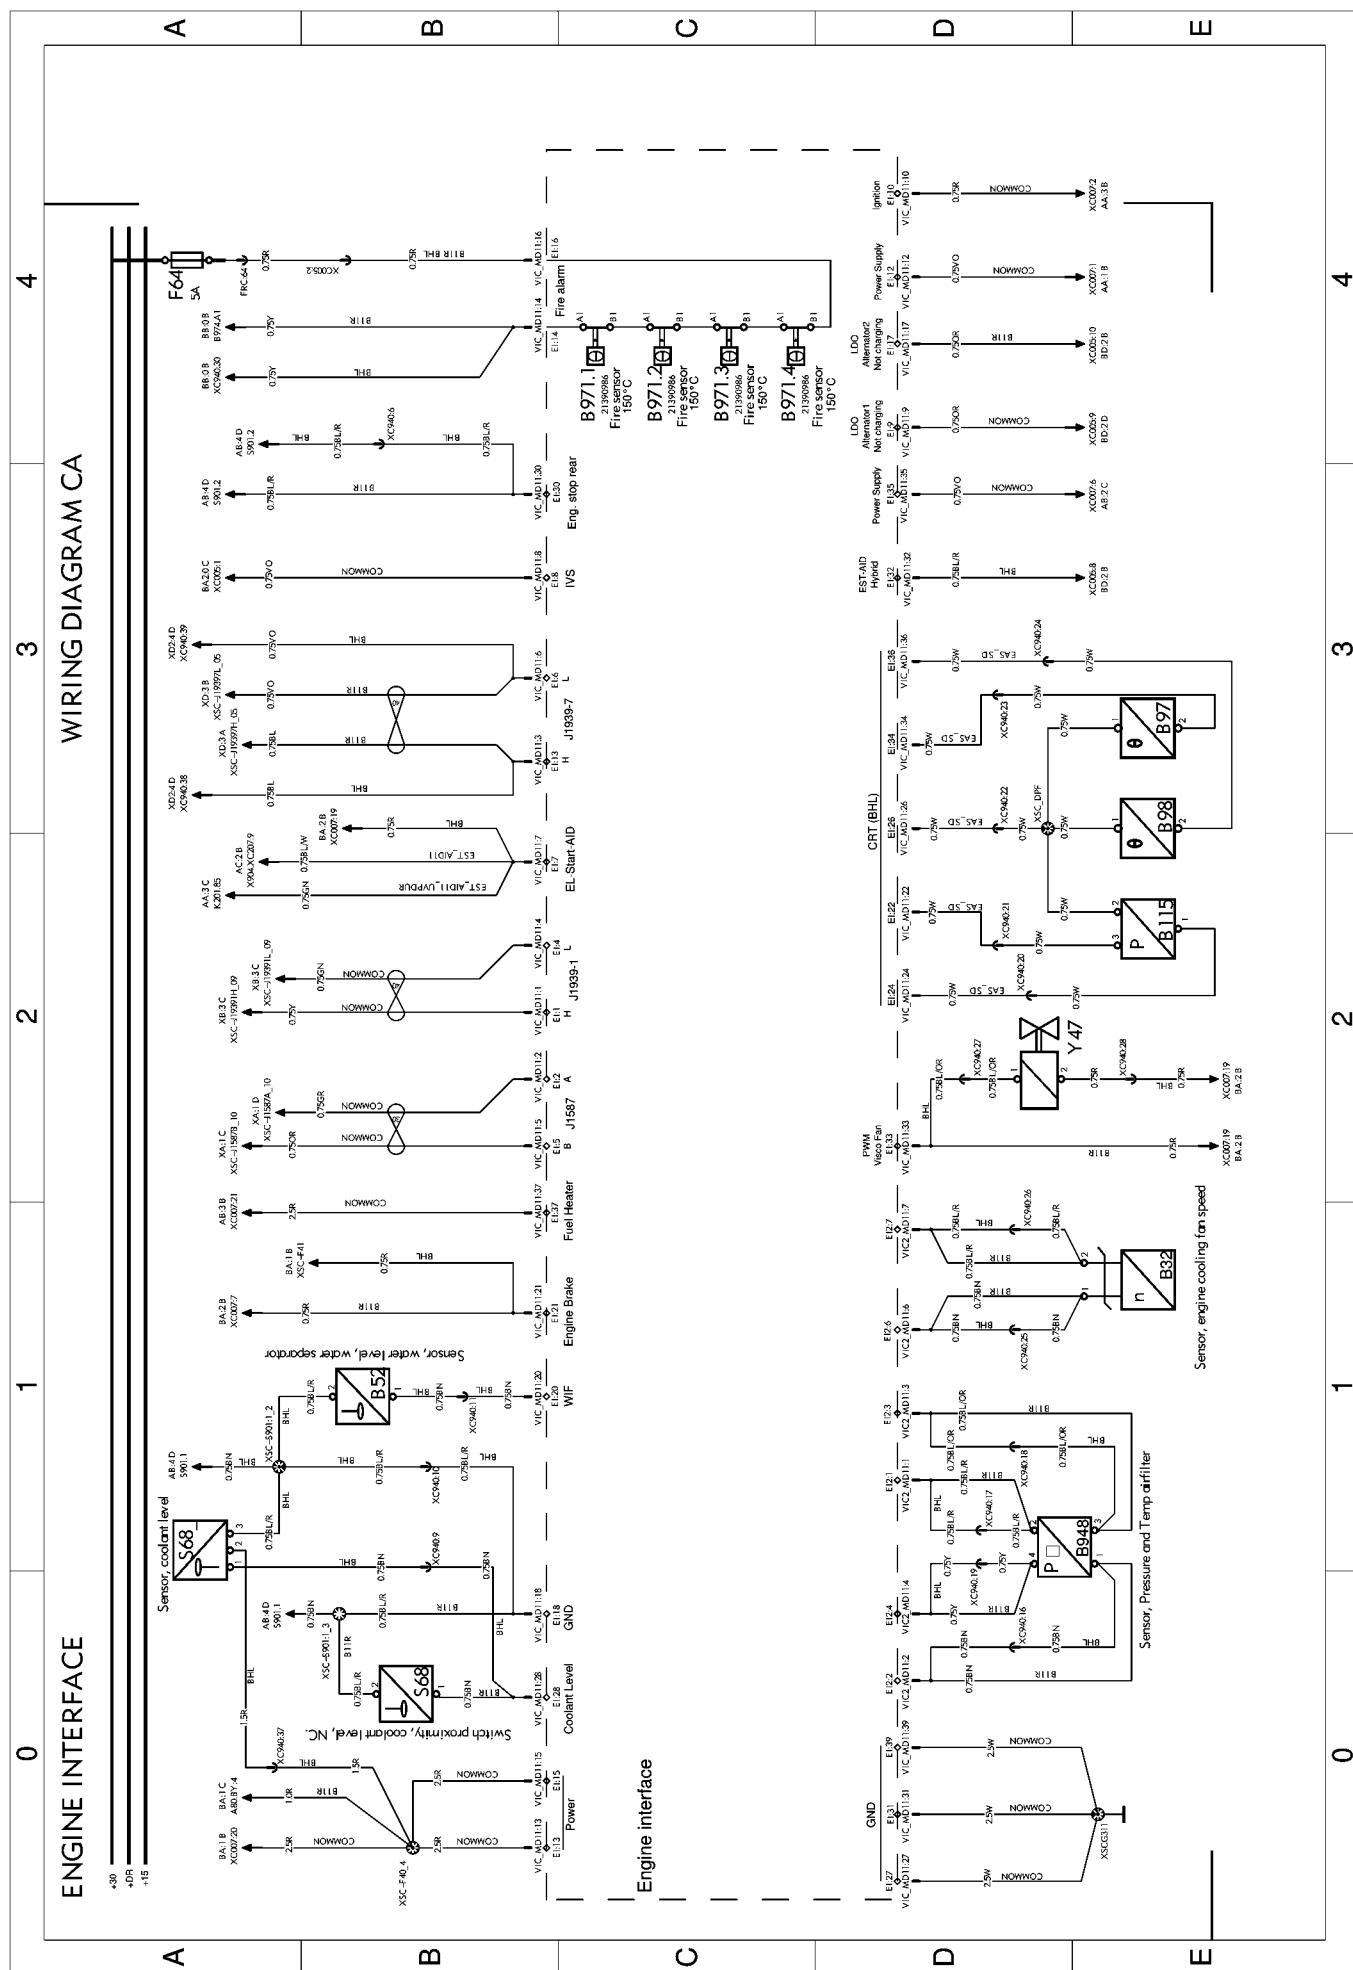


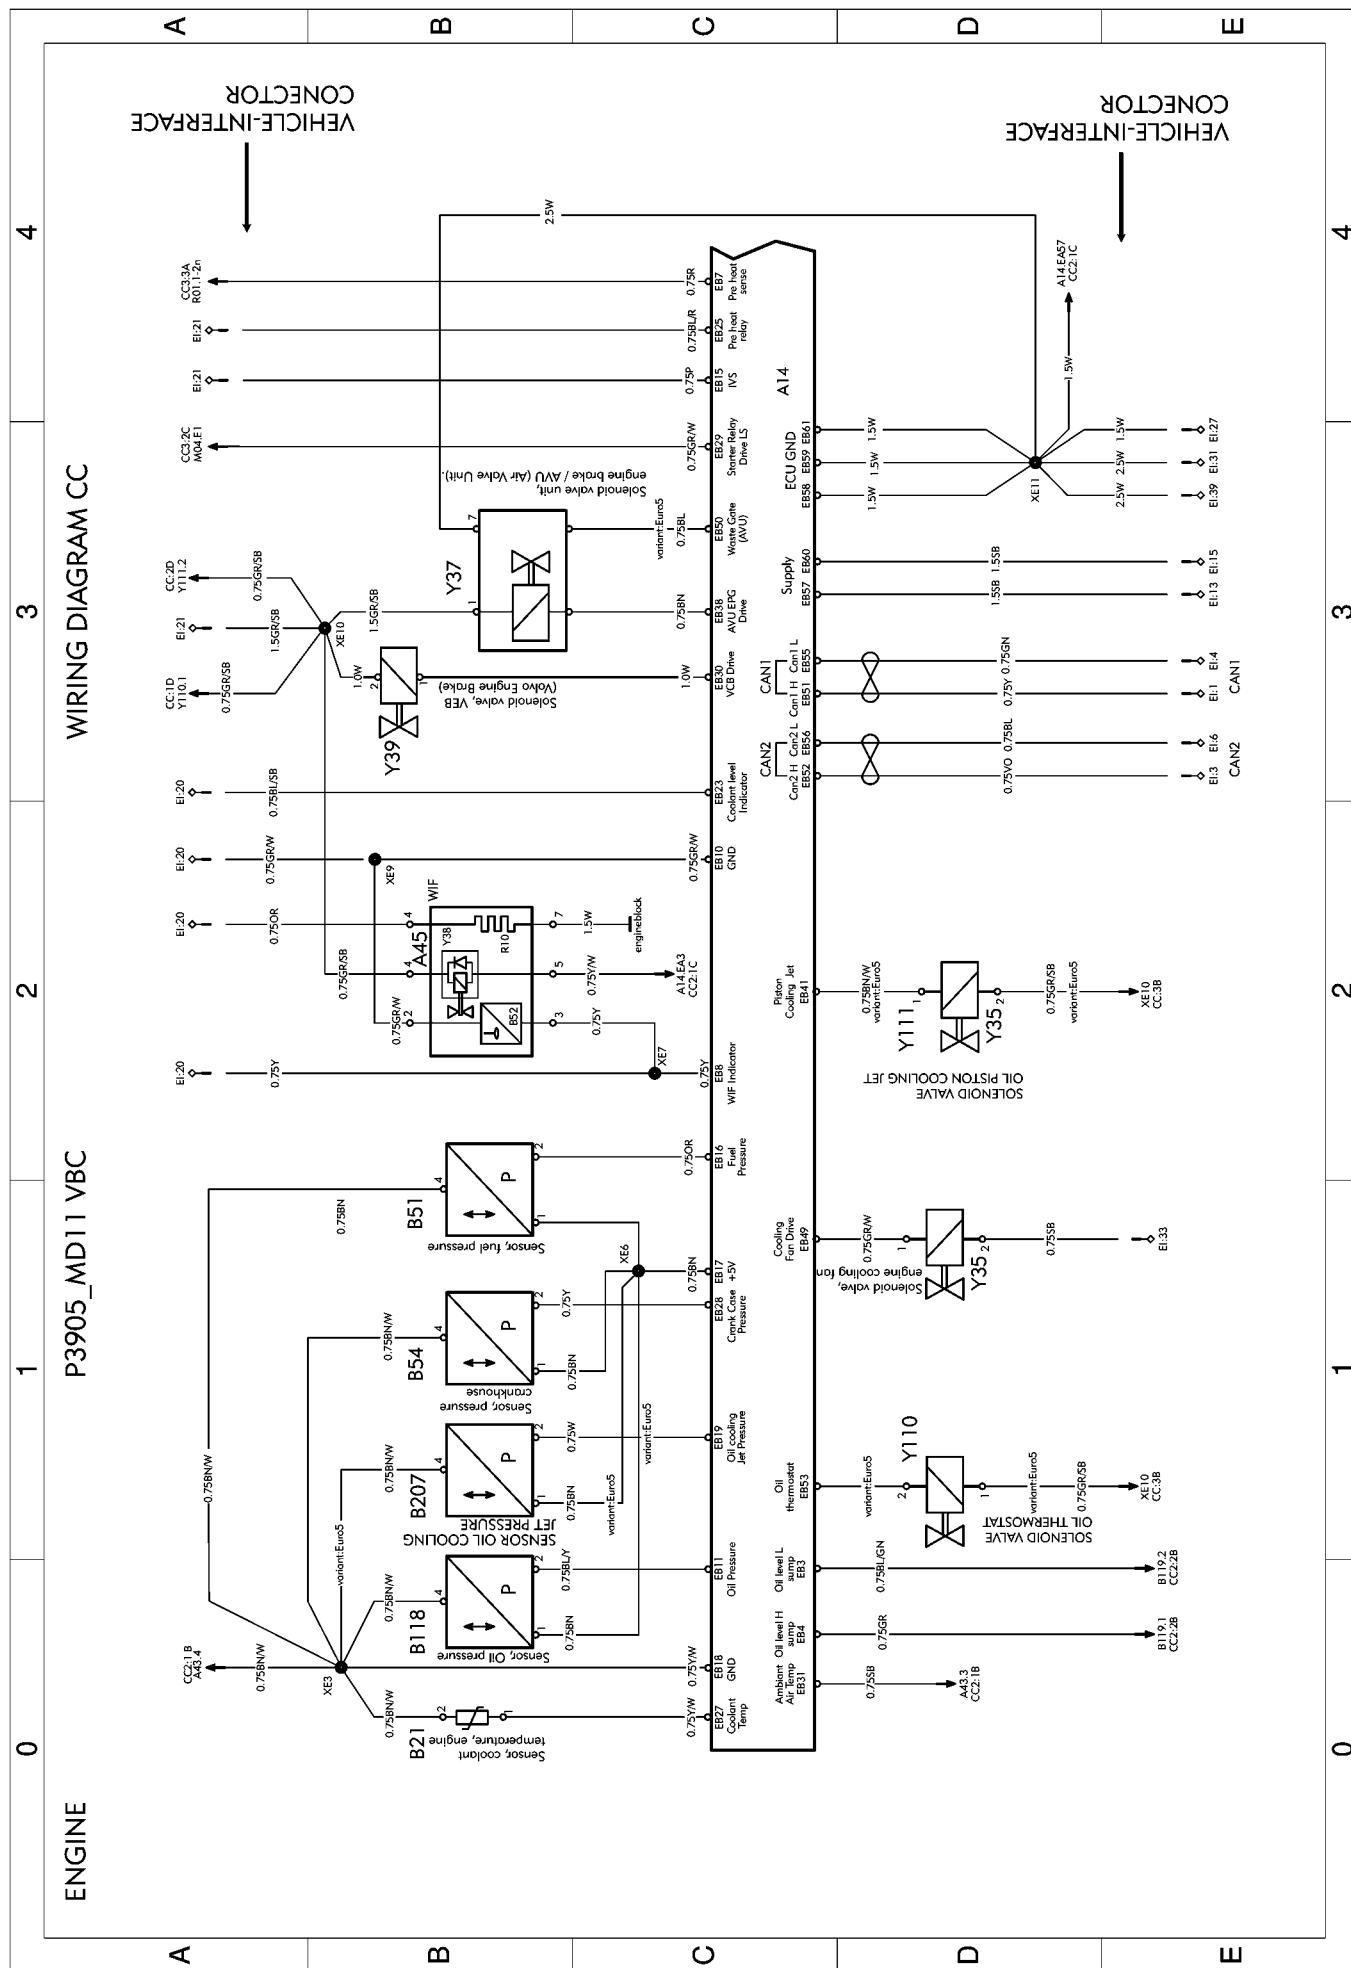


GEARBOX, ZF ECOLIFE

6AP1400B 6AP2000B


WIRING DIAGRAM DA2

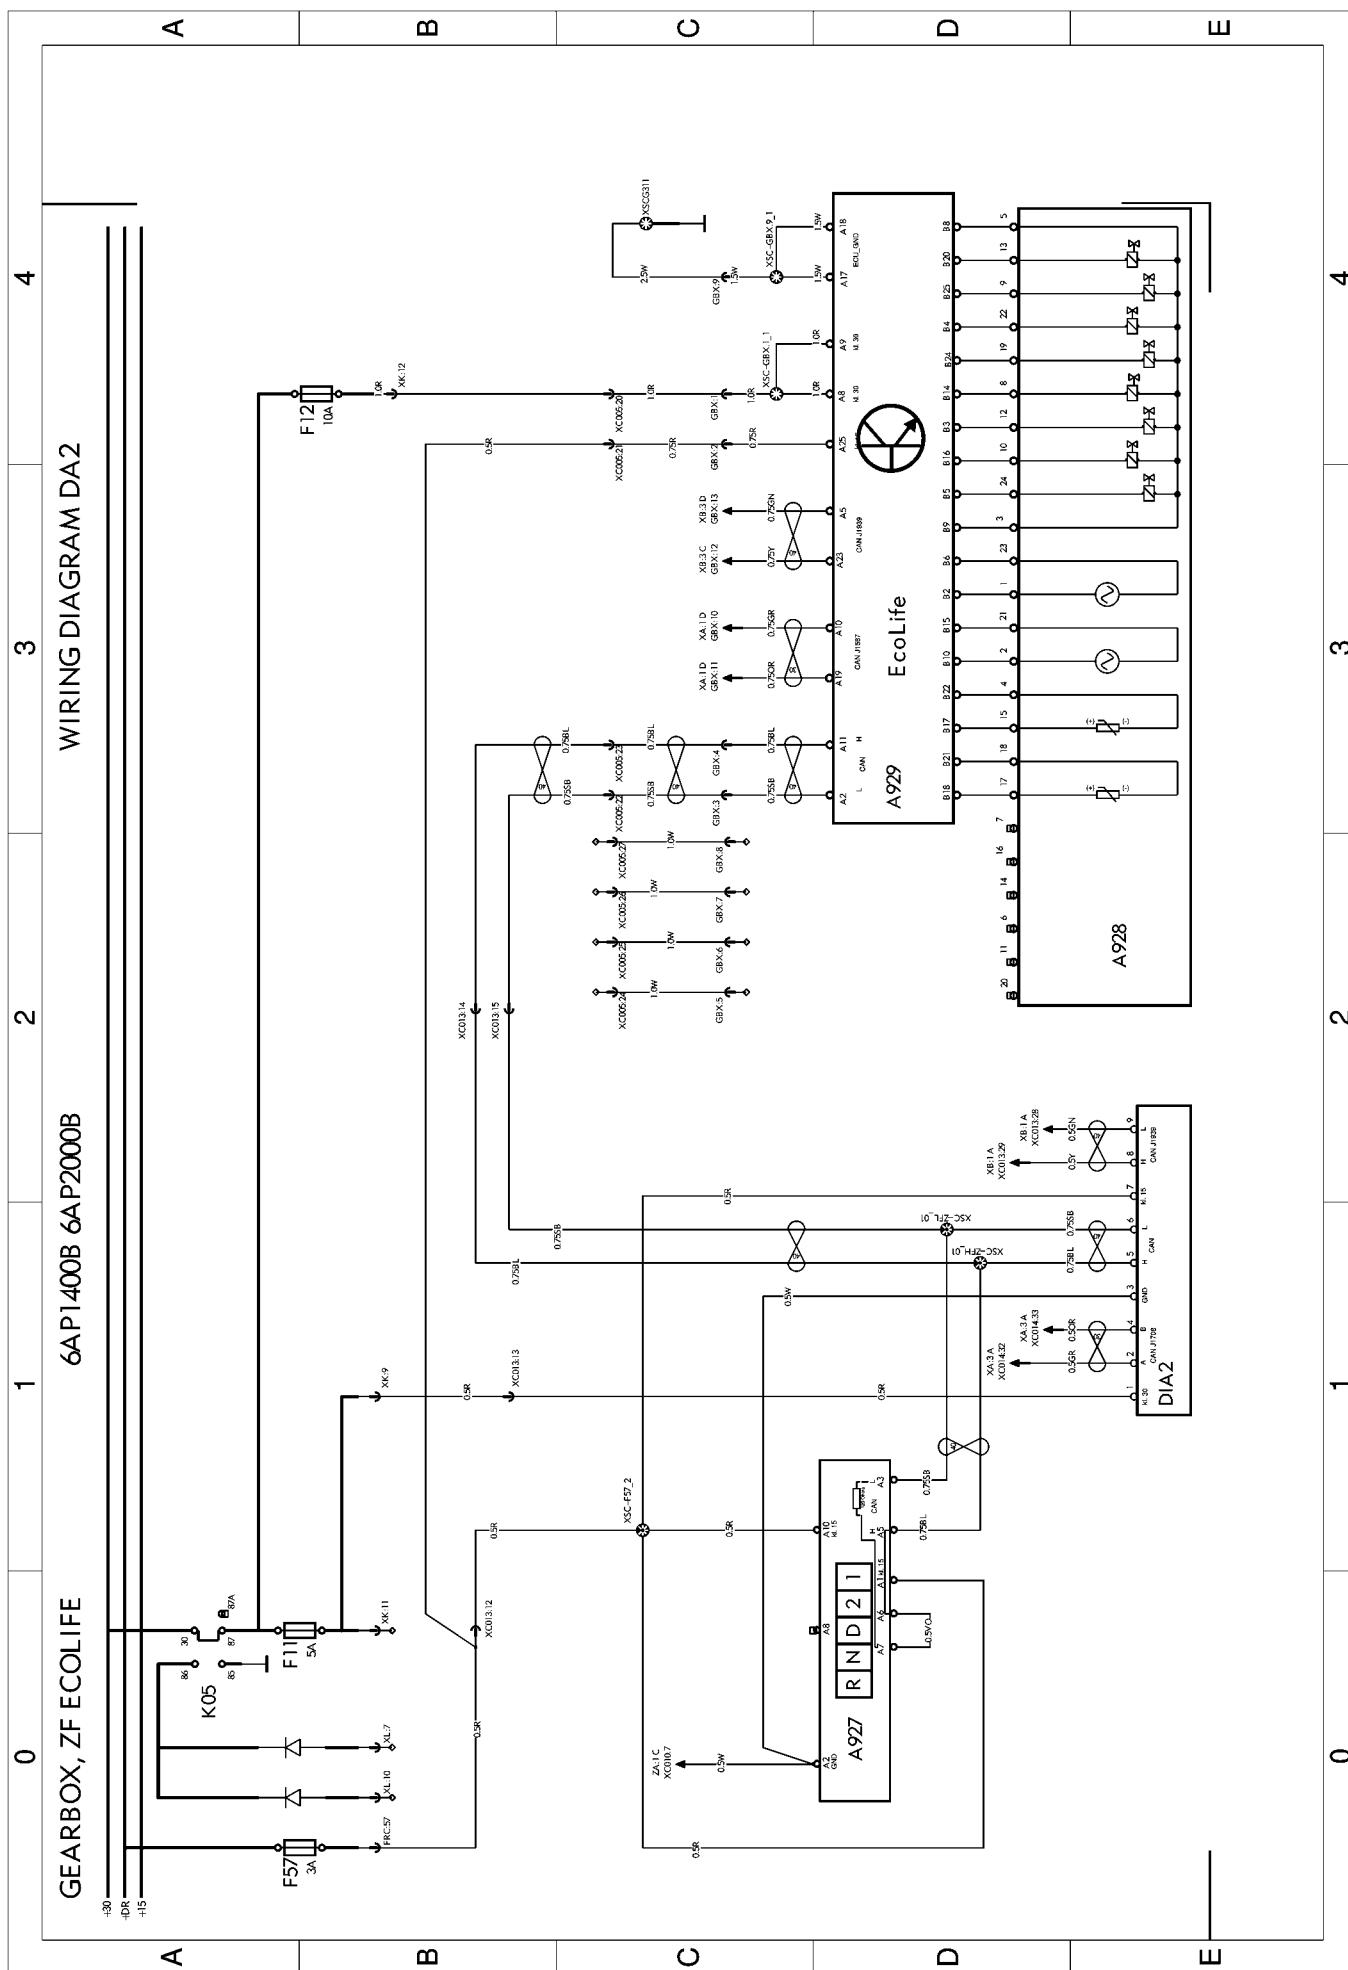



C3074622

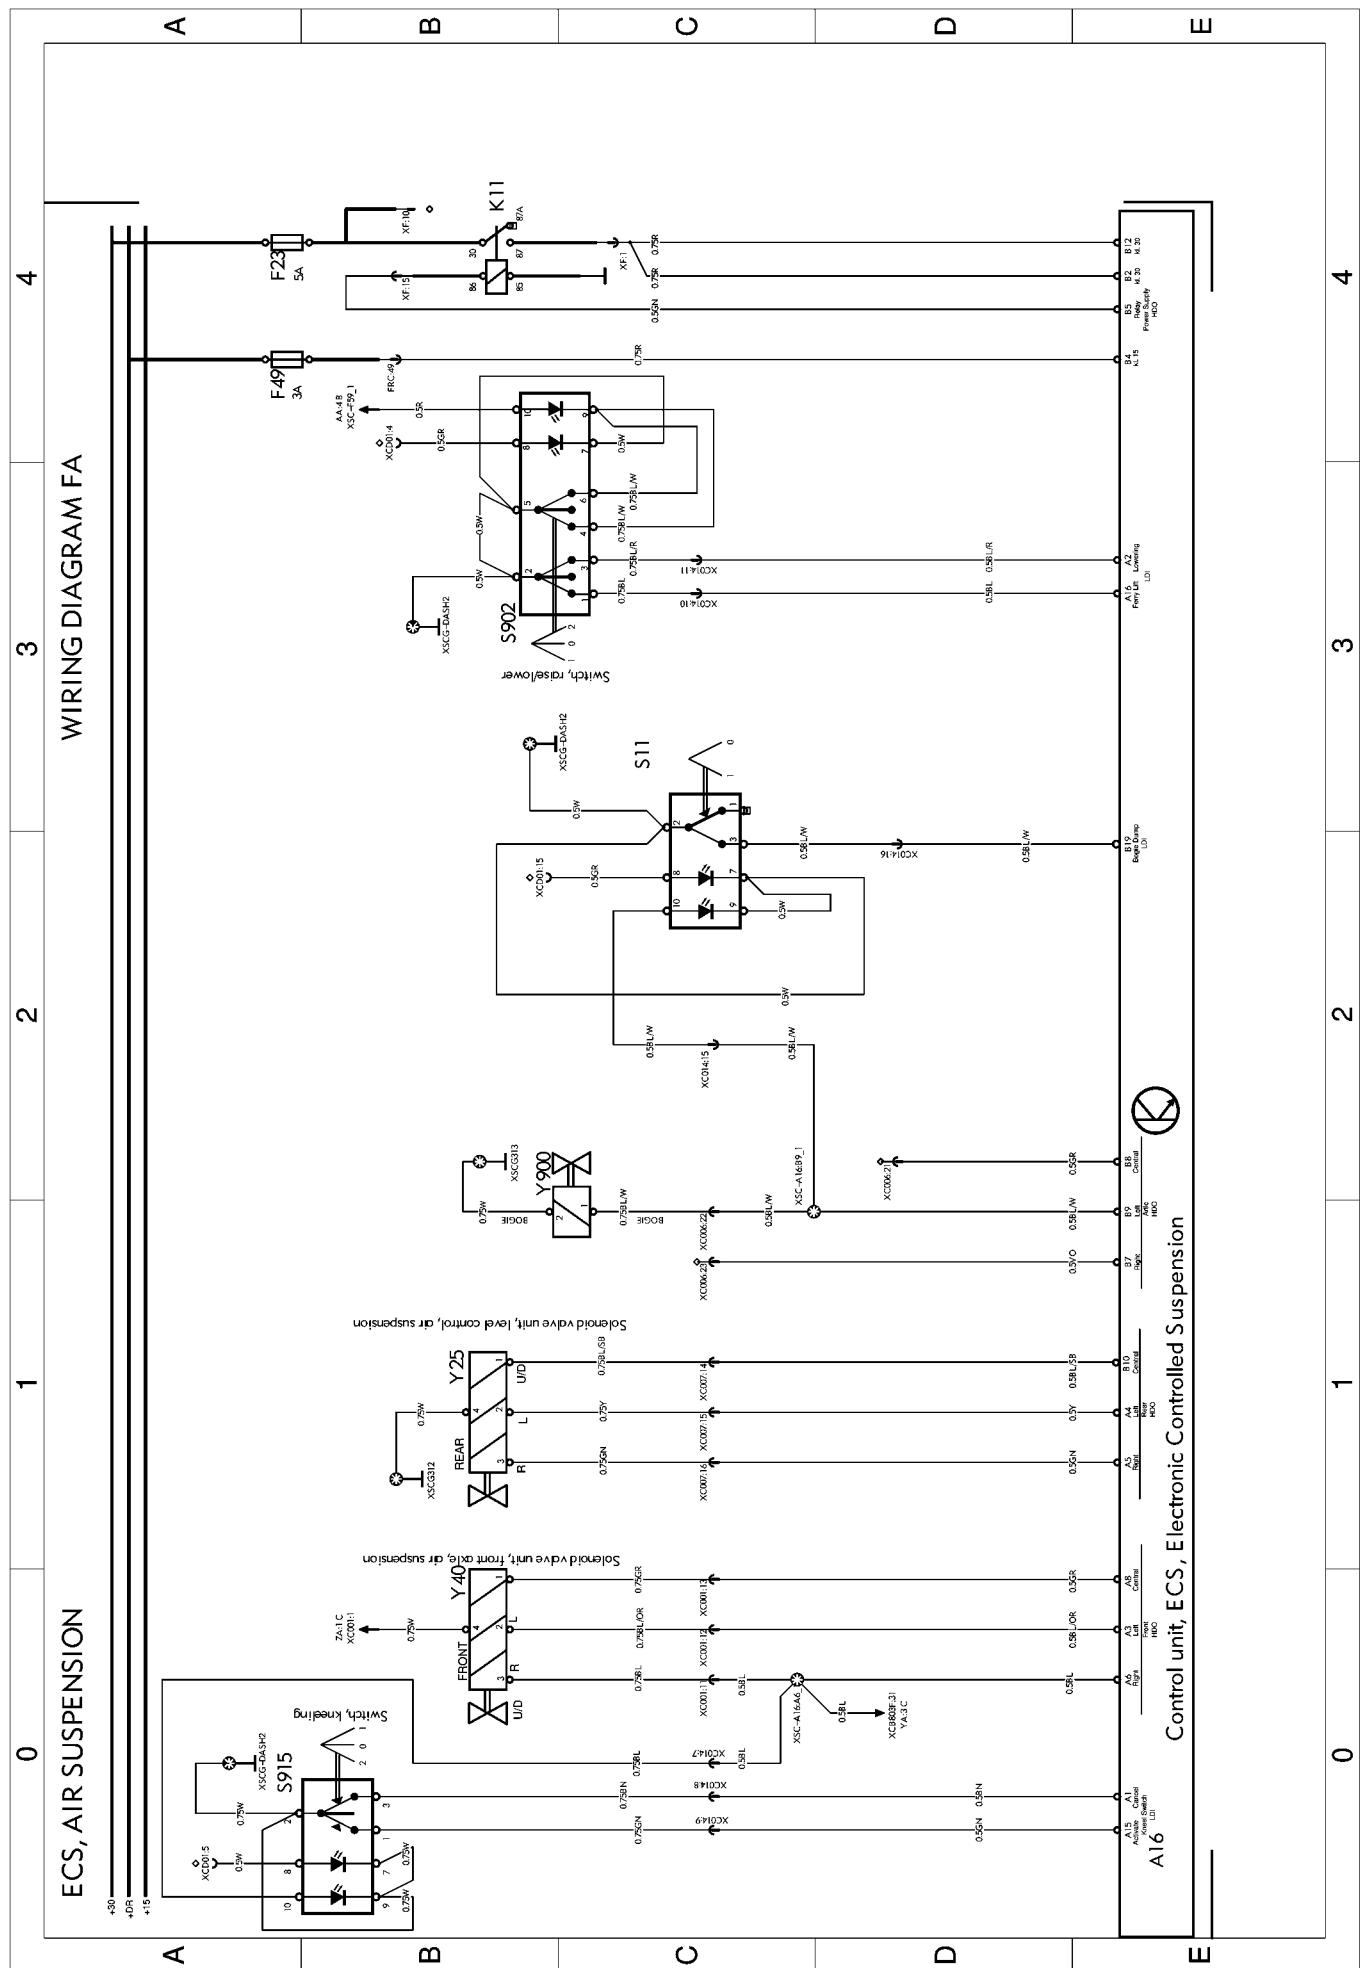


C3074626

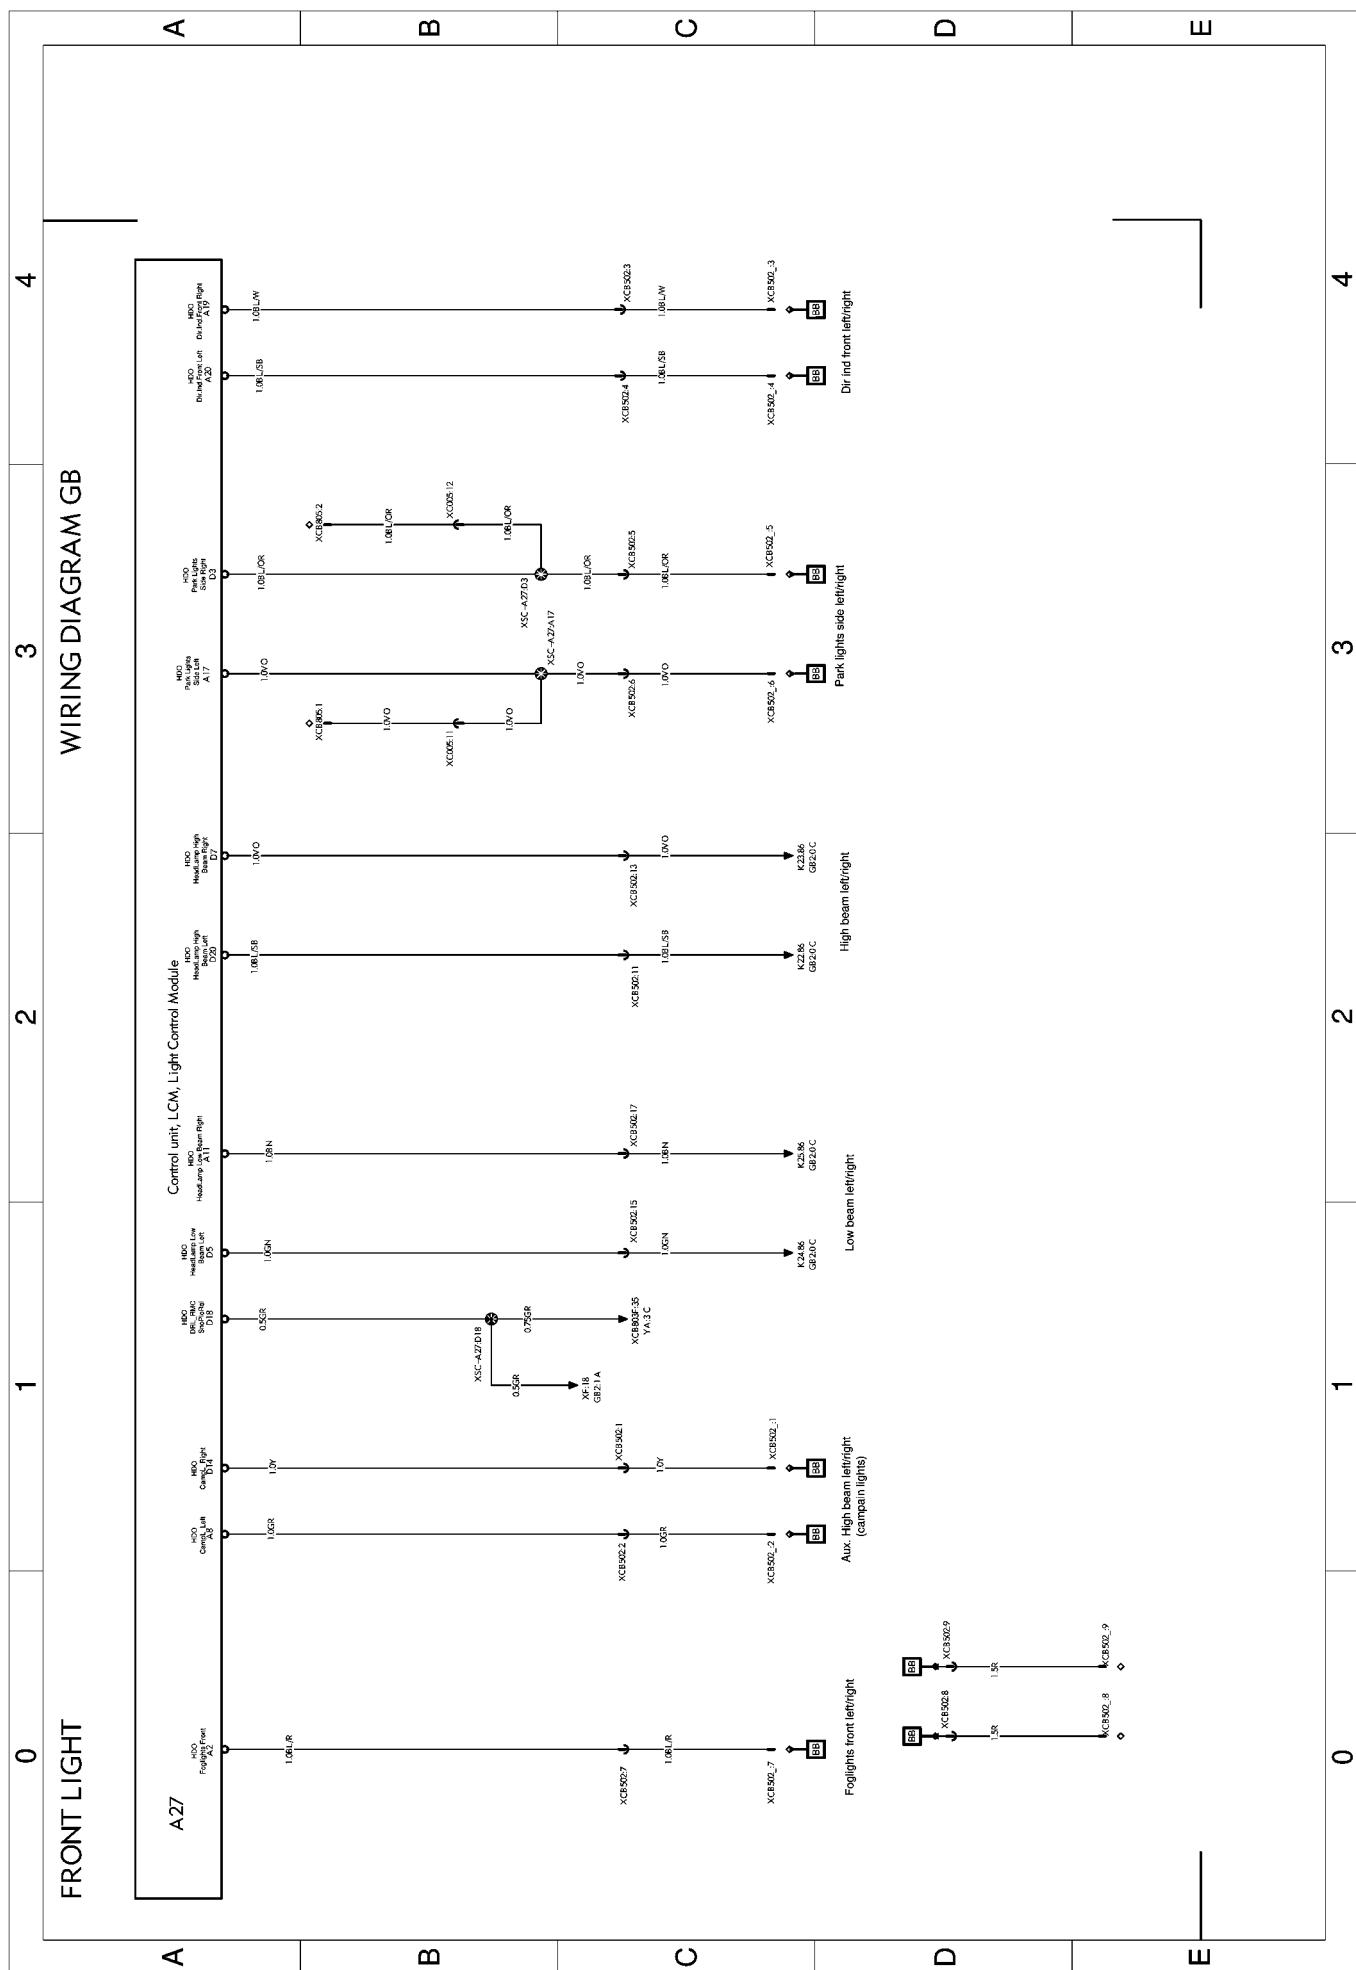


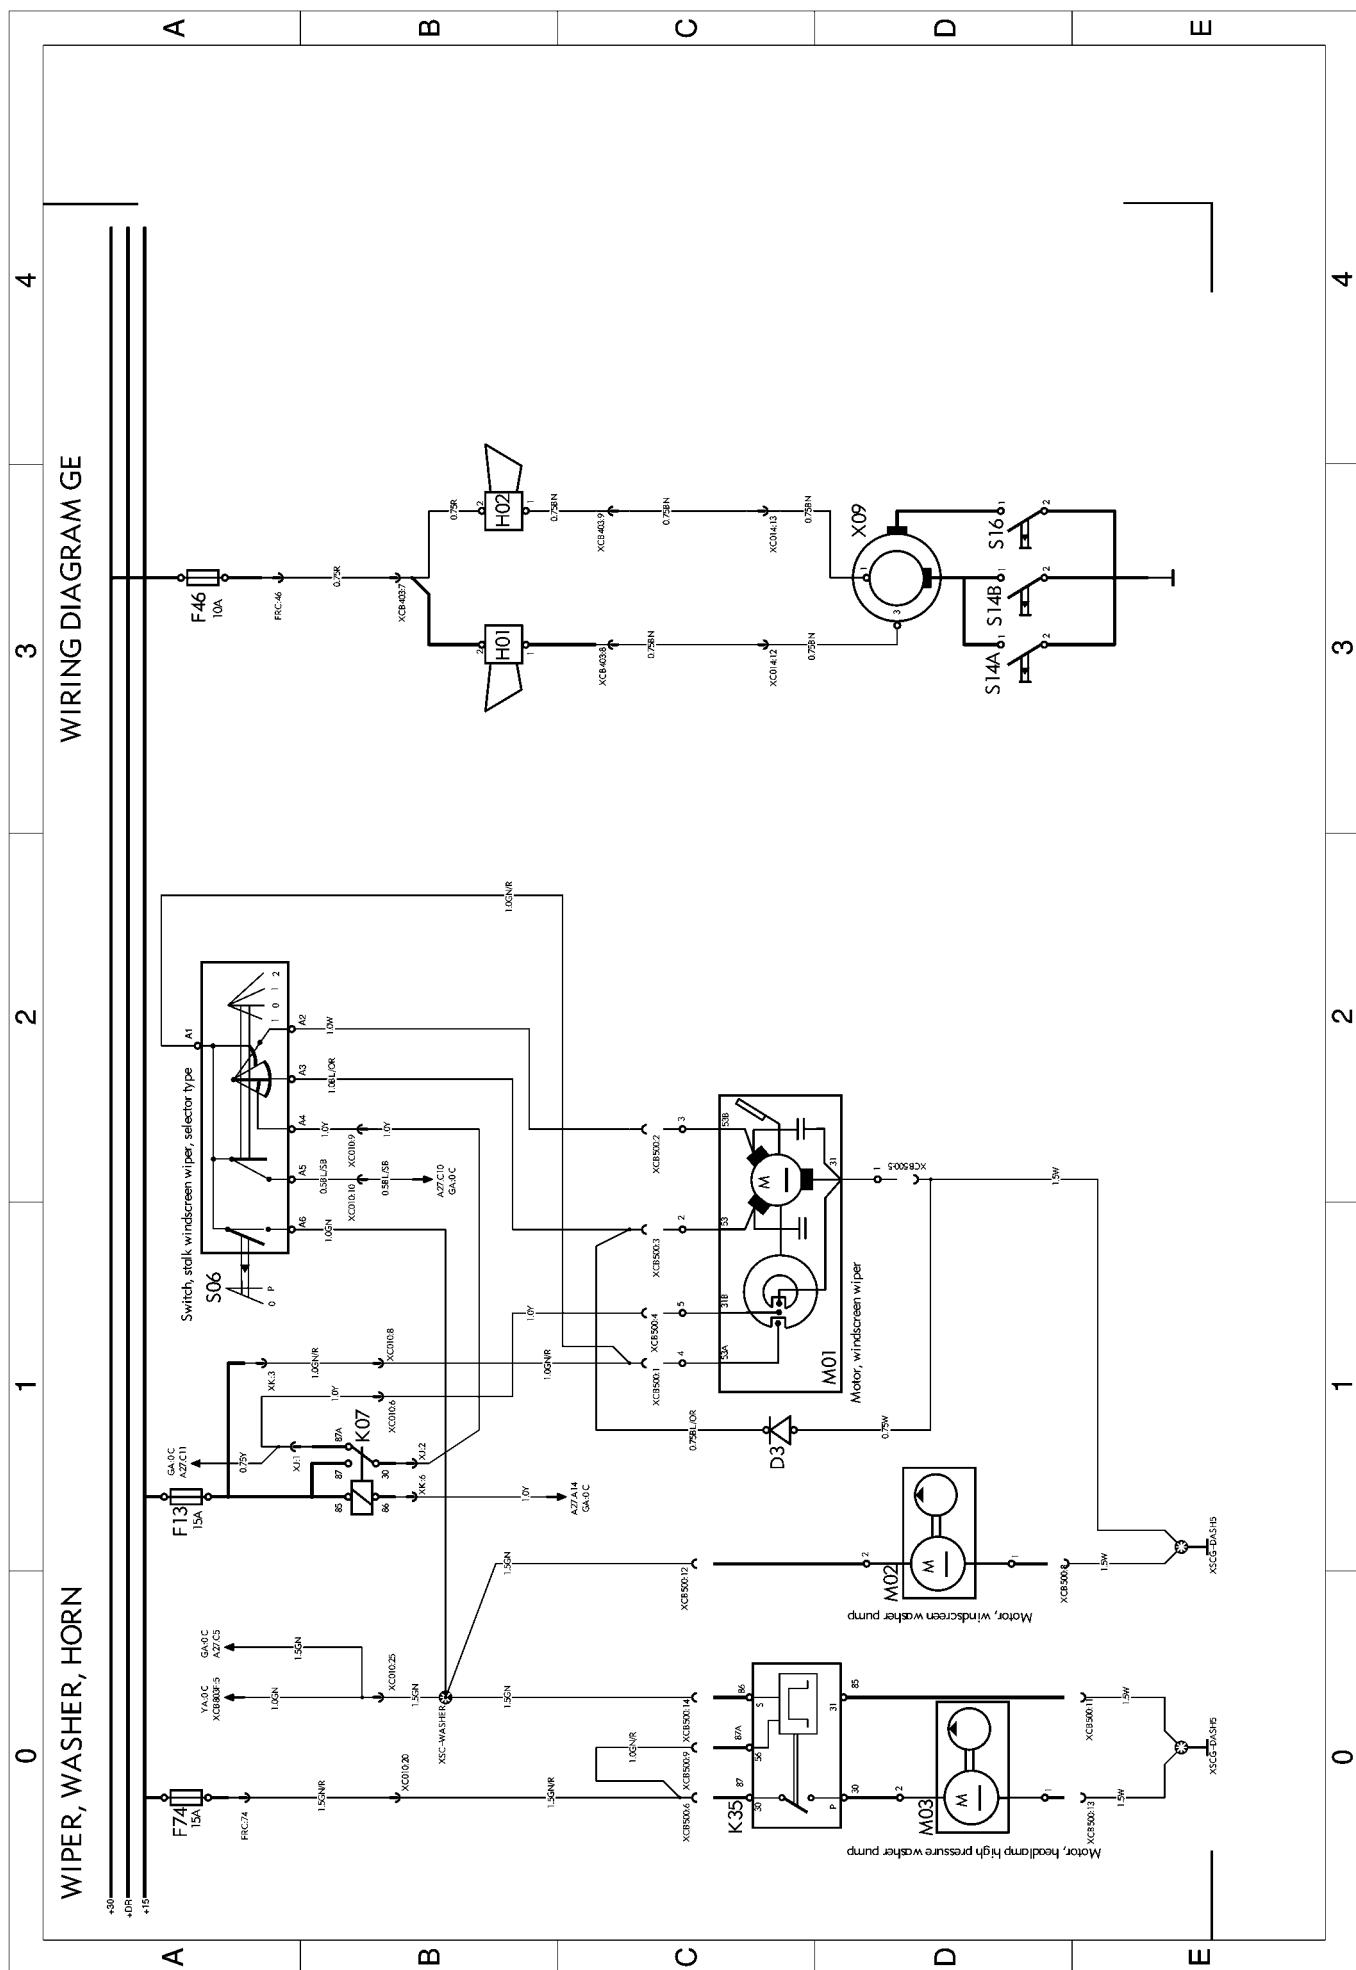

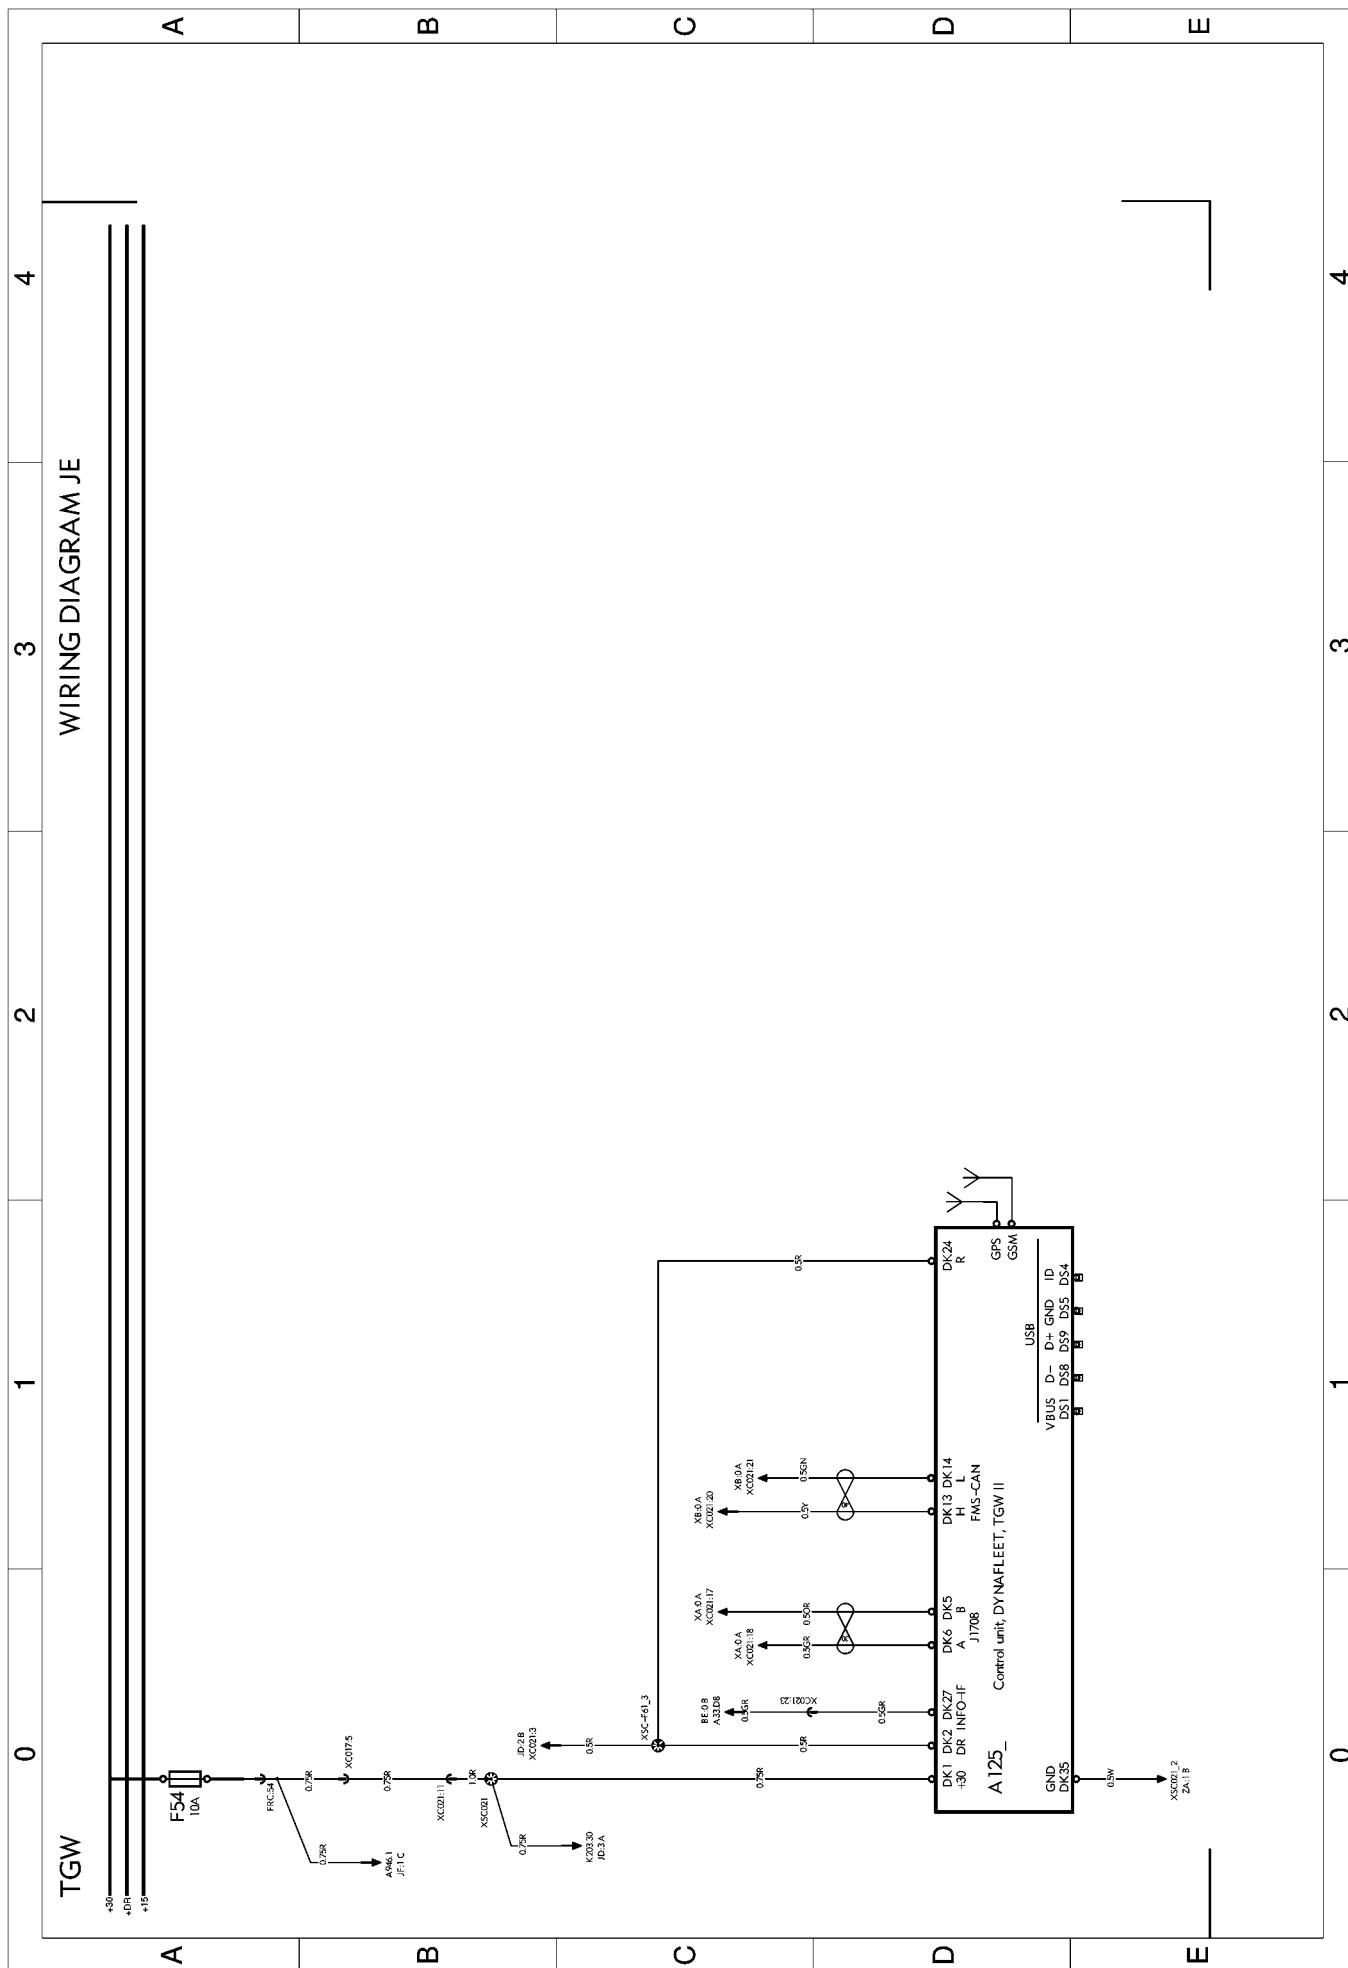

C3074636

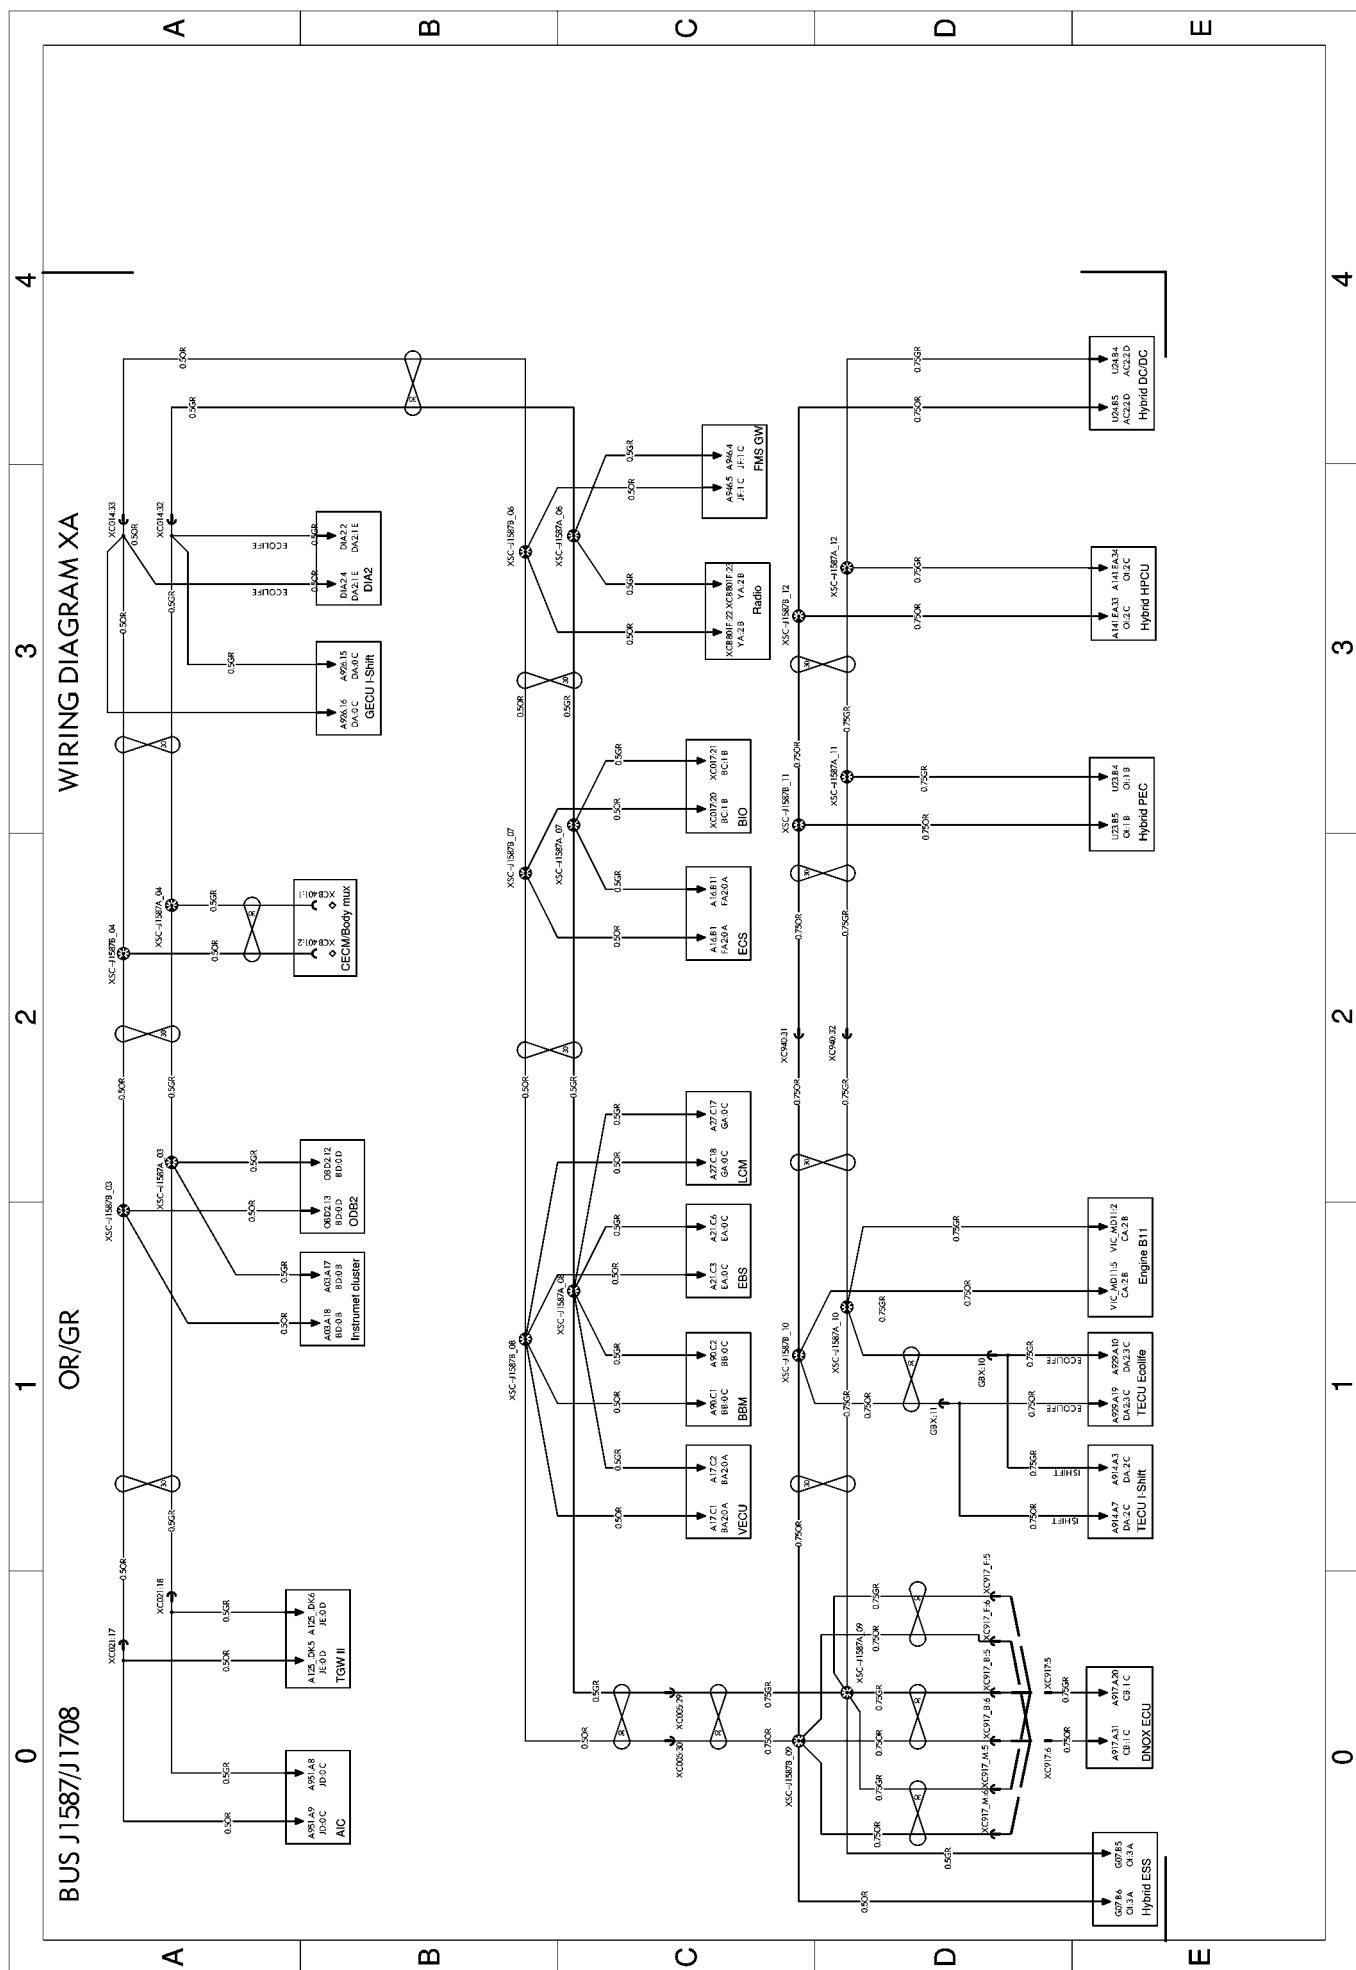

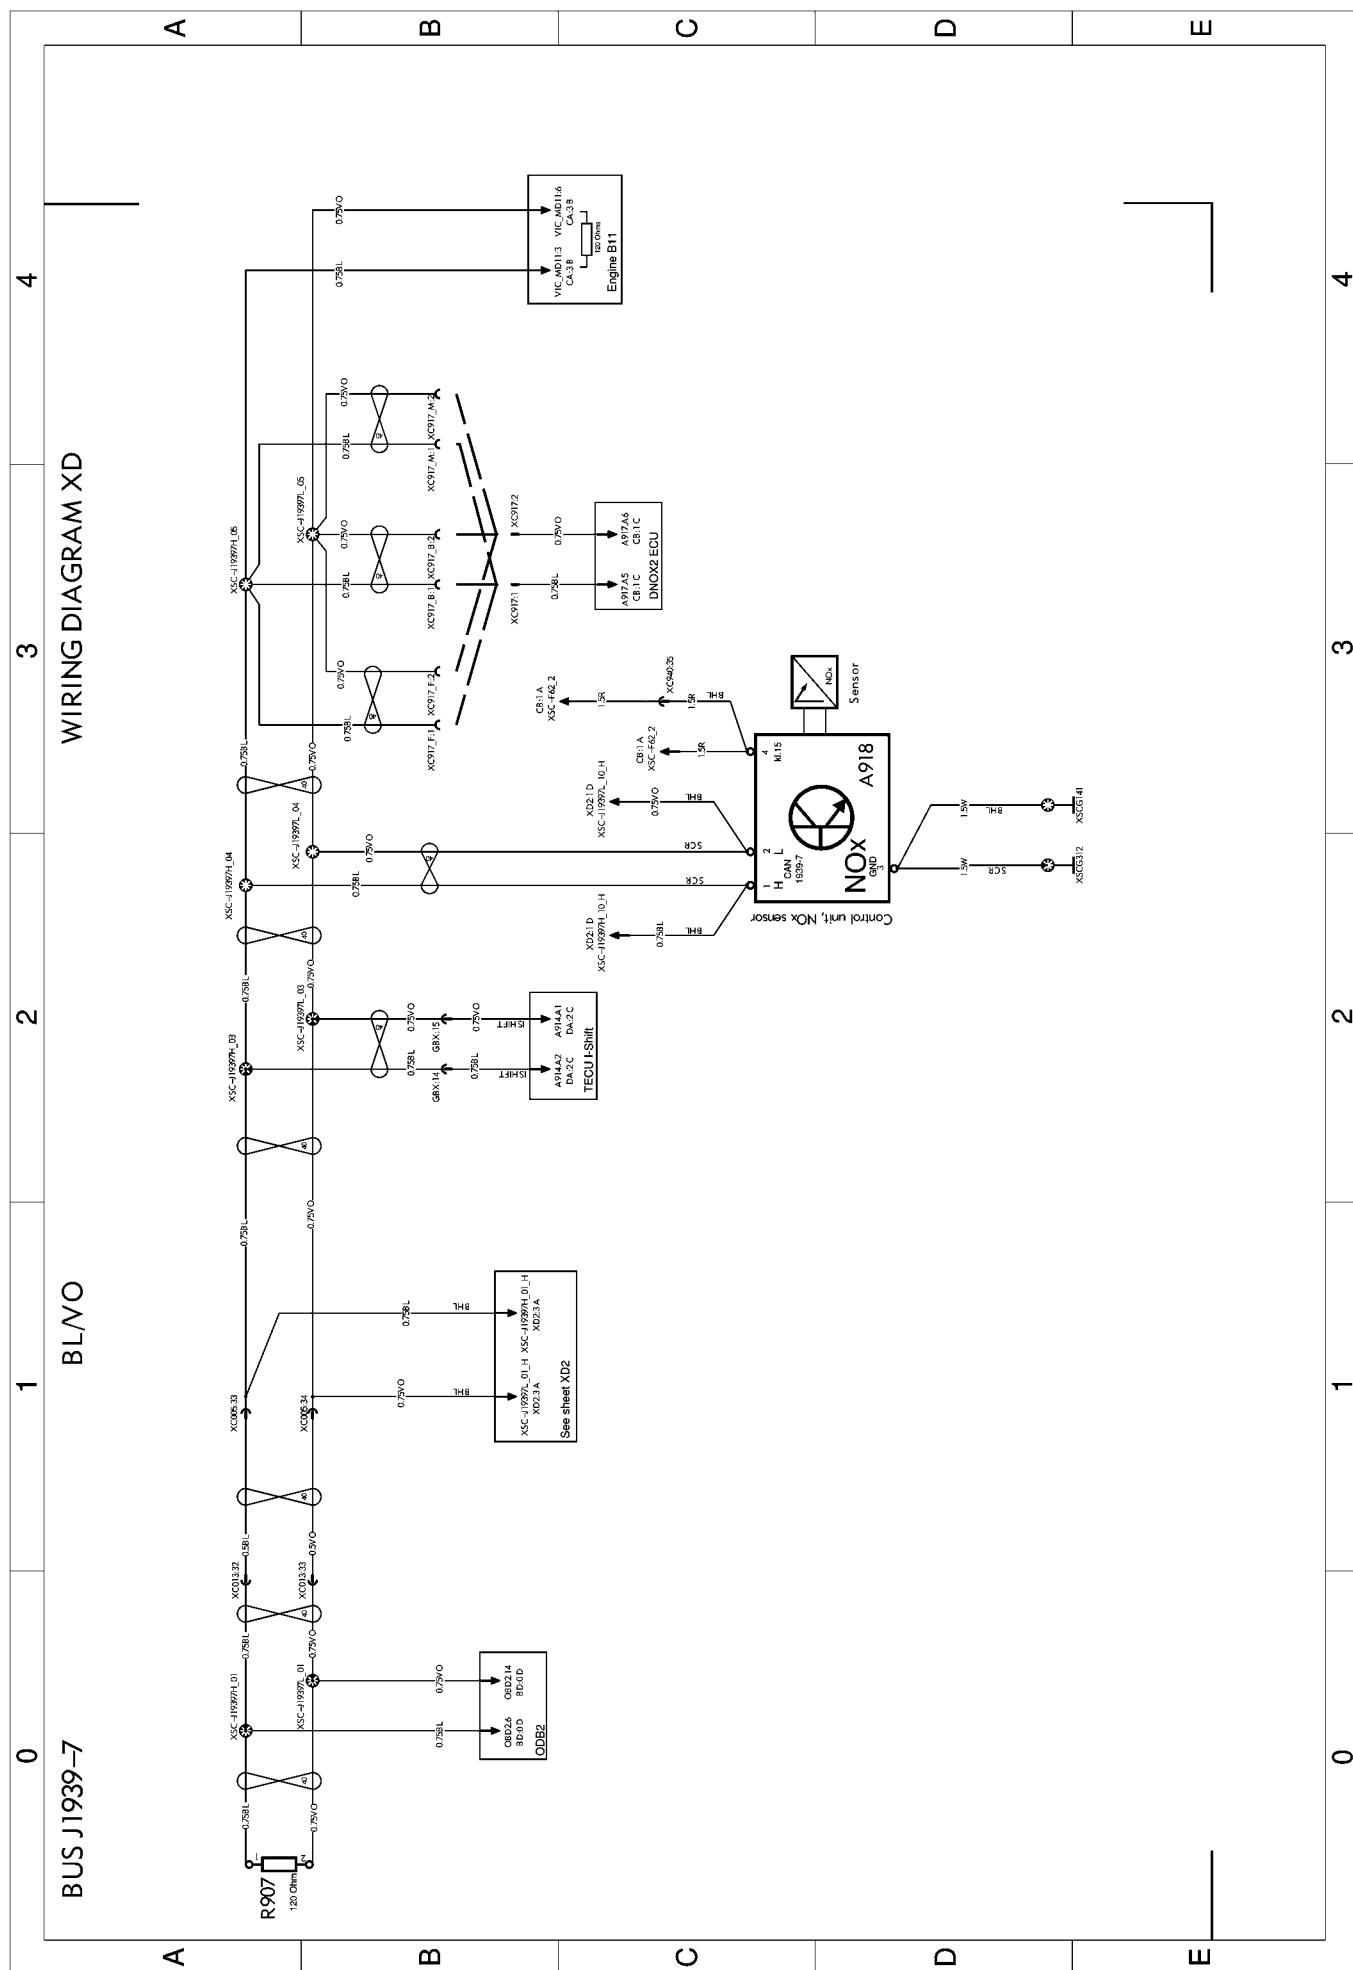

C3074646

Внимание: Идентификационные коды предохранителей в автомобиле отличаются от указанных в электрической схеме. В таблице ниже указаны идентификационные коды предохранителей в автомобиле и их соответствующие идентификационные коды на электрической схеме.

Идентификационный код на электрической схеме	Описание	Расположение на схеме
F01	APBE	{EB 0 A}
F02	Освещение багажного отделения	{GC 3 A}
F03	Освещение багажа.....	{GC 4 A}
F04	+15.....	{AB 3 A}
F05	BIC2, SWM.....	{BD 0 A}
F06	Осушитель воздуха.....	{BA 0 B}
F07	VECU.....	{BA 0 B}
F08	BIC2/Тахограф/OBD2.....	{BD 0 A}
F11	Коробка передач	{DA 0 A} {DA2 0 A}
F12	Коробка передач	{DA 2 B} {DA2 4 A}
F13	Стеклоочиститель, омыватель	{GE 1 A}
F20	Система "АлкоЛок", информационно-развлекательная система	{JD 1 A}
F22	Тележка, AF-WE	{BB 3 A}
F23	ECS	{FA 4 A}
F25	Ксенон, ближний свет	{GB2 0 A}
F27	Топливный подогреватель	{AB 3 A}
F28	EBS.....	{EA 0 A}
F30	Зажигание +15.....	{AB 4 A}
F34	Ксенон, дальний свет	{GB2 0 A}
F35	Передние наружные световые приборы	{GB2 2 A}
F36	Дневные ходовые огни	{GB2 1 B}
F37	Дисплей AIC +15	{AB 3 A}
F38	LCM +15	{AB 3 A}
F39	FMS GW	{AB 3 A}
F40	EECU	{BA 1 A}
F41	Охладитель поршня, топливный насос	{BA 2 A}
F42	Муфта вентилятора, реле преднагрева.....	{BA 2 A}
F43	Отсечной топливный клапан.....	{BA 1 A}
F45	Реле обогрева труб DNOX	{CB 0 A}
F46	Звуковой сигнал +30	{GE 3 A}
F47	Реле обогрева труб DNOX	{CB 0 A}
F48	EBS.....	{EA 0 A}
F49	ECS	{FA 4 A}